



Hemtrack

# ENGINEERING CHANGE ORDER

REQUEST DATE	2/28/2020	REQUESTED BY	H. AMEZQUITA	REQUESTED RELEASE DATE	3/3/2020	ECO #	<b>ECO-00003</b>
AFFECTED PRODUCT LINES	ROLLER SHADES, ZEBRA SHADES, ROMAN SHADES, SHEER SHADES.						
REASON FOR CHANGE	OBSOLETE CCO INSTRUCTION SHEETS (BEFORE NEW TD LOCATION).						
DESCRIPTION OF CHANGE	OBSOLETE CCO INSTRUCTION SHEETS, THESE ARE REPLACED BY THE NEW PART NUMBERS PER THE TABLE IN PAGE 3.						
COST IMPACT	<b>SCRAP COST:</b> MEIN0141: 2500 @ \$0.03 EA (\$92.10 UDS), MEIN0142: 5000 @ \$0.03 EA (\$184.20 USD), MEIN0131: 200 @ \$0.04 EA (\$8.42 USD), MEIN0150: 200 @ \$0.04 EA (\$8.42 USD), MEIN0161: 400 @ \$0.04 EA (\$16.84 USD), MEIN0194: 200 @ \$0.10 EA (\$20.42 USD)						
DOCUMENT / PART NUMBER	OLD REV	NEW REV	DOCUMENT/ PART DESCRIPTION	CHANGE DESCRIPTION	FORM, FIT, OR FUNCTION AFFECTED Yes, or No	PART DISPOSITION (USE AS IS) (REWORK) (SCRAP) (OBSOLETE) (RETURN TO VENDOR) (OTHER)	
MEIN0141	N/A		INSTRUCTIVO TENSION DEVICE GENERICO REMI-SPLENDOR	FLAG AS OBSOLETE PART	NO	SCRAP	
MEIN0142	N/A		INSTRUCTIVO ROLLER MESH-REMINISCENT-SPLENDOR	FLAG AS OBSOLETE PART	NO	SCRAP	
MEIN0131	N/A		INSTRUCTIVO ZEBRA	FLAG AS OBSOLETE PART	NO	SCRAP	
MEIN0150	N/A		INSTRUCTIVO MANHATHAN USA	FLAG AS OBSOLETE PART	NO	SCRAP	
MEIN0161	N/A		INSTRUCTIVO ROMAN SHADE CCO NATIONAL	FLAG AS OBSOLETE PART	NO	SCRAP	
MEIN0194	N/A		INSTRUCTIVO ROMAN HOJA ROSA CCO - NATIONAL	FLAG AS OBSOLETE PART	NO	SCRAP	
MEIN0217		1	INSTRUCTIVO DE INSTALACION CONTROL DE CORDON (INGLES)	NEW RELEASE	N/A	N/A	
MEIN0218		1	INSTRUCTIVO DE INSTALACION CONTROL DE CORDON (ESPANOL)	NEW RELEASE	N/A	N/A	
MEIN0219		1	INSTRUCTIVO DE INSTALACION CONTROL DE CORDON (FRANCES)	NEW RELEASE	N/A	N/A	
MEIN0220		1	INSTRUCTIVO DE INSTALACION DE PERSIANA (ESPANOL)	NEW RELEASE	N/A	N/A	
MEIN0221		1	INSTRUCTIVO DE INSTALACION DE PERSIANA (INGLES)	NEW RELEASE	N/A	N/A	
MEIN0222		1	INSTRUCTIVO DE INSTALACION DE PERSIANA (FRANCES)	NEW RELEASE	N/A	N/A	
MEIN0223		1	INSTRUCTIVO DE INSTALACION DE PERSIANAS ZEBRA (INGLES)	NEW RELEASE	N/A	N/A	
MEIN0224		1	INSTRUCTIVO DE INSTALACION DE PERSIANAS ZEBRA (ESPANOL)	NEW RELEASE	N/A	N/A	
MEIN0225		1	INSTRUCTIVO DE INSTALACION DE PERSIANAS ZEBRA (FRANCES)	NEW RELEASE	N/A	N/A	
MEIN0226		1	INSTRUCTIVO DE INSTALACION DE PERSIANAS MANHATTAN (INGLES)	NEW RELEASE	N/A	N/A	
MEIN0227		1	INSTRUCTIVO DE INSTALACION DE PERSIANAS MANHATTAN (ESPANOL)	NEW RELEASE	N/A	N/A	
MEIN0228		1	INSTRUCTIVO DE INSTALACION DE PERSIANAS MANHATTAN (FRANCES)	NEW RELEASE	N/A	N/A	

MEIN0212		1	INSTRUCTIVO DE INSTALACION DE PERSIANAS ROMANAS (INGLES)	NEW RELEASE	N/A	N/A
MEIN0213		1	INSTRUCTIVO DE INSTALACION DE PERSIANAS ROMANAS (ESPANOL)	NEW RELEASE	N/A	N/A
MEIN0214		1	INSTRUCTIVO DE INSTALACION CONTROL DE CORDON DE ROMANAS(INGLES)	NEW RELEASE	N/A	N/A
MEIN0215		1	INSTRUCTIVO DE INSTALACION CONTROL DE CORDON DE ROMANAS(ESPANOL)	NEW RELEASE	N/A	N/A
MEIN0216		1	INSTRUCTIVO DE INSTALACION CONTROL DE CORDON DE ROMANAS(FRANCES)	NEW RELEASE	N/A	N/A

ADDITIONAL INFORMATION	ALL NEW RELEASE INSTRUCTION SHEETS MUST BE PRINTED IN WHITE BOND PAPER.
------------------------	---

**AFFECTED DOCUMENTS / PROCESSES (CHECK ALL THAT APPLY)**

BOM / CONFIG	<input checked="" type="checkbox"/>	PRODUCT / PART SPEC	<input checked="" type="checkbox"/>	QC CHECKLIST	<input checked="" type="checkbox"/>	PART DRAWING	<input type="checkbox"/>	ASSEMBLY DRAWING	<input type="checkbox"/>	INSTR SHEET	<input type="checkbox"/>	PROCESS VISUAL AIDS	<input checked="" type="checkbox"/>	WORK INSTRUCTIONS	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------	---------------------	-------------------------------------	--------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	------------------	--------------------------	-------------	--------------------------	---------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**ECO APPROVALS ROUTING**

APPROVER	APPROVAL REQUIRED	APPROVER NAME	APPROVAL STATUS	APPROVED ON	NOTES
PHASE II MANAGEMENT (US - DL)	<input checked="" type="checkbox"/>	T. DAVIDSON	APPROVED	03/02/2020	
PHASE II PROD DEV (US - NY)	<input checked="" type="checkbox"/>	L. HUNT	APPROVED	03/03/2020	
MANAGEMENT (MX)	<input checked="" type="checkbox"/>	L. MONTEJO	APPROVED	03/02/2020	
QC / ENG (MX)	<input checked="" type="checkbox"/>	H. AMEZQUITA	APPROVED	02/28/2020	
IT (MX)	<input checked="" type="checkbox"/>	E. CASTELLANOS	APPROVED	03/02/2020	
PRODUCTION (MX)	<input type="checkbox"/>				
MATERIALS (MX)	<input type="checkbox"/>				

**ACTIONS REQUIRED**

BOM / CONFIG	<input checked="" type="checkbox"/>	WILL BE MODIFIED BY IT (MX)
PRODUCT / PART SPEC	<input checked="" type="checkbox"/>	WILL BE MODIFIED QC / ENG (MX)
QC CHECKLIST	<input checked="" type="checkbox"/>	WILL BE MODIFIED QC / ENG (MX)
PART DRAWING	<input type="checkbox"/>	WILL BE MODIFIED QC / ENG (MX)
ASSEMBLY DRAWING	<input type="checkbox"/>	WILL BE MODIFIED QC / ENG (MX)
INSTR SHEET	<input type="checkbox"/>	WILL BE MODIFIED QC / ENG (MX)
PROCESS VISUAL AIDS	<input checked="" type="checkbox"/>	WILL BE MODIFIED QC / ENG (MX)
WORK INSTRUCTIONS	<input checked="" type="checkbox"/>	WILL BE MODIFIED QC / ENG (MX)

**PICTURES, DRAWINGS, ETC.**


OLD PN	DESCRIPTION		NEW PN	DESCRIPTION
MEIN0141	INSTRUCTIVO TENSION DEVICE GENERICO REMI-SPLENDOR	REPLACED BY --->	MEIN0217	INSTRUCTIVO DE INSTALACIÃ³N CONTROL DE CORDÃ³N (INGLES)
			MEIN0218	INSTRUCTIVO DE INSTALACIÃ³N CONTROL DE CORDÃ³N (ESPAÃ±OL)
			MEIN0219	INSTRUCTIVO DE INSTALACIÃ³N CONTROL DE CORDÃ³N (FRANCES)
MEIN0142	INSTRUCTIVO ROLLER MESH-REMINISCENT-SPLENDOR	REPLACED BY --->	MEIN0220	INSTRUCTIVO DE INSTALACIÃ³N DE PERSIANA (ESPAÃ±OL)
			MEIN0221	INSTRUCTIVO DE INSTALACIÃ³N DE PERSIANA (INGLES)
			MEIN0222	INSTRUCTIVO DE INSTALACIÃ³N DE PERSIANA (FRANCES)
MEIN0131	INSTRUCTIVO ZEBRA	REPLACED BY --->	MEIN0223	INSTRUCTIVO DE INSTALACIÃ³N DE PERSIANAS ZEBRA (INGLES)
			MEIN0224	INSTRUCTIVO DE INSTALACIÃ³N DE PERSIANAS ZEBRA (ESPAÃ±OL)
			MEIN0225	INSTRUCTIVO DE INSTALACIÃ³N DE PERSIANAS ZEBRA (FRANCES)
MEIN0150	INSTRUCTIVO MANHATHAN USA	REPLACED BY --->	MEIN0226	INSTRUCTIVO DE INSTALACIÃ³N DE PERSIANAS MANHATTAN (INGLES)
			MEIN0227	INSTRUCTIVO DE INSTALACIÃ³N DE PERSIANAS MANHATTAN (ESPAÃ±OL)
			MEIN0228	INSTRUCTIVO DE INSTALACIÃ³N DE PERSIANAS MANHATTAN (FRANCÃ©S)
MEIN0161	INSTRUCTIVO ROMAN SHADE CCO NATIONAL	REPLACED BY --->	MEIN0212	INSTRUCTIVO DE INSTALACIÃ³N DE PERSIANAS ROMANAS (INGLES)
			MEIN0213	INSTRUCTIVO DE INSTALACIÃ³N DE PERSIANAS ROMANAS (ESPAÃ±OL)
MEIN0194	INSTRUCTIVO ROMAN HOJA ROSA CCO - NATIONAL	REPLACED BY --->	MEIN0214	INSTRUCTIVO DE INSTALACIÃ³N CONTROL DE CORDÃ³N DE ROMANAS(INGLES)
			MEIN0215	INSTRUCTIVO DE INSTALACIÃ³N CONTROL DE CORDÃ³N DE ROMANAS(ESPAÃ±OL)
			MEIN0216	INSTRUCTIVO DE INSTALACIÃ³N CONTROL DE CORDÃ³N DE ROMANAS(FRANCES)

# Installation Instructions – Roller Shades – Cord Control

## Tools Required:


Tape measure, pencil, drill, drill bits, screw driver, step stool.

Note: use a 5/64" drill bit to pre-drill the screw holes (for attachment to a wall stud or header board). Use a 1/4" drill bit for plastic anchors (for hollow dry wall or plaster mounting).

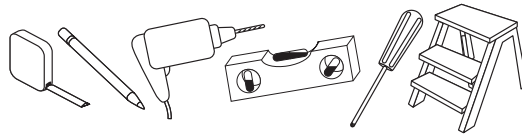


<b>⚠ WARNING</b>	<b>⚠ ADVERTENCIA</b>
<p>Young children can STRANGLE in cord and bead chain loops. They can also wrap cords around their necks and STRANGLE.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Always keep cords and bead chains out of children's reach.</li> <li>Move cribs, playpens, and other furniture away from cords and bead chains. Children can climb furniture to get to cords.</li> <li>Attach tension device to wall or floor. This can prevent children from pulling cords and bead chains around their necks. Fasteners provided with the tension device may not be appropriate for all mounting surfaces. Use appropriate anchors for the mounting surface conditions.</li> </ul>	<p>Los niños pequeños corren el riesgo de ESTRANGULARSE en los lazos de las cuerdas y cadenas. También se pueden envolver las cuerdas alrededor del cuello y ESTRANGULARSE.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenga siempre las cuerdas y cadenas fuera del alcance de los niños.</li> <li>Mueva las cunas, los corrales y otros muebles lejos de las cuerdas y cadenas. Los niños pueden subirse a los muebles para llegar a las cuerdas.</li> <li>Coloque el dispositivo tensor en la pared o en el piso. Esto puede evitar que los niños estiren las cuerdas y cadenas, colocándose las alrededor del cuello. Los taquetes proporcionados con el dispositivo tensor pueden ser inapropiados para todas las superficies de montaje. Utilice anclas apropiados para las condiciones de la superficie de montaje.</li> </ul>

Pin End Bracket with Open Gate

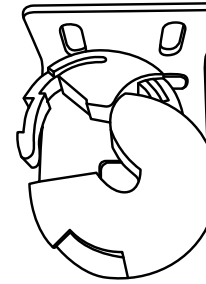

Pin End & Pin End Bracket Closed Gate

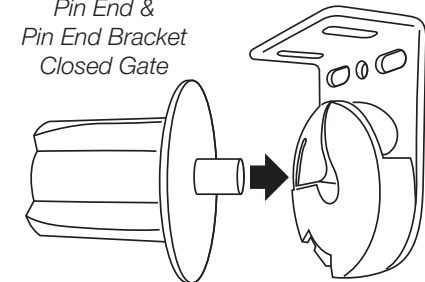

drywall, use the wall anchors provided – pre-drill the holes with a 1/4" drill bit.

### Step 2. Mounting the Shade

Important – do not remove the Twist-Tie from the Cord Control & Chain until the shade has been attached to the brackets.

Push the cord control mechanism onto the bracket post such that the cord hangs straight down.

Open the gate on the pin end bracket by pushing on the tab (see illustration). Slide the pin end of the shade into the bracket such that it rests in the center recess. Close the gate making sure that it snaps shut.

### Step 3. Attach the Tension Device

The Tension Device must be attached per these instructions in order for your shade to function properly.

While holding the tension device in one hand, pull the plunger away from the bead chain with the other hand. Lift the bead chain out of the bead locking groove and slide the tension device to the bottom of the chain loop.


Do not remove the Twist-Tie from the Cord Control & Chain until instructed to do so when attaching the tension device.

Pull the tension device down until the bead chain is fully tensioned (plunger will be at the top) and then move the tension device up approximately 1/8".

Mark the screw locations on the wall with a pencil.

**Inside Mount:** If mounting into wood, pre-drill screw holes and then install the tension device using the 1/4" Phillips head screws provided.

If not securing into wood, use appropriate anchors for the substrate and follow anchor manufacturer's instructions.

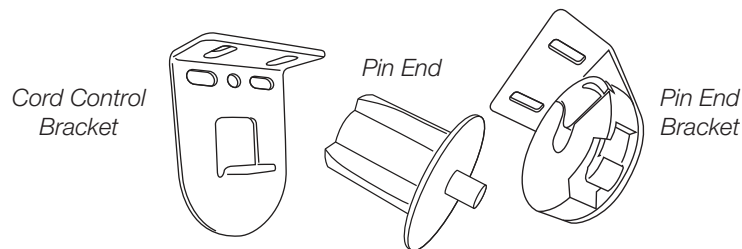


### Step 1. Mount the Brackets

Attach the brackets to the window frame, molding or ceiling. The base of each bracket must face upward (the brackets cannot be side mounted). The bracket for the cord control end of the shade has a post that fits into the end of the cord mechanism (see illustration).

The other bracket is for the pin end of the shade. This bracket has a locking gate that opens to allow the pin end of the shade to slide into the bracket (see illustration).

Mark the screw locations with a pencil – pre-drill the screw holes using a 5/64" drill bit. If mounting to hollow

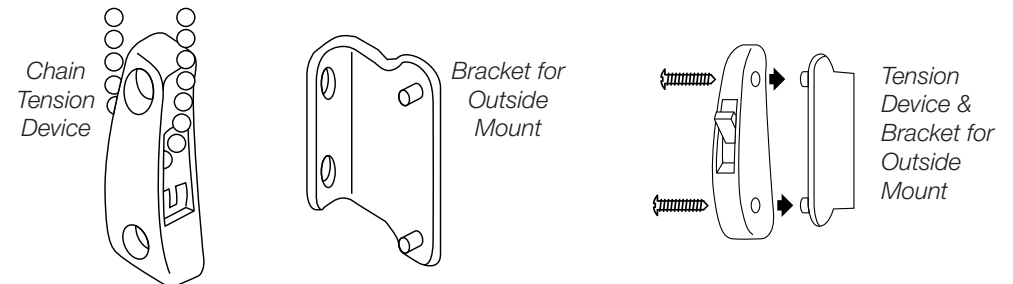

**Outside Mount:** Align the mounting bracket screw holes with the pencil marks.

If mounting into wood, pre-drill screw holes and then install the mounting bracket using the 1/4" Phillips screws provided.

If not securing into wood, use appropriate anchors for the substrate and follow manufacturer's instructions.

Press the tension device onto the mounting bracket posts. Carefully install the 3/8" Phillips head screws provided, through the tension device into the mounting bracket using a Phillips head screwdriver. **DO NOT OVER-TIGHTEN.**

# Installation Instructions – Roller Shades – Cord Control

## Step 4. Operating the Shade

Pulling slowly and evenly on the cord in one direction lifts the shade; pulling it in the other direction lowers it.

## Cleaning the Shades

Vacuum using the soft brush attachment.

## REPLACEMENT PARTS

In the event that replacement parts are ever needed, you may call: 1-800-264-1190 Please be sure to provide the following information, if possible:

- The complete model or catalog number of your product
- A description of the product
- A description of the part needed.

## LIMITED LIFETIME WARRANTY

The enclosed product is warranted to the original residential retail purchaser as long as the product remains in the original window.

### Covered

**Lifetime:** Entire product against manufacturing defects (i.e. a flaw in the product design, materials, or workmanship that causes the product to no longer function.

**3 Years:** Cords, including internal cords such as those found in cordless blinds or shades.

**5 Years:** All fabric

### Not Covered

1. Normal wear and Tear
2. Any product that fails due to:
  - Abuse
  - Alterations
  - Exposure to salt air
  - Improper cleaning
  - Improper installation
  - Misapplication
  - Accident
  - Damage from pests/insects/pets
  - Extraordinary use
  - Improper handling
  - Improper operation
  - Misuse
3. Natural Wood Products that have:
  - Loss of color intensity
  - Variations in color, grain or texture
  - Warping of wood slats in high humidity areas
4. Costs associated with:
  - Product removal
  - Transportation to and from the retailer
  - Brand label removal
  - Product re-measure
  - Product reinstallation
  - Shipping
  - Incidental or consequential damages

In the event there are multiple blinds/shades in the same room, only the defective blind/shade will be replaced

### To Report Shipping Damage:

If damage occurred during shipping, call the place of purchase and report within 7 calendar days, or you may be denied credit for your damaged product.

### To Obtain Service:

If you suspect this product has a manufacturing defect in materials or workmanship:

- Locate the sales receipt
- Call place of purchase

Any unauthorized returns will not be accepted.

### Warranty Remedy:

This shall be your sole remedy under this limited warranty.

If this product is found to have a manufacturing defect in materials or workmanship, we will, at our discretion, do one of the following:

- Repair the product
- Replace the product
- Refund the cost of the product

Colors may vary from lot to lot and may not exactly match sample swatches or previous purchases. Discontinued items or color selections will be replaced with the closest equivalent current product.

**Your rights under state law.** This lifetime limited warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state. Some states do not allow limitations on how long a warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. No agent, representative, dealer or unauthorized employee has the authority to increase or alter the obligation of this warranty. This lifetime limited warranty supersedes any previous versions.

obsolete

# INSTALLATION INSTRUCTIONS – ROLLER SHADES

## Tools Required:

Tape measure, pencil, drill, drill bits, screw driver, step stool or ladder.

Note: use a 5/64" drill bit to pre-drill the screw holes (for attachment to a wall stud or header board). Use Wall Anchors (not included) for hollow dry wall or plaster mounting.

## Step 1. Mount the Brackets

attach the brackets to the window frame, molding or ceiling as shown. The brackets are "universal" – there are no "right" and "left" brackets. Mark the screw locations with a pencil – pre-drill the screw holes using a 5/64" drill bit.

## Step 2. Install the Shade

Put the spring loaded pin into the round hole of the bracket, push the spring loaded tip into the bracket, and then insert the hook arms on the opposite side of the shade into the two hook arm receiver holes of the bracket. Once the two hook arms are through the holes, gently pull down until the two hook arms have locked securely to the bracket. For cord control shades, the bottom of the clutch should always point straight down.

## Step 3. Install the Bracket Covers – For Outside Mount Shades Only!

Bracket covers slide onto the brackets as shown until they snap into position.

## Step 4. Install the Chain Tension Device

The tension device must be installed to make sure the shade is fully operable.

Before doing anything, you must first slide the tension device to the bottom of the bead chain.






While holding the tension device in one hand, pull the plunger away from the bead chain with the other hand. Lift the bead chain out of the bead locking groove and slide the tension device to the bottom of the chain loop.

Pull the tension device down until the bead chain is fully tensioned (plunger will be at the top) and then move the tension device up approximately 1/8".


Mark the screw hole locations on the wall with a pencil.

**Inside Mount:** if mounting into wood, pre-drill screw holes and then install the tension device using the 1 1/4" Phillips head screws provided.


If not securing into wood, use appropriate anchors for the substrate and follow anchor manufacturer's instructions.

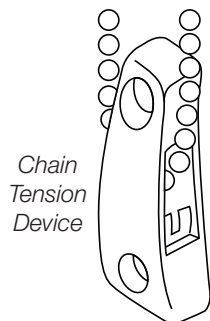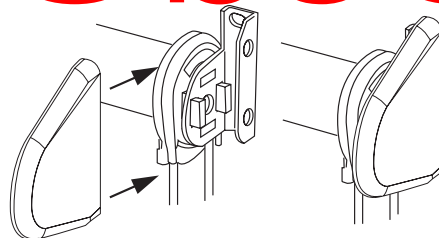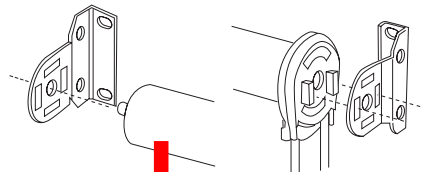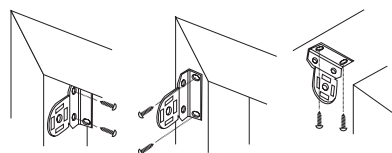

Chain Tension Device

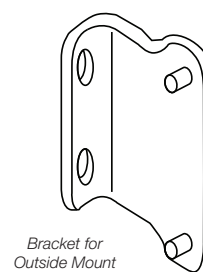

Bracket for Outside Mount

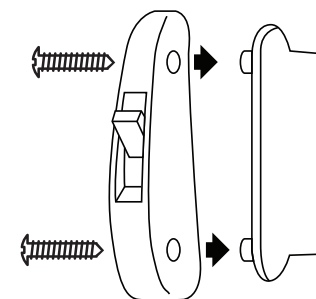

Tension Device & Bracket for Outside Mount

**Outside Mount:** Align the mounting bracket screw holes with the pencil marks.

If mounting into wood, pre-drill screw holes and then install the mounting bracket using the 1 1/4" Phillips head screws provided.

If not securing into wood, use appropriate anchors for the substrate and follow manufacturer's instructions.

Press the tension device onto the mounting bracket posts. Carefully attach the Tension Device to the bracket using the 3/8" Phillips head screws provided. **DO NOT OVER-TIGHTEN.**

## Step 5. Operating the Shade

Pulling gently on the cord in one direction raises the shade; pulling it in the other direction lowers it. On shades where the fabric rolls against the window, the front cord lifts the shade. On shades where the fabric rolls toward the room, the rear cord lifts the shade.

## Step 6. Hold Down Brackets for Outdoor Shades

The elastic straps on each side of the bottom rail loop onto the open 'C' section of the hold down brackets as illustrated. Attach the hold down brackets to a wall, post or other solid surface. Use 1" screws (or screws and anchors) to attach the brackets. Put tension on the straps by stretching them when positioning the brackets.


## Cleaning the Shades

Dusting: Vacuum using the soft brush attachment. Washing: Use a cloth, sponge or soft brush and a mild detergent. Use warm or cold water, not hot water. Place towel on the floor or window sill and wash the blind in sections.

## REPLACEMENT PARTS

In the event that replacement parts are ever needed, you may call: 1-800-264-1190. Please be sure to provide the following information, if possible:

- The complete model or catalog number of your product
- A description of the product
- A description of the part needed

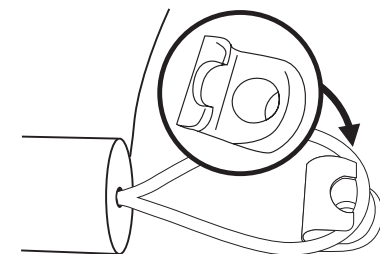

obsolete

# INSTALLATION INSTRUCTIONS – ROLLER SHADES

## LIMITED LIFETIME WARRANTY

The enclosed product is warranted to the original residential retail purchaser as long as the product remains in the original window.

### Covered

**Lifetime:** Entire product against manufacturing defects (i.e. a flaw in the product design, materials, or workmanship that causes the product to no longer function).

**3 Years:** Cords, including internal cords such as those found in cordless blinds or shades.

**5 Years:** All fabric

### Not Covered

1. Normal wear and Tear
2. Any product that fails due to:
  - Abuse
  - Exposure to salt air
  - Improper installation
  - Accident
  - Extraordinary use
  - Improper operation
  - Alterations
  - Improper cleaning
  - Misapplication
  - Damage from pests/insects/pets
  - Improper handling
  - Misuse
3. Natural Wood Products that have:
  - Loss of color intensity
  - Variations in color, grain or texture
  - Warping of wood slats in high humidity areas
4. Costs associated with:
  - Product removal
  - Brand label removal
  - Product reinstallation
  - Incidental or consequential damages
  - Transportation to and from the retailer
  - Product re-measure
  - Shipping

In the event there are multiple blinds/shades in the same room, only the defective blind/shade will be replaced

### To Report Shipping Damage:

If damage occurred during shipping, call the place of purchase and report within 7 calendar days, or you may be denied credit for your damaged product.

### To Obtain Service:

If you suspect this product has a manufacturing defect in materials or workmanship:

- Locate the sales receipt
- Call place of purchase

Any unauthorized returns will not be accepted.

### Warranty Remedy:

This shall be your sole remedy under this limited warranty.





If this product is found to have a manufacturing defect in materials or workmanship, we will, at our discretion, do one of the following:

- Repair the product
- Replace the product
- Refund the cost of the product

Colors may vary from lot to lot and may not exactly match sample swatches or previous purchases. Discontinued items or color selections will be replaced with the closest equivalent current product.

**Your rights under state law:** This lifetime limited warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state. Some states do not allow limitations on how long a warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. No agent, representative, dealer or unauthorized employee has the authority to increase or alter the obligation of this warranty. This lifetime limited warranty supersedes any previous versions.

obsolete

 <b>WARNING</b>	 <b>ADVERTENCIA</b>
	
<p>Young children can STRANGLE in cord and bead chain loops. They can also wrap cords around their necks and STRANGLE.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Always keep cords and bead chains out of children's reach.</li> <li>• Move cribs, playpens, and other furniture away from cords and bead chains. Children can climb furniture to get to cords.</li> <li>• Attach tension device to wall or floor. This can prevent children from pulling cords and bead chains around their necks. Fasteners provided with the tension device may not be appropriate for all mounting surfaces. Use appropriate anchors for the mounting surface conditions.</li> </ul>	<p>Los niños pequeños corren el riesgo de ESTRANGULARSE en los lazos de las cuerdas y cadenas. También se pueden envolver las cuerdas alrededor del cuello y ESTRANGULARSE.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenga siempre las cuerdas y cadenas fuera del alcance de los niños.</li> <li>• Mueva las cunas, los corrales y otros muebles lejos de las cuerdas y cadenas. Los niños pueden subirse a los muebles para llegar a las cuerdas.</li> <li>• Coloque el dispositivo tensor en la pared o en el piso. Ello puede evitar que los niños estiren las cuerdas y cadenas, colocándoselas alrededor del cuello. Los taquetes proporcionados con el dispositivo tensor pueden ser inapropiados para todas las superficies de montaje. Utilice anclas apropiados para las condiciones de la superficie de montaje.</li> </ul>

#### 4. Costs associated with:

- Product removal
- Transportation to/from the retailer
- Brand label removal
- Product re-measure
- Product reinstallation
- Shipping
- Incidental or consequential damages

In the event there are multiple blinds/shades in the same room, only the defective blind/shade will be replaced.

**To Report Shipping Damage:** If damage occurred during shipping, call the place of purchase and report within 7 calendar days, or you may be denied credit for your damaged product.

**To Obtain Service:** If you suspect this product has a manufacturing defect in materials or workmanship:

- Locate the sales receipt
- Call place of purchase

Any unauthorized returns will not be accepted.

**Warranty Remedy:** This shall be your sole remedy under this limited warranty. If this product is found to have a manufacturing defect in materials or workmanship, we will, at our discretion, do one of the following:

- Repair the product
- Replace the product
- Refund the cost of the product.

Colors may vary from lot to lot and may not exactly match sample swatches or previous purchases.

Discontinued items or color selections will be replaced with the closest equivalent current product.

**Your rights under state law:** This lifetime limited warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state. Some states do not allow limitations on how long a warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. No agent, representative, dealer or unauthorized employee has the authority to increase or alter the obligation of this warranty. This lifetime limited warranty supersedes any previous versions.

obsolète

# Banded Fabric Loop Roller Shade

## INSTALLATION INSTRUCTIONS


### Step 1. Check Package Contents

Missing part? Call 1-800-264-1190  
Mounting hardware kit includes the following:

Part	Quantity
a. Mounting Brackets	2 shades up to 45" wide 3 up to 72" wide 4 up to 94" wide
b. Extension Brackets (for outside mounts)	2 shades up to 45" wide 3 up to 72" wide 4 up to 94" wide
c. Screws	4 shades up to 45" wide 6 up to 72" wide 8 up to 94" wide
d. Wall Anchors	4 shades up to 45" wide 6 up to 72" wide 8 up to 94" wide

### Step 2. Tools Required

Pencil, tape measure, level, screw driver, pliers, step stool, drill.

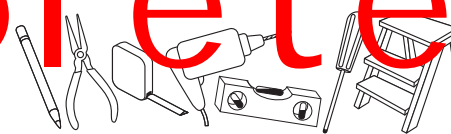

### Step 3. Installation

Your blind may be installed either inside the window frame or outside the window frame.

**Wallboard or Plaster:** use wall anchors.

**Concrete, Stone, Brick:** use a masonry drill bit and anchors or screws specifically designed for masonry (not included).

#### Inside Mounting:

One bracket should be positioned about 2" to 6" from each end of the head rail. For wider shades that require 3 or 4 brackets, these should be spaced evenly between the two outermost brackets.

Attach each bracket to the inner top of the window opening using the screws provided. Pre-drill the screw holes using a 5/64" drill bit. The extension brackets are not used for inside mounts.

For flush inside mounts, attach the

brackets to the head rail first (see drawings and attachment instructions below), and then position the shade in the window opening as desired. Then make pencil marks at the back of each bracket. Remove the brackets by pressing on the plastic tab. Align the brackets with the pencil marks, and then screw them in place as described above.


#### Outside Mounting:

Attach the Extension Brackets to the wall or window framing. One bracket should be positioned about 2" to 6" from each end of the head rail. For wider shades that require 3 or 4 brackets, these should be spaced evenly between the two outermost brackets. Pre-drill the screw holes using a 5/64" drill bit.


The brackets must be level – use a Spirit Level if necessary to assure proper alignment.

Then attach a Mounting Bracket to each Extension Bracket using the nut and bolt pre-attached to each Extension Bracket.

To adjust head rail extension, remove the shade from the mounting brackets by pressing on the plastic tabs at the front of each bracket. Then loosen the nut and bolt, and move the mounting brackets forward or backward as preferred.

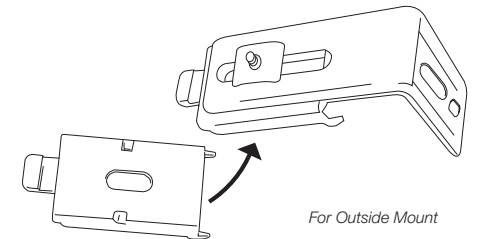

For Outside Mount

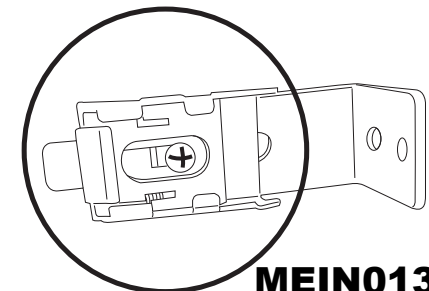


MEIN0131



#### Step 4. Securing the Head Rail

Slide the inner rear of the head rail onto the metal tabs at the back of each bracket, and then push up so that the brackets snap onto the head rail.



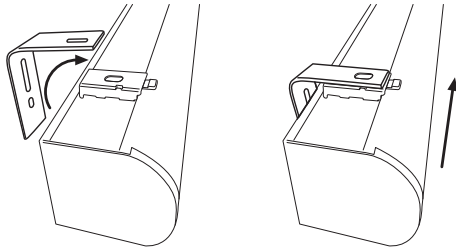


#### IMPORTANT FINAL STEP TO PROPERLY SECURE BRACKETS:


pull the plastic tab on the front of each bracket outward toward the front of the shade to lock the brackets in place. For inside-mounts use pliers to grasp the tabs. Check carefully to assure that each bracket is properly secured

#### Step 5. Install the Chain Tension Device

The tension device must be installed to make sure the shade is fully operable.

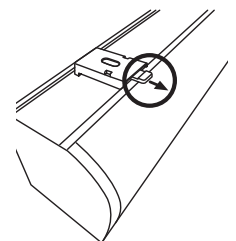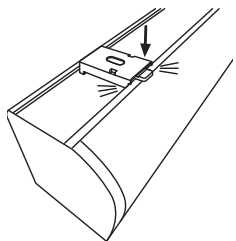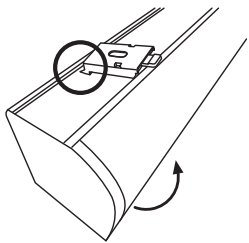

While holding the tension device in one hand, pull the plunger away from the bead chain with the other hand. Lift the bead chain out of the bead locking groove and slide the tension device to the bottom of the chain loop.

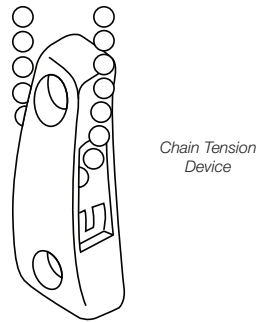


Chain Tension Device

Pull the tension device down until the bead chain is fully tensioned (plunger will be at the top) and then move the tension device up approximately 1/8". Mark the screw hole locations on the wall with a pencil.


Inside Mount: if mounting into wood, pre-drill screw holes and then install the tension device using the 1/4" Phillips head screws provided.

If not securing into wood, use appropriate anchors for the substrate and follow anchor manufacturer's instructions.

Outside Mount: Align the mounting bracket screw holes with the pencil marks. If mounting into wood, pre-drill screw holes and then install the mounting

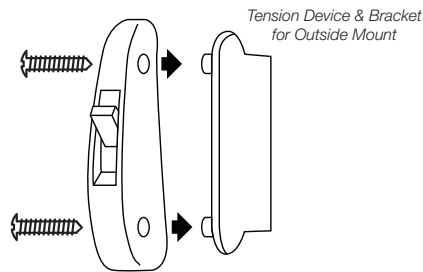

Tension Device & Bracket for Outside Mount

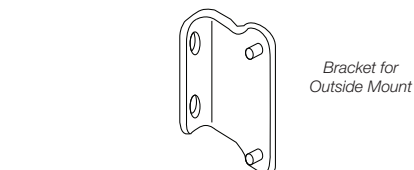

Bracket for Outside Mount

bracket using the 1/4" Phillips head screws provided.

If not securing into wood, use appropriate anchors for the substrate and follow manufacturer's instructions.

Press the tension device onto the mounting bracket posts. Carefully attach the Tension Device to the bracket using the 3/8" Phillips head screws provided.

#### DO NOT OVER-TIGHTEN.

#### Step 6. How to Operate

Pulling downward on the front or rear cord of the cord loop raises and lowers the shade. Always pull the cords slowly and evenly to maintain the optimal performance of your shade.

#### CLEANING

To clean the shade fabric, use a feather duster or vacuum lightly using the soft brush or upholstery attachment. For spot cleaning, use warm (not hot!) water with a mild soap to damp clean.

#### REPLACEMENT PARTS

In the event that replacement parts are ever needed, you may call: 1-800-264-1190 Please be sure to provide the following information, if possible:

- The complete model or catalog number of your product
- A description of the product
- A description of the part needed

obsolete

#### LIMITED LIFETIME WARRANTY

The enclosed product is warranted to the original residential retail purchaser as long as the product remains in the original window.

#### Covered

**Lifetime:** Entire product against manufacturing defects (i.e. a flaw in the product design, materials, or workmanship that causes the product to no longer function.

**3 Years:** Cords, including internal cords such as those found in cordless blinds or shades.

**5 Years:** All fabric

#### Not Covered

1. Normal wear and Tear

2. Any product that fails due to:

- Abuse
- Exposure to salt air
- Improper installation
- Accident
- Extraordinary use
- Improper operation
- Alterations
- Improper cleaning
- Misapplication
- Damage from pests/insects/pets
- Improper handling
- Misuse

3. Natural Wood Products that have:

- Loss of color intensity
- Variations in color, grain or texture
- Warping of wood slats in high humidity areas

Colors vary from lot to lot and may not exactly match sample swatch or previous purchases. Discontinued items or color selections will be replaced with the closest equivalent current product.

**YOUR RIGHTS UNDER STATE LAW:**

This lifetime limited warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state. Some states do not allow limitations on how long a warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

No agent, representative, dealer, or unauthorized employee has the authority to increase or alter the obligation of this warranty. This lifetime limited warranty supersedes any previous versions.

# Performance Window Shadings

**INSTALLATION INSTRUCTIONS**


**Step 1.** Check Package Contents. Missing part? Call 800-264-1190

Mounting hardware kit includes the following:

Part	Quantity
Mounting Brackets	3 (for shades 24" to 60" wide) 4 (for shades 60" to 90" wide) 5 (for shades over 90" wide)
1¼" Screws	2 per bracket & cord guide
Wall Anchors for Cord Guide	2

**Step 2.** Tools required

Pencil, tape measure, level, screw driver, pliers, step stool, drill.

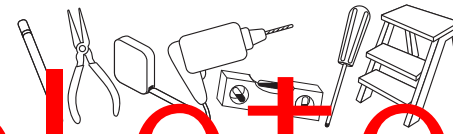

**Step 3.** Installation


Your blind may be installed either inside the window frame or outside the window frame.

**Wallboard or Plaster:** use wall anchors (not included).

**Concrete, Stone, Brick:** use a masonry drill bit and anchors or screws specifically designed for masonry (not included).

**Inside Mounting:**

One bracket should be positioned about

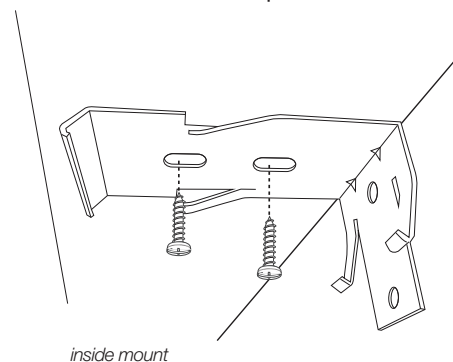

inside mount

2" to 6" from each end of the head rail. The other bracket(s) should be spaced evenly between the two outermost brackets.


Attach each bracket to the inner top of the window opening using the screws provided. Pre-drill the screw holes using a 5/64" drill bit.

For flush inside mounts, attach the brackets to the head rail first (see drawings and attachment instructions below), and then position the shade in the window opening as desired. Then make pencil marks at the back of each bracket. Align the brackets with the pencil marks, and then screw them in place as described above.

**Outside Mounting:**

Attach the Brackets to the wall or window framing. One bracket should be positioned about 2" to 6" from each end of the head rail. The other bracket(s) should be spaced evenly between the two outermost brackets. Pre-drill the screw holes using a 5/64" drill bit.

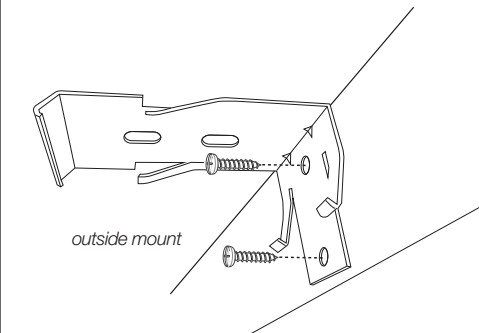



The brackets must be level – use a Spirit Level if necessary to assure proper alignment.




outside mount

**Step 4.** Securing the Head Rail

Position the head rail so that the ridge on the top-front of the head rail fits into the front of the bracket as illustrated, and then push upward until the metal tabs on the

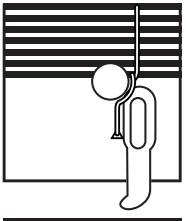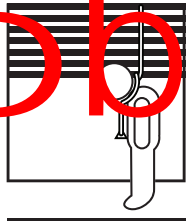
 <b>WARNING</b>	 <b>ADVERTENCIA</b>
	
<p>Window Blind Cord Can <b>STRANGLE</b> Your Child</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Children can climb furniture to reach cords.</li> <li>Move crib and furniture away.</li> <li>Keep all cords out of children's reach.</li> <li>Attach tension device to wall or floor.</li> <li>Fasteners provided with tension device may not be appropriate for all mounting surfaces.</li> <li>Use appropriate anchors for the mounting surface conditions.</li> </ul>	<p>La cuerda ciega del a ventana puede <b>ESTRANGULAR</b> su niño</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Los niños pueden subir los muebles para alcanzar las cuerdas.</li> <li>Mueva la cuna y los muebles.</li> <li>mantenga todas las cuerdas fuera del alcance de los niños.</li> <li>Conecte el dispositivo de tensión a la pared o suelo.</li> <li>Los sujetadores provistos con el dispositivo de tensión pueden no ser apropiados para todas las superficies de montaje.</li> <li>Utilice anclajes apropiados para las condiciones de la superficie de montaje.</li> </ul>

obsolete

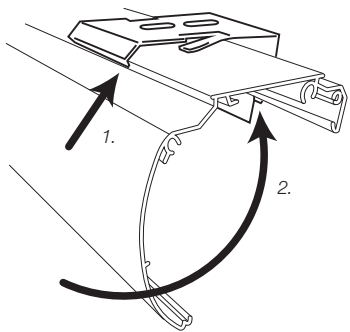

back of the bracket snap onto the back of the head rail.

**Step 5.** Install the Chain Tension Device. The tension device must be installed to make sure the shade is fully operable. Before doing anything, you must first slide the tension device to the bottom of the bead chain.

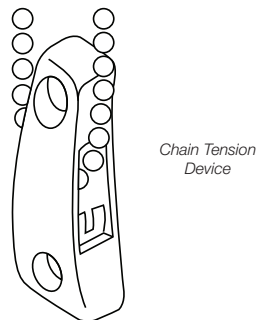


While holding the tension device in one hand, pull the plunger away from the bead chain with the other hand. Lift the bead chain out of the bead locking groove and slide the tension device to the bottom of the chain loop.


Pull the tension device down until the bead chain is fully tensioned (plunger will be at the top) and then move the tension device up approximately 1/8". Mark the screw hole locations on the wall with a pencil.

Inside Mount: if mounting into wood, pre-drill screw holes and then install the tension device using the 1/4" Phillips head screws provided.

If not securing into wood, use appropriate anchors for the substrate and follow anchor manufacturer's instructions.

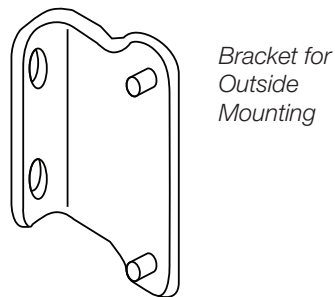

Bracket for Outside Mounting

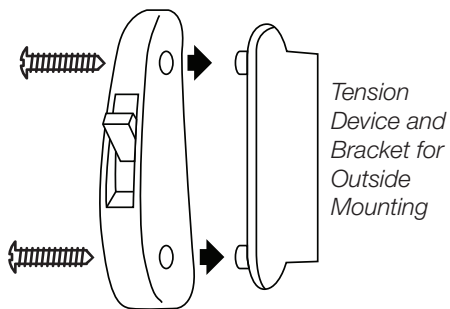

Tension Device and Bracket for Outside Mounting

Outside Mount: Align the mounting bracket screw holes with the pencil marks.

If mounting into wood, pre-drill screw holes and then install the mounting bracket using the 1/4" Phillips head screws provided.

If not securing into wood, use appropriate anchors for the substrate and follow manufacturer's instructions.

Press the tension device onto the mounting bracket posts. Carefully attach the Tension Device to the bracket using the 3/8" Phillips head screws provided. **DO NOT OVERTIGHTEN.**

#### Step 6. How to Operate

To raise or lower the shade and tilt the fabric vanes, pull the lift cord. The front cord of the cord loop closes the fabric vanes and lifts the shade. The rear cord lowers the shade and opens the fabric vanes. Always pull the cords slowly and evenly to maintain the optimal performance of your shade.

#### Cleaning

To clean the shade fabric, use a feather duster or vacuum lightly using the soft brush or upholstery attachment. For spot cleaning, use warm (not hot!) water with a mild soap to damp clean.

#### REPLACEMENT PARTS

In the event that replacement parts are ever needed, you may call: 1-800-264-1190

Please be sure to provide the following information, if possible:

- The complete model or catalog number of your product
- A description of the product
- A description of the part needed

#### LIMITED LIFETIME WARRANTY

The enclosed product is warranted to the original residential retail purchaser as long as the product remains in the original window.

#### Covered:

**Lifetime:** Entire product against manufacturing defects (i.e. a flaw in the product design, materials, or workmanship that causes the product to no longer function)

**3 years:** Cords including internal cords such as those found in cordless blinds. **5 years:** All fabric

#### Not Covered:

Normal Wear and Tear

**Any product that fails due to:** abuse • exposure to salt air • improper installation • accident • extraordinary use • improper operation • alterations • improper cleaning • misapplication • damage from pests/insects/pets • improper handling • misuse.

**Natural wood products that have:** loss of color intensity • yellowing or cracking of plastic parts or foam wood product • variations in color, grain, or texture • warping of wood slats in high humidity areas.

**Costs associated with:** product removal • transportation to and from the retailer • brand label removal • product re-measure • incidental or consequential damages • product reinstallation • shipping.

In the event there are multiple blinds/shades in the same room, only the defective blind/shade will be replaced.

#### To Report Shipping Damage:

If damage occurred during shipping, call place of purchase and report within 7 calendar days or else you may be denied credit for your damaged product.

#### To Obtain Service:

If you suspect this product has a manufacturing defect in materials or workmanship:

1. Locate the sales receipt
2. Call place of purchase

Any unauthorized returns will not be accepted.

#### Warranty Remedy:

**THIS SHALL BE YOUR SOLE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY.**

If this product is found to have a manufacturing defect in materials or workmanship, we will (at our discretion) do one of the following

- repair the product
- replace the product
- refund the cost of the product

**5 Years:** All fabric

**Not Covered**

1. Normal wear and Tear
2. Any product that fails due to:
  - Abuse • Alterations • Exposure to salt air
  - Improper cleaning • Improper installation
  - Misapplication • Accident
  - Damage from pests/insects/pets
  - Extraordinary use • Improper handling
  - Improper operation • Misuse
3. Natural Wood Products that have:
  - Loss of color intensity
  - Variations in color, grain or texture
  - Warping of wood slats in high humidity areas
4. Costs associated with:
  - Product removal
  - Transportation to and from the retailer
  - Brand label removal • Product re-measure
  - Product reinstallation • Shipping
  - Incidental or consequential damages

In the event there are multiple blinds/shades in the same room, only the defective blind/shade will be replaced

**To Report Shipping Damage:**

If damage occurred during shipping, call the place of purchase and report within 7 calendar days, or you may be denied credit for your damaged product.

**To Obtain Service:**

If you suspect this product has a manufacturing defect in materials or workmanship:

- Locate the sales receipt
- Call place of purchase

Any unauthorized returns will not be accepted.

**Warranty Remedy:**

This shall be your sole remedy under this limited warranty.

If this product is found to have a manufacturing defect in materials or workmanship, we

will, at our discretion, do one of the following:

- Repair the product
- Replace the product
- Refund the cost of the product

Colors may vary from lot to lot and may not exactly match sample swatches or previous purchases. Discontinued items or color selections will be replaced with the closest equivalent current product.

**Your rights under state law:** This lifetime limited warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state. Some states do not allow limitations on how long a warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. No agent, representative, dealer or unauthorized employee has the authority to increase or alter the obligation of this warranty. This lifetime limited warranty supersedes any previous versions.

**For all questions,  
please call (800) 264-1190**

**Hours of operation are  
8:00am to 5:00pm CST**

**obsolete**

# Custom Roman Shade with Cord Control


**Mounting hardware kit includes the following:**

Part	Quantity
Mounting Brackets	2 (shades up to 36" wide) 3 (shades 36" to 48" wide) 4 (shades 48" to 96" wide) 5 (shades 96" to 120" wide)
1-1/4" Screws <i>[1 Set-Screw included for each Inside Mount bracket]</i>	2 Outside Mount (up to 36" wide) 8 Inside Mount (up to 36" wide) 3 Outside Mount (36" to 48" wide) 12 Inside Mount (36" to 48" wide) 4 Outside Mount (48" to 96" wide) 16 Inside Mount (48" to 96" wide) 5 Outside Mount (96" to 120" wide) 20 Inside Mount (96" to 120" wide)
3/4" Screws for Outside Mount	2 (shades up to 36" wide) 3 (shades 36" to 48" wide) 4 (shades 48" to 96" wide) 5 (shades 96" to 120" wide)
Screws for Tension Device	2 (1 1/4" Phillips head) 1 (1/2" Phillips head per bracket for Inside Mount)

*Wallboard or Plaster: use anchors specifically designed for hollow walls (not included).  
Concrete, Stone, Brick: use a masonry drill bit and anchors or screws specifically designed for masonry (not included).*

**Tools Required:**

Pencil, tape measure, level, screw driver, step stool, drill, utility knife.



**Installation:**

**For Outside Mounting**


One bracket should be positioned about 2" to 6" from each end of the head rail. For wider shades that require 3 or more brackets, these should be spaced evenly between the two outermost brackets. Hold the shade in place and mark the desired bracket locations with a pencil.

The brackets must be level – use a Spirit Level if necessary to assure proper alignment.

Attach the brackets to the wall or window


frame first. Pre-drill the mounting holes using a 5/64" drill bit, and then screw the brackets in place.

Place the head rail against the brackets as illustrated – center the shade over the window opening – then mark the location of each mounting hole on the head rail. Pierce the fabric at the hole locations using the tip of a screw, then pre-drill the mounting holes using a 5/64" drill bit. Attach the shade to the brackets using the 3/4" screws provided.

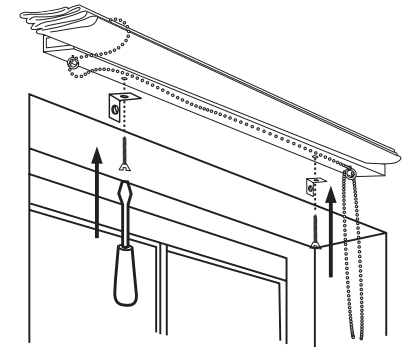

**For Inside Mounting:**

The dedicated Inside Mount brackets are designed to simplify installation.

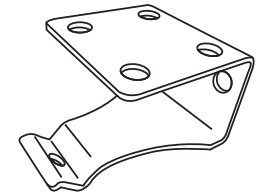

However, extra steps are required to realize this benefit.


Specifically, you must slit the fabric of the Back Valance for Inside Mount Cord Control shades.

*[Note: if used for Outside Mounts it is necessary to cut through the liner and face fabric.]*


The recommended installation sequence

is as follows:

1. Place the shade face down on a clean surface – using a tape measure, mark the bracket locations – brackets should be centered between the lift cords – pencil mark the bracket locations, and jot-down the distances from the edge of the head rail (on this piece of paper for instance) as these will be the center points for each bracket when attached to the window frame.

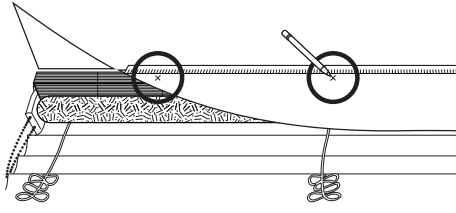

2. Using the pencil marks from Step 1 as center points, pencil mark 1-1/2" wide lines where the fabric meets the bottom edge of the head rail. Pierce the fabric at one end of each line with a utility knife, and slit the fabric for the entire length of the line – a sawing motion with the knife works best.

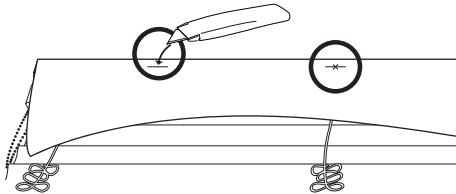


[Remember that for Outside Mount shades, you are cutting through two layers of fabric.]

3. Attach the Brackets to the top-inside of the window opening. Use the measurements from Step 1 and pencil mark the bracket locations. **Important:** right becomes left and vice versa when the shade is mounted in the window opening – in other words the back-left of the shade becomes the front-right when turned around to go into the window. Center the brackets at the pencil marks, and then mark the screw hole locations for each bracket. Pre-drill the screw holes with a 3/32"


drill bit and attach the brackets with the screws provided.

4. Position the shade so that the bottom-front of each bracket goes through the holes cut in the fabric at the back of the head rail. A second set of hands is useful, but it can be done by one person. Slide the head rail fully into the brackets.
5. Attach the shade to the brackets using the 1/2" screws provided.

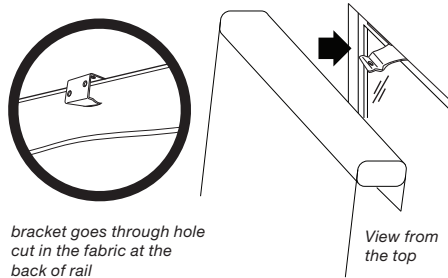



Inside Mount – lift the front of the shade to attach the set-screws.

Outside Mount – lift the front balance to attach the set-screws.

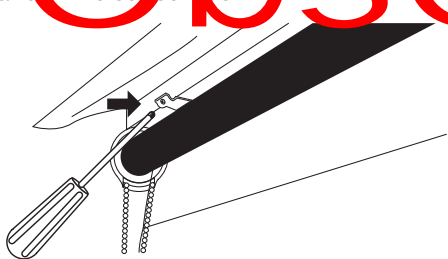

#### Attach the Chain Tension Device

The Tension Device must be attached per these instructions in order for your shade to function properly.

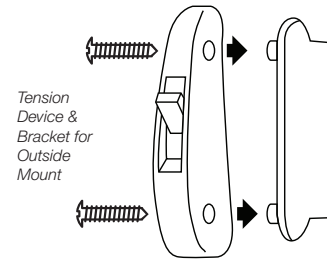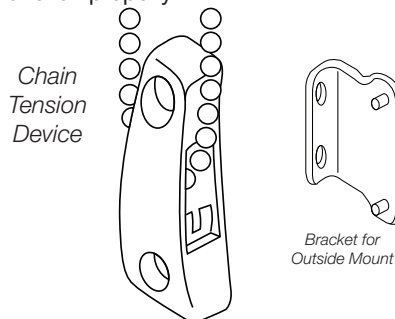

While holding the tension device in one hand, pull the plunger away from the bead chain with the other hand. Lift the bead chain out of the bead locking groove and slide the tension device to the bottom of the chain loop.

Remove the twist-tie from the Cord Control Mechanism.

Pull the tension device down until the bead chain is fully tensioned (plunger will be at the top) and then move the tension device up approximately 1/8".

Mark the screw locations on the wall with a pencil.

**Inside Mount:** If mounting into wood, pre-drill screw holes and then install the tension device using the 1 1/4" Phillips head screws provided.

If not securing into wood, use appropriate anchors for the substrate and follow anchor manufacturer's instructions.

**Outside Mount:** Align the mounting bracket screw holes with the pencil marks.

If mounting into wood, pre-drill screw holes and then install the mounting bracket using the 1 1/4" Phillips head screws provided.

If not securing into wood, use appropriate anchors for the substrate and follow manufacturer's instructions.

Press the tension device onto the mounting bracket posts. Carefully install the 1/2" Phillips head screws provided, through the tension device into the mounting bracket using a Phillips head screwdriver.


#### DO NOT OVER-TIGHTEN!

**How to Operate Cord Control Shades**  
Pulling gently on the cord in one direction raises the shade; pulling it in the other direction lowers it.

#### General Cleaning Guidance:

- Dry Cleaning is the best method to clean soiled soft window treatments.
- However, on 100% Polyester, Cotton/Poly blends and 100% Cotton or 100% Linen you may: Spot clean with warm soapy water using mild detergent and a clean sponge. Air-dry and then steam or iron.

## ! WARNING

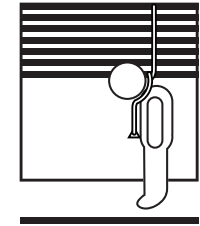

#### Window Blind Cord Can STRANGLE Your Child

- Children can climb furniture to reach cords.
- Move crib and furniture away.
- Keep all cords out of children's reach.
- Attach tension device to wall or floor.
- Fasteners provided with tension device may not be appropriate for all mounting surfaces.
- Use appropriate anchors for the mounting surface conditions.

#### LIMITED LIFETIME WARRANTY

The enclosed product is warranted to the original residential retail purchaser as long as the product remains in the original window.

#### Covered

**Lifetime:** Entire product against manufacturing defects (i.e. a flaw in the product design, materials, or workmanship that causes the product to no longer function.

**3 Years:** Cords, including internal cords such as those found in cordless blinds or shades.

4. Costs associated with:

- Product removal • Transportation to and from the retailer • Brand label removal • Product re-measure
- Product reinstallation • Shipping
- Incidental or consequential damages

In the event there are multiple blinds/shades in the same room, only the defective blind/shade will be replaced

**To Report Shipping Damage:**

If damage occurred during shipping, call the place of purchase and report within 7 calendar days, or you may be denied credit for your damaged product.

**To Obtain Service:**

If you suspect this product has a manufacturing defect in materials or workmanship:

- Locate the sales receipt
- Call place of purchase

Any unauthorized returns will not be accepted.

**Warranty Remedy:**

This shall be your sole remedy under this limited warranty.

If this product is found to have a manufacturing defect in materials or workmanship, we

will, at our discretion, do one of the following:

- Repair the product
- Replace the product
- Refund the cost of the product

Colors may vary from lot to lot and may not exactly match sample swatches or previous purchases.

Discontinued items or color selections will be replaced with the closest equivalent current product.

**Your rights under state law:** This lifetime limited warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state. Some states do not allow limitations on how long a warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. No agent, representative, dealer or unauthorized employee has the authority to increase or alter the obligation of this warranty. This lifetime limited warranty supersedes any previous versions.

For all questions,  
please call (800) 264-1190

Hours of operation are  
8:00am to 5:00pm CST

**obsolete**


# Custom Roman Shade with Cord Control

**Mounting hardware kit includes the following:**

Part	Quantity
Mounting Brackets	2 (shades up to 36" wide)
	3 (shades 36" to 48" wide)
	4 (shades 48" to 96" wide)
	5 (shades 96" to 120" wide)
1-1/4" Screws	2 (shades up to 36" wide)
	3 (shades 36" to 48" wide)
	4 (shades 48" to 96" wide)
	5 (shades 96" to 120" wide)
3/4" Screws for Outside Mount	2 (shades up to 36" wide)
	3 (shades 36" to 48" wide)
	4 (shades 48" to 96" wide)
	5 (shades 96" to 120" wide)
Screws for Tension Device	2 (1 1/4") Phillips head 1 (1/2") Phillips head per bracket for Inside Mount

Wallboard or Plaster: use anchors specifically designed for hollow walls (not included).  
Concrete, Stone, Brick: use a masonry anchor and anchors & screws specifically designed for masonry (not included).

**Tools Required:**



Pencil, tape measure, level, screw driver, step stool, drill, utility knife.


**Installation:**

**For Outside Mounting**

One bracket should be positioned about 2" to 6" from each end of the head rail. For wider shades that require 3 or more brackets, these should be spaced evenly between the two outermost brackets. Hold the shade in place and mark the desired bracket locations with a pencil.

The brackets must be level – use a Spirit Level if necessary to assure proper alignment.


Attach the brackets to the wall or window frame first. Pre-drill the mounting holes using a 5/64" drill bit, and then screw the brackets in place.

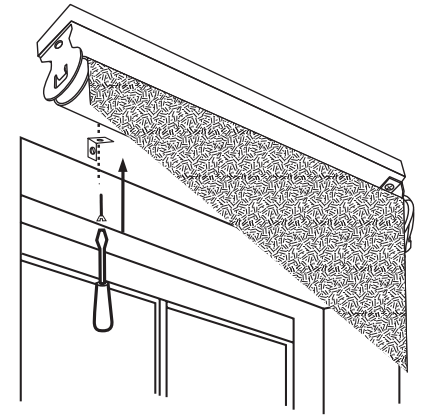

Place the head rail against the brackets as illustrated – center the shade over the window opening – then mark the location of each mounting hole on the head rail. Pierce the fabric at the hole locations using the tip of a screw, then pre-drill the mounting holes using a 5/64" drill bit. Attach the shade to the brackets using the 3/4" screws provided.

**For Inside Mounting:**


Mounting holes are pre-drilled in the Head Rail. Screw the 1-1/4" screws into the head rail until the tips of the screws extend very slightly beyond the top of the head rail. Align the front of the shade with

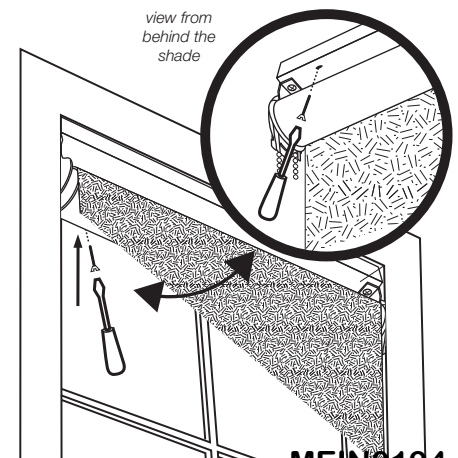

the front edge of the window opening (or position as desired), making sure that the shade is centered in the window opening – then push up on the screws so that the screw heads leave tiny impressions in the top of the window frame. Now, use the impressions as a guide and pre-drill the mounting holes using a 5/64” drill bit – then screw the shade in place.

**Attach the Chain Tension Device**

The Tension Device must be attached per these instructions in order for your shade to function properly.

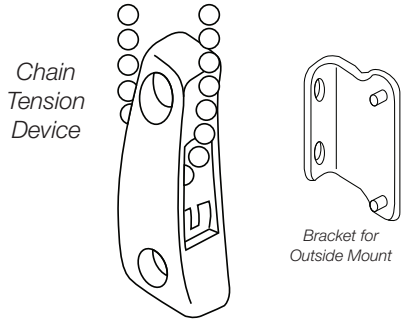

While holding the tension device in one hand, pull the plunger away from the bead chain with the other hand. Lift the bead chain out of the bead locking groove and slide the tension device to the bottom of the chain loop.

Remove the twist-tie from the Cord Control Mechanism.

Pull the tension device down until the bead chain is fully tensioned (plunger will be at the top) and then move the tension device up approximately 1/8”.

Mark the screw locations on the wall with a pencil.

**Inside Mount:** If mounting into wood, pre-drill screw holes and then install the tension device using the 1/4” Phillips head screws provided.

If not securing into wood, use appropriate anchors for the substrate and follow anchor manufacturer’s instructions.

**Outside Mount:** Align the mounting bracket screw holes with the pencil marks.


If mounting into wood, predrill screw holes and then install the mounting bracket using

the 1/4” Phillips head screws provided.

If not securing into wood, use appropriate anchors for the substrate and follow manufacturer’s instructions.

Press the tension device onto the mounting bracket posts. Carefully install the 1/4” Phillips head screws provided, through the tension device into the mounting bracket using a Phillips head screwdriver.

**DO NOT OVER-TIGHTEN!**

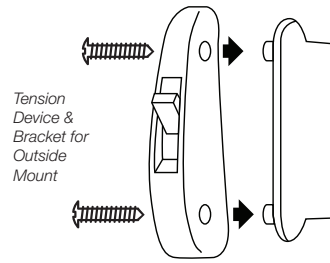

**How to Operate Cord Control Shades**

Pulling gently on the cord in one direction raises the shade; pulling it in the other direction lowers it.

**General Cleaning Guidance:**

- Dry Cleaning is the best method to clean coated solar window treatments.
- However, on 100% Polyester, Cotton/ Poly blends and 100% Cotton or 100% Linen you may: Spot clean with warm soapy water using mild detergent and a clean sponge. Air-dry and then steam or iron.

**obsolete**

**⚠ WARNING**

**Window Blind Cord Can STRANGLE Your Child**

- Children can climb furniture to reach cords.
- Move crib and furniture away.
- Keep all cords out of children’s reach.
- Attach tension device to wall or floor.
- Fasteners provided with tension device may not be appropriate for all mounting surfaces.
- Use appropriate anchors for the mounting surface conditions.

**LIMITED LIFETIME WARRANTY**

The enclosed product is warranted to the original residential retail purchaser as long as the product remains in the original window.

**Covered**

**Lifetime:** Entire product against manufacturing defects (i.e. a flaw in the product design, materials, or workmanship that causes the product to no longer function).

**3 Years:** Cords, including internal cords such as those found in cordless blinds or shades.

**5 Years:** All fabric

**Not Covered**

1. Normal wear and Tear
2. Any product that fails due to:
  - Abuse • Alterations • Exposure to salt air • Improper cleaning
  - Improper installation • Misapplication • Accident
  - Damage from pests/insects/pets • Extraordinary use
  - Improper handling • Improper operation • Misuse
3. Natural Wood Products that have:
  - Loss of color intensity • Variations in color, grain or texture
  - Warping of wood slats in high humidity areas

# Installation Instructions – Roller Shades – Cord Control



Part No. MEIN0217 Rev. 1

**NEW**

## Tools Required:

Tape measure, pencil, drill, drill bits, screw driver, scissors, step stool.

Note: use a 5/64" drill bit to pre-drill the screw holes (for attachment to a wall stud or header board). Use a 1/4" drill bit for plastic anchors (for hollow dry wall or plaster mounting).

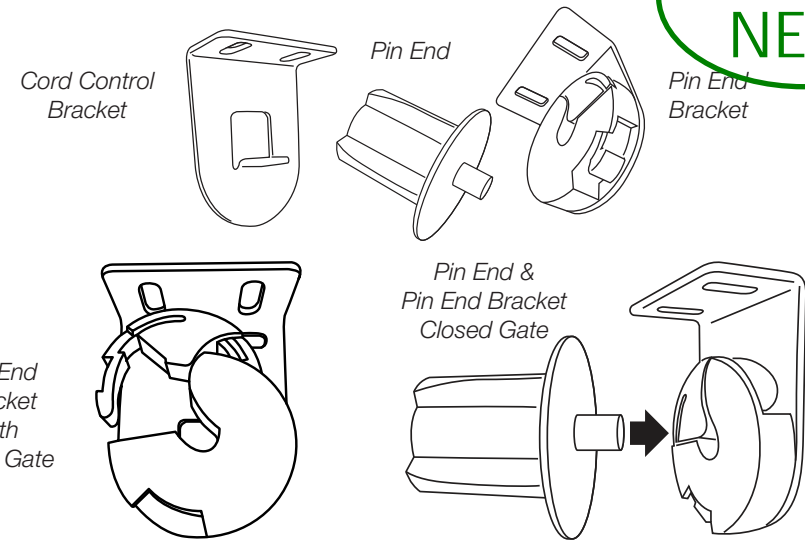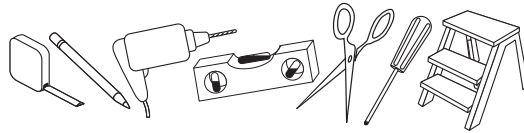

<b>⚠ WARNING</b>	<b>⚠ ADVERTENCIA</b>
<p>Window Blind Cord Can <b>STRANGLE</b> Your Child</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Children can climb furniture to reach cords.</li> <li>• Move crib and furniture away.</li> <li>• Keep all cords out of children's reach.</li> <li>• Attach tension device to wall or floor.</li> <li>• Fasteners provided with tension device may not be appropriate for all mounting surfaces.</li> <li>• Use appropriate anchors for the mounting surface conditions.</li> </ul>	<p>La cuerda ciega del a ventana puede <b>ESTRANGULAR</b> su niño</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los niños pueden subir los muebles para alcanzar las cuerdas.</li> <li>• Mueva la cuna y los muebles.</li> <li>• mantenga todas las cuerdas fuera del alcance de los niños.</li> <li>• Conecte el dispositivo de tensión a la pared o suelo.</li> <li>• Los sujetadores provistos con el dispositivo de tensión pueden no ser apropiados para todas las superficies de montaje.</li> <li>• Utilice anclajes apropiados para las condiciones de la superficie de montaje.</li> </ul>

## Step 1. Mount the Brackets

Attach the brackets to the window frame, molding or ceiling. For Inside Mount, the base of each bracket must face upward (the brackets cannot be side mounted). The bracket for the cord control end of the shade has a post that fits into the end of the cord mechanism (see illustration).

The other bracket is for the pin end of the shade. This bracket has a locking gate that opens to allow the pin end of

the shade to slide into the bracket (see illustration).

Mark the screw locations with a pencil – pre-drill the screw holes using a 5/64" drill bit. If mounting to hollow drywall, use the wall anchors provided – pre-drill the holes with a 1/4" drill bit.

## Step 2. Mounting the Shade

Important – do not remove the Twist-Tie from the Cord Control & Chain until the shade has been attached to the brackets.


Push the cord control mechanism onto the bracket post such that the cord hangs straight down.

Open the gate on the pin end bracket by pushing on the tab (see illustration). Slide the pin end of the shade into the bracket such that it rests in the center recess. Close the gate making sure that it snaps shut.

## Step 3. Attach the Tension Device

The Tension Device must be attached per these instructions in order for your shade to function properly. Carefully unwrap the control cord/chain and tension device. Cut and remove the zip-tie.

While holding the tension device in one hand, pull the plunger away from the bead chain with the other hand. Lift the bead chain out of the bead locking groove and slide the tension device to the bottom

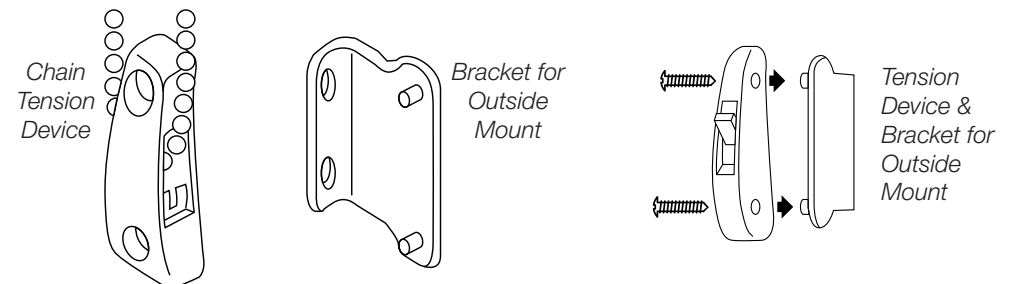



# Installation Instructions – Roller Shades – Cord Control

of the chain loop. Pull the tension device down until the bead chain is fully tensioned (plunger will be at the top) and then move the tension device up approximately 1/8". Mark the screw locations on the wall or window frame with a pencil.

**Inside Mount:** If mounting into wood, predrill screw holes and then install the tension device using the 1" Phillips head screws provided.

If not securing into wood, use appropriate anchors for the substrate and follow the anchor manufacturer's instructions.

**Outside Mount:** Align the mounting bracket screw holes with the pencil marks. If mounting into wood, predrill screw holes and then install the mounting bracket using the 1" Phillips head screws provided.

If not securing into wood, use appropriate anchors for the substrate and follow manufacturer's instructions.

Press the tension device onto the mounting bracket posts. Carefully install the 3/8" Phillips head screws provided, through the tension device into the mounting bracket using a Phillips head screwdriver.

## **DO NOT OVER-TIGHTEN!**

### **Step 4. Operating the Shade**

Pulling the cord smoothly and slowly in one direction raises the shade; pulling it in the other direction lowers it. On shades where the fabric rolls against the window, the front cord lifts the shade.

On shades where the fabric rolls toward the room, the rear cord lifts the shade.

### **Cleaning the Shades**

Vacuum using the soft brush attachment.

### **REPLACEMENT PARTS**

In the event that replacement parts are ever needed, you may call: 1-800-264-1190 Please be sure to provide the following information, if possible:

- The complete model or catalog number of your product
- A description of the product
- A description of the part needed.

### **LIMITED LIFETIME WARRANTY**

The enclosed product is warranted to the original residential retail purchaser as long as the product remains in the original window.

#### **Covered**

**Lifetime:** Entire product against manufacturing defects (i.e. a flaw in the product design, materials, or workmanship that causes the product to no longer function).

**3 Years:** Cords, including internal cords such as those found in cordless blinds or shades.

**5 Years:** All fabric

#### **Not Covered**

1. Normal wear and Tear
2. Any product that fails due to:
  - Abuse
  - Alterations
  - Exposure to salt air
  - Improper cleaning

- Improper installation
  - Misapplication
  - Accident
  - Damage from pests/insects/pets
  - Extraordinary use
  - Improper handling
  - Improper operation
  - Misuse
3. Natural Wood Products that have:
    - Loss of color intensity
    - Variations in color, grain or texture
    - Warping of wood slats in high humidity areas
  4. Costs associated with:
    - Product removal
    - Transportation to and from the retailer
    - Brand label removal
    - Product re-measure
    - Product reinstallation
    - Shipping
    - Incidental or consequential damages

In the event there are multiple blinds/shades in the same room, only the defective blind/shade will be replaced

#### **To Report Shipping Damage:**

If damage occurred during shipping, call the place of purchase and report within 7 calendar days, or you may be denied credit for your damaged product.

#### **To Obtain Service:**

If you suspect this product has a manufacturing defect in materials or workmanship:

- Locate the sales receipt
- Call place of purchase

Any unauthorized returns will not be accepted.

#### **Warranty Remedy:**

This shall be your sole remedy under this limited warranty.

If this product is found to have a manufacturing defect in materials or workmanship, we will, at our discretion, do one of the following:

- Repair the product
- Replace the product
- Refund the cost of the product

Colors may vary from lot to lot and may not exactly match sample swatches or previous purchases.

Discontinued items or color selections will be replaced with the closest equivalent current product.

**Your rights under state law:** This lifetime limited warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state. Some states do not allow limitations on how long a warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. No agent, representative, dealer or unauthorized employee has the authority to increase or alter the obligation of this warranty. This lifetime limited warranty supersedes any previous versions.

# Instrucciones de Instalación – ROLLER SHADES – Control de Cordón


Part No. MEIN0218 Rev. 1




## Herramientas Requeridas:

Cinta métrica, lápiz, taladro, brocas, destornillador, tijeras, escalera.


Nota: use una broca de 5/64" para perforar los orificios de los tornillos (para fijar a una columna o cabecera). Use tarugos (no incluidos) para paredes en plaster

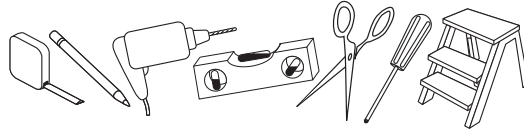

Soporte de Control de Cordón

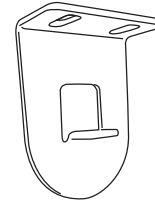


Clavija al Final

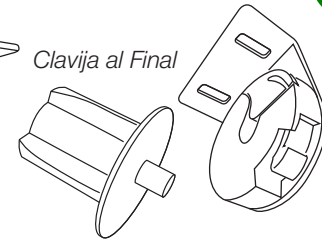


Soporte de Clavija al Final

Soporte de Clavija Final con Portal Abierto

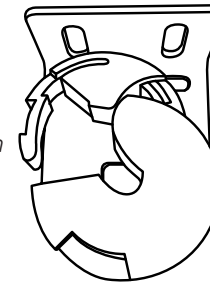

Soporte de Clavija Final con Portal Cerrado

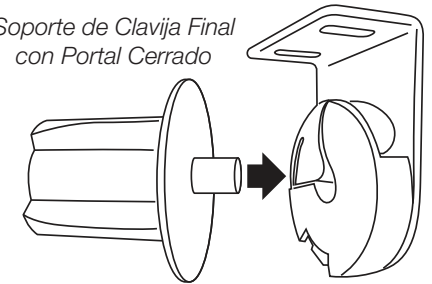

clavija deslizarse en el soporte (vea ilustración).

Marque los lugares donde irán los tornillos con un lápiz – perfore orificios usando brocas de 5/64". Si va a montarlos a pared de plaster, use los tarugos que se incluyen, perfore orificios con una broca de 1/4".


### Paso 2. Montaje de la Persiana

Importante – no remueva el lazo de alambre que amarra la cadena y el control de cordón, hasta que la persiana haya quedado fija a los soportes.


Empuje el mecanismo de cordón de cuerda al poste del soporte de manera que la cuerda cuelga derecho abajo. Empuje la lengüeta del soporte de clavija final para abrir el portal (vea ilustración). Deslice la clavija de la persiana en el soporte de manera que descansa en el nicho central. Cierre el portal asegurándose que abrocha adecuadamente.

### Paso 3. Fije el Tensor


El tensor deberá fijarse de acuerdo a estas instrucciones para que funcione apropiadamente. Cuidadosamente desenvuelva el tensor de cadena. Corte y remueva el nudo plástico. Mientras sostiene el tensor en una mano, hale el émbolo fuera de la cadena con la otra mano.

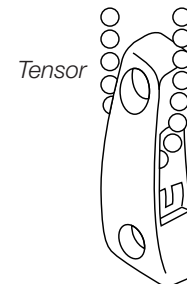

Tensor

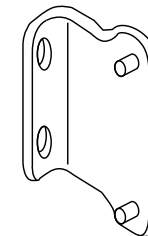


Soporte de Montaje Exterior

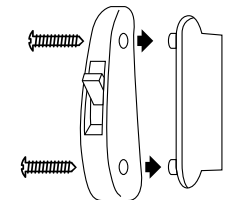

Tensor y Soporte de Montaje Exterior


## ⚠ WARNING

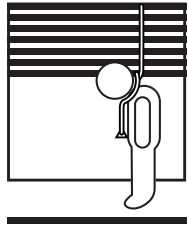

### Window Blind Cord Can STRANGLE Your Child

- Children can climb furniture to reach cords.
- Move crib and furniture away.
- Keep all cords out of children's reach.
- Attach tension device to wall or floor.
- Fasteners provided with tension device may not be appropriate for all amounting surfaces.
- Use appropriate anchors for the mounting surface conditions.

## ⚠ ADVERTENCIA

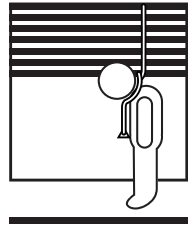

### La cuerda ciega del a ventana puede ESTRANGULAR su niño

- Los niños pueden subir los muebles para alcanzar las cuerdas.
- Mueva la cuna y los muebles.
- mantenga todas las cuerdas fuera del alcance de los niños.
- Conecte el dispositivo de tensión a la pared o suelo.
- Los sujetadores provistos con el dispositivo de tensión pueden no ser apropiados para todas las superficies de montaje.
- Utilice anclajes apropiados para las condiciones de la superficie de montaje.

### Paso 1. Montaje de Soportes

Fije los soportes al marco de la ventana, la moldura o al techo. Para montaje interior, la base de cada soporte debe mirar hacia arriba (los soportes no se pueden montar lateralmente). El soporte para el remate de control de cuerda de la persiana tiene un poste que cabe al final del mecanismo de la cuerda (vea ilustración).

El otro soporte se usa para la clavija al remate de la persiana. Este soporte tiene un portal que abre y permite a la

# Instrucciones de Instalación – ROLLER SHADES – Control de Cordón

Levante la cadena fuera de la ranura de bloqueo y deslice el tensor al fondo de la cadena.

Hale el tensor hacia abajo hasta que la cadena quede totalmente tensionada (émbolo queda arriba) y mueva el tensor arriba 1/8" approx. Márque el lugar de los tornillos en la pared o arco de la ventana con un lápiz.

**Montaje Interior:** Si se montase en madera, perforo los orificios de los tornillos e instale el tensor usando los tornillos Phillips de 1" proveídos.

Si no se instala a madera, entonces use los tarugos apropiados de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

**Montaje Externo:** Alinee los soportes de montaje a los orificios y márque con un lápiz. Si se montasen en madera, perforo los orificios y luego instale los soportes de montaje usando los tornillos Phillips de 1" proveídos. Si no se instalan a madera, use los tarugos apropiados de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Presione el tensor en los montajes en los puestos de soporte de montaje. Cuidosamente instale usando los tornillos Phillips de 3/8" proveídos a través del tensor y el soporte de montaje usando un destornillador.

## NO SOBRE-APRIETE!

### Paso 4. Manejo de la Persiana

Si tira de los cordones suave y lentamente en una dirección, levanta la cortina; Si tira en la otra dirección, baja. En cortinas donde la tela se enrolla hacia dentro del cuarto, el cordón posterior levanta la cortina.

### Limpieza de la Persiana

Aspire usando el cepillo blando.

### REPUESTOS

Si llegase a requerir de repuestos, por favor llame al: 1-800-264-1190

Asegúrese de proveer la siguiente información:

- Nombre y Modelo o Número del Producto en el Catálogo
- Descripción del Producto
- Descripción de la parte que se requiere

### GARANTIA DE POR VIDA LIMITADA

Este producto está garantizado al comprador primario y por el tiempo que el producto permanezca instalado en la ventana original.

### Lo que Cubre

**De por vida:** El producto entero cuando haya defectos de manufactura (por ejemplo una falla en el diseño, materiales o mano de obra que cause que el producto deje de funcionar).

**3 Años:** Cordones, incluyendo cordones internos como aquellos que se encuentran en persianas inalámbricas o cortinas

**5 Años:** La tela

### No Cubre

#### 1. Deterioro normal

#### 2. Cualquier producto que falla debido a:

- Abuso
- Alteración
- Exposición a aire salado
- Limpieza inapropiada
- Instalación inapropiada
- Operación inapropiada

- Accidente
- Daño causado por insectos/mascotas/pestes
- Uso extremo
- Manejo indebido
- Uso Inapropiado o indebido.

#### 3. Productos de madera natural que:

- Pierden intensidad del color
- Varían de color, grano o textura
- Encorvamiento de tablillas en áreas de alta humedad.

#### 4. Costos asociados con:

- Remoción del producto
- Transporte de y hacia almacén
- Remoción de marca
- Re-medición de producto
- Re-instalación de producto
- Envío de producto
- Daños accidentales y consecuenciales.

En el evento que varias persianas/cortinas se encuentran en el mismo cuarto, solo la defectuosa será reemplazada.

**Para Reportar un Daño en el Envío:** Si el daño se presentó durante el envío, llame al almacén donde efectuó la compra dentro de los 7 días calendario de lo contrario le será negado el crédito por el producto dañado.

**Para Obtener Servicio:** Si usted sospecha que este producto de Phasell tiene un defecto de manufactura o materiales:

- Ubique el recibo de compra
- Llame al lugar donde adquirió el producto

Cualquier retorno no autorizado no será aceptado.

**Remedio de Garantía:** esta será la reparación dentro de la garantía limitada. Si este producto llegase a tener un defecto de manufactura o defecto en los materiales, nosotros, a nuestra entera discreción, haremos alguna de las siguientes:

- Reparar el producto
- Reemplazar el producto
- Devolver el costo del producto.

Los colores pueden variar dentro de los lotes de producción y podrían no emparejar con muestras o compras anteriores.

Los colores discontinuados o selecciones de colores serán reemplazados con la muestra más cercana del producto equivalente.

**Sus Derechos Bajo la Ley del Estado:** Esta garantía le da derechos legales específicos y usted podría tener otros derechos, los cuales varían según el estado. Algunos estados no aceptan limitaciones o tiempo de garantías, así que las anteriores limitaciones podrían no aplicarle a usted. Ningún agente, ni representante, proveedor o empleado desautorizado tiene la autoridad de incrementar o aumentar la obligación de esta garantía. Esta garantía super-sede al cualquier versión anterior.

# Instructions d'installation - STORES À ENROULEUR - Contrôle du cordon


Part No. MEIN0219 Rev. 1




## Outils nécessaires:

Ruban à mesurer, crayon, perceuse, forets, tournevis, ciseaux, étape tabouret.


utilisez un foret de 5/64" pour pré-percer les trous de vis (pour la fixation à un poteau mural ou à un panneau collecteur) Utiliser un Foret 1/4" pour ancrages en plastique (pour mur sec creux ou montage en plâtre).

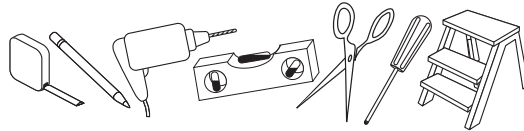

Support de contrôle de cordon

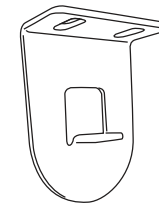


Fin de broche

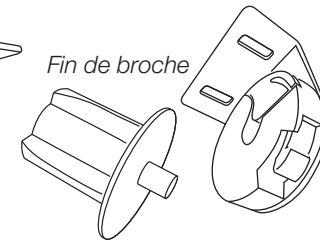


Support d'extrémité

Support d'extrémité avec porte ouverte

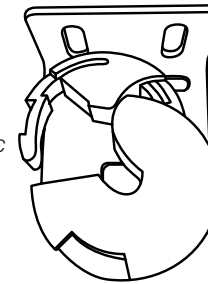

Broche et support de broche avec porte fermée

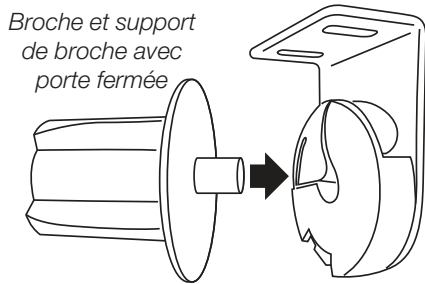

latéralement). Le support pour l'extrémité de commande du cordon du store a une tige qui s'insère dans l'extrémité du mécanisme du cordon (Voir l'illustration).

L'autre support est pour la fin de la broche. Ce support a une porte de verrouillage qui s'ouvre pour permettre à l'extrémité de la broche de le store pour glisser dans le support (voir illustration). Marquez les emplacements des vis avec un crayon - pré-percez les trous des vis avec un foret de 5/64 po. Si montage sur creux cloison sèche, utilisez les ancrages muraux fournis - pré-percez les trous avec un foret de 1/4".

## Étape 2. Montage du store

Important - ne retirez pas le Twist-Tie du cordon de contrôle et de la chaînette tant que la toile n'a pas été fixée au store supports. Poussez le mécanisme de commande du cordon sur la tige de support de sorte que le cordon pende droit. Ouvrez la porte sur le support d'épingle en poussant sur la languette (voir illustration). Faites glisser la broche de Le store dans le crochet tel qu'il repose dans l'évidement central. Fermez le portail en vous assurant qu'il se ferme bien.



## Étape 3. Fixez le dispositif de réglage de la tension de la chaînette

Le tendeur doit être fixé conformément à ces instructions pour fonctionner correctement.

Dispositif de tension de la chaînette




Support pour montage extérieur

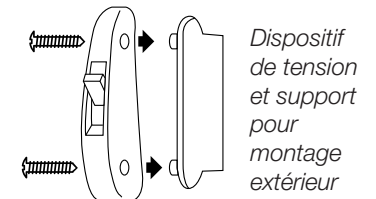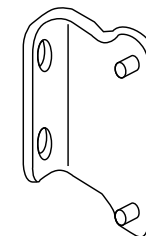

Dispositif de tension et support pour montage extérieur


## ⚠ WARNING

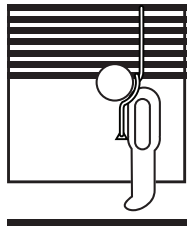

Young children can STRANGLE in cord and bead chain loops. They can also wrap cords around their necks and STRANGLE.

- Always keep cords and bead chains out of children's reach.
- Move cribs, playpens, and other furniture away from cords and bead chains. Children can climb furniture to get to cords.
- Attach tension device to wall or floor. This can prevent children from pulling cords and bead chains around their necks. Fasteners provided with the tension device may not be suitable for all mounting surfaces. Use appropriate anchors for the mounting surface conditions.

## ⚠ ATTENTION

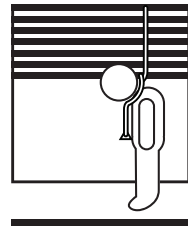

Un jeune enfant peut s'ETRANGLER avec la boucle du cordon ou d'une chaînette. Il peut aussi enrouler les cordons autour de son cou et s'ETRANGLER.

- Gardez toujours les cordons et les chaînettes hors de portée des enfants.
- Eloignez les lits et pares de bébé, ainsi que toute autre pièce de mobilier, des cordons et des chaînettes. Un enfant peut grimper sur un meuble pour atteindre les cordons.
- Fixer le dispositif de tension sur le plancher ou sur le mur. Ceci peut empêcher les enfants de tirer sur les cordons et chaînettes et de se les mettre autour du cou. Les attaches fournies avec les dispositifs de tension ne conviendront pas nécessairement à toutes les surfaces de montage. Utilisez les bonnes attaches tout dépendant de la surface de montage.

## Étape 1. Montage des supports

Fixez les supports au cadre de la fenêtre, à la moulure ou au plafond. Pour le montage intérieur, la base de chaque support doit faire face vers le haut (les supports ne peuvent pas être montés

# Instructions d'installation - STORES À ENROULEUR - Contrôle du cordon

Déballer soigneusement le cordon / la chaînette de commande et le dispositif de tension.

Coupez et retirez la fermeture éclair.

Tout en tenant le dispositif de tension en un main, tirez le piston loin de la perle chaînette avec l'autre main. Soulevez la perle chaînette hors de la rainure de verrouillage du talon et faites glisser le dispositif de tension vers le bas du boucle de chaînette.

Tirez le dispositif de tension vers le bas jusqu'à ce que le cordon la chaînette est complètement tendue (le piston sera au haut), puis déplacez le dispositif de tension vers le haut environ 1/8". Marquez les emplacements des vis sur le mur ou le cadre de la fenêtre avec un crayon.

**Montage intérieur:** en cas de montage dans du bois, pré-percer trous de vis, puis installez la tension appareil à l'aide des vis à tête Phillips de 1" à condition de. Si vous ne le fixez pas dans le bois, utilisez une ancre pour le substrat et suivre l'ancre instruction du fabricant.

**Montage extérieur:** alignez le support de montage trous de vis avec les marques de crayon. En cas de montage dans du bois, pré-percer les trous de vis puis installez le support de montage à l'aide des vis cruciformes de 1" fournies. Si vous ne le fixez pas dans le bois, utilisez une ancre pour le substrat et suivre instruction du fabricant. Appuyez le dispositif de tension sur le support poteaux de support. Installez soigneusement le Phillips 3/8" Phillips vis à tête fournies, grâce à la tension appareil dans le support de montage à l'aide d'un tournevis cruciforme.

## NE PAS TROP SERRER!

### Étape 4. Comment utiliser les stores de contrôle de cordon

Tirez le cordon doucement et lentement dans une direction soulève le store; le tirer dans l'autre sens l'abaisse. Sur les stores où le tissu roule contre la fenêtre, le cordon avant soulève le store. Sur les stores où le tissu roule vers la pièce, le cordon arrière soulève le store.

### Nettoyer les stores

Passez l'aspirateur à l'aide de l'accessoire brosse douce.

### PIÈCES DE REMPLACEMENT

Si des pièces de rechange sont nécessaires, vous pouvez appeler le: 1-800-264-1190 Veuillez vous assurer de fournir les informations suivantes, si possible:

- Le modèle complet ou le numéro de catalogue de votre produit
- Une description du produit
- Une description de la pièce nécessaire.

### GARANTIE À VIE LIMITÉE

Le produit joint est garanti à l'acheteur initial du détaillant résidentiel tant qu'il reste dans la fenêtre d'origine.

### Ce qui est couvert

**Durée de vie:** Produit entier contre les défauts de fabrication (c'est-à-dire un défaut dans la conception du produit, les matériaux ou la fabrication qui empêche le produit de fonctionner.

**3 Années:** Cordons, y compris les cordons internes tels que ceux trouvés dans les stores ou les stores sans corde.

**5 Années:** Tout tissu.

### Ce qui n'est pas couvert

1. L'usure normale
2. Tout produit qui échoue à cause de:
  - Abuser de • Altérations • Exposition à l'air salin • Nettoyage inapproprié
  - Mauvaise installation • Mauvaise application • Accident
  - Dommages causés par des parasites / insectes / animaux domestiques
  - Usage extraordinaire • Mauvaise manipulation • Mauvaise opération • Abus
3. Produits de bois naturels qui ont:
  - Perte d'intensité de la couleur • Variations de couleur, de grain ou de texture
  - Déformation des lattes de bois dans les zones très humides
4. Coûts associés à:
  - Retrait du produit • Transport vers et depuis le détaillant
  - Enlèvement de l'étiquette de la marque • Produit re-mesure • Réinstallation du produit
  - Livraison • Dommages accidentels ou consécutifs

Dans le cas où il y aurait plusieurs stores / stores dans la même pièce, seul le store / store défectueux sera remplacé

### Signaler les dommages d'expédition:

Si des dommages se sont produits lors de l'expédition, appelez le lieu d'achat et signalez-le dans un délai de 7 jours calendaires. Dans le cas contraire, le crédit de votre produit endommagé pourrait vous être refusé.

### Pour obtenir du service:

Si vous soupçonnez que ce produit présente un défaut de fabrication ou de fabrication:

- Localiser le ticket de caisse
- Appeler le lieu d'achat

Aucun retour non autorisé ne sera accepté.

### Remède à la garantie:

Ce sera votre seul recours en vertu de cette garantie limitée.

S'il s'avère que ce produit présente un vice de fabrication, qu'il s'agisse d'un vice de matériau ou de fabrication, nous procéderons de l'une des manières suivantes:

- Réparer le produit
- Remplacer le produit
- Rembourser le coût du produit

Les couleurs peuvent varier d'un lot à l'autre et peuvent ne pas correspondre exactement aux échantillons ou aux achats précédents.

Les articles abandonnés ou les sélections de couleurs seront remplacés par le produit actuel équivalent le plus proche.

**Vos droits en vertu de la loi de l'État:** Cette garantie limitée à vie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également disposer d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Certains états n'autorisant pas de limitation de la durée d'une garantie, les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Aucun agent, représentant, revendeur ou employé non autorisé n'a le pouvoir d'augmenter ou de modifier l'obligation de cette garantie. Cette garantie limitée à vie remplace toutes les versions précédentes.

4. Costs associated with:

- Product removal • Transportation to and from the retailer • Brand label removal • Product re-measure
- Product reinstallation • Shipping
- Incidental or consequential damages

In the event there are multiple blinds/shades in the same room, only the defective blind/shade will be replaced

**To Report Shipping Damage:**

If damage occurred during shipping, call the place of purchase and report within 7 calendar days, or you may be denied credit for your damaged product.

**To Obtain Service:**

If you suspect this product has a manufacturing defect in materials or workmanship:

- Locate the sales receipt
- Call place of purchase

Any unauthorized returns will not be accepted.

**Warranty Remedy:**

This shall be your sole remedy under this limited warranty.

If this product is found to have a manufacturing defect in materials or workmanship, we

will, at our discretion, do one of the following:

- Repair the product
- Replace the product
- Refund the cost of the product

Colors may vary from lot to lot and may not exactly match sample swatches or previous purchases.

Discontinued items or color selections will be replaced with the closest equivalent current product.

**Your rights under state law:** This lifetime limited warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state. Some states do not allow limitations on how long a warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. No agent, representative, dealer or unauthorized employee has the authority to increase or alter the obligation of this warranty. This lifetime limited warranty supersedes any previous versions.

For all questions,  
please call (800) 264-1190

Hours of operation are  
8:00am to 5:00pm CST

# Custom Roman Shade with Cord Control

Part No. MEIN0214 Rev. 1




**Mounting hardware kit includes the following:**

Part	Quantity
Mounting Brackets	2 (shades up to 36" wide)
	3 (shades 36" to 48" wide)
	4 (shades 48" to 96" wide)
	5 (shades 96" to 120" wide)
1-1/4" Screws	2 (shades up to 36" wide)
	3 (shades 36" to 48" wide)
	4 (shades 48" to 96" wide)
	5 (shades 96" to 120" wide)
3/4" Screws for Outside Mount	2 (shades up to 36" wide)
	3 (shades 36" to 48" wide)
	4 (shades 48" to 96" wide)
	5 (shades 96" to 120" wide)
Screws for Tension Device	2 (1") Phillips head 2 (3/8") Phillips head per bracket for Outside Mount

*Wallboard or Plaster: use anchors specifically designed for hollow walls (not included).*

*Concrete, Stone, Brick: use a masonry drill bit and anchors or screws specifically designed for masonry (not included).*

**Tools Required:**



Pencil, tape measure, level, screw driver, scissors, step stool, drill, utility knife.


**Installation:**

**For Outside Mounting**

One bracket should be positioned about 2" to 6" from each end of the head rail. For wider shades that require 3 or more brackets, these should be spaced evenly between the two outermost brackets. Hold the shade in place and mark the desired bracket locations with a pencil.

The brackets must be level – use a Spirit Level if necessary to assure proper alignment.


Attach the brackets to the wall or window frame first. Pre-drill the mounting holes using a 5/64" drill bit, and then screw the brackets in place.

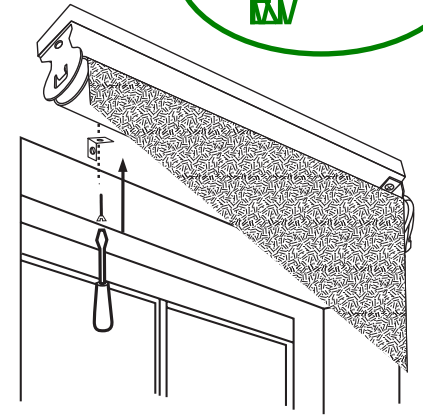

Place the head rail against the brackets as illustrated – center the shade over the window opening – then mark the location of each mounting hole on the head rail. Pierce the fabric at the hole locations using the tip of a screw, then pre-drill the mounting holes using a 5/64" drill bit. Attach the shade to the brackets using the 3/4" screws provided.

**For Inside Mounting:**


Mounting holes are pre-drilled in the Head Rail. Screw the 1-1/4" screws into the head rail until the tips of the screws extend very slightly beyond the top of the head rail. Align the front of the shade with

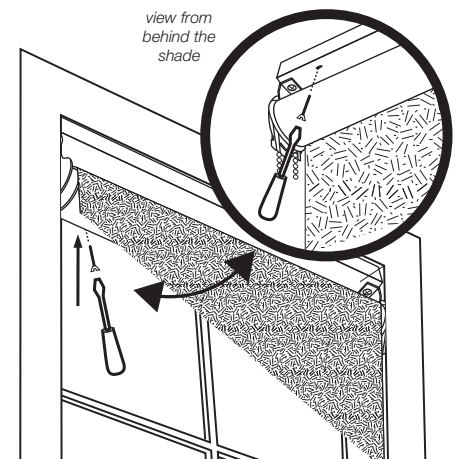

the front edge of the window opening (or position as desired), making sure that the shade is centered in the window opening – then push up on the screws so that the screw heads leave tiny impressions in the top of the window frame. Now, use the impressions as a guide and pre-drill the mounting holes using a 5/64” drill bit – then screw the shade in place.

### Attach the Chain Tension Device

The Tension Device must be attached per these instructions in order for your shade to function properly.

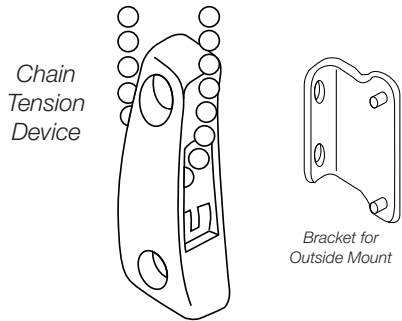

Carefully unwrap the control cord/chain and tension device. Cut and remove the zip-tie.

While holding the tension device in one hand, pull the plunger away from the bead chain with the other hand. Lift the bead chain out of the bead locking groove and slide the tension device to the bottom of the chain loop.

Pull the tension device down until the bead chain is fully tensioned (plunger will be at the top) and then move the tension device up approximately 1/8”.

Mark the screw locations on the wall or window frame with a pencil.

**Inside Mount:** If mounting into wood, predrill screw holes and then install the tension device using the 1” Phillips head screws provided.


If not securing into wood, use appropriate anchors for the substrate and follow the anchor manufacturer’s instructions.

**Outside Mount:** Align the mounting bracket screw holes with the pencil marks. If mounting into wood, predrill screw holes and then install the mounting bracket using the 1” Phillips head screws provided.

If not securing into wood, use appropriate anchors for the substrate and follow manufacturer’s instructions.

Press the tension device onto the mounting bracket posts. Carefully install the 3/8” Phillips head screws provided, through the tension device into the mounting bracket using a Phillips head screwdriver.

### DO NOT OVER-TIGHTEN!

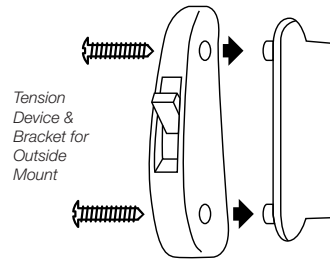

### How to Operate Cord Control Shades

Pulling the cord smoothly and slowly in one direction raises the shade; pulling it in the other direction lowers it. On shades where the fabric rolls against the window, the front cord lifts the shade. On shades where the fabric rolls toward the room, the rear cord lifts the shade.

### General Cleaning Guidance:

- Dry Cleaning is the best method to clean soiled soft window treatments.
- However, on 100% Polyester, Cotton/ Poly blends and 100% Cotton or 100% Linen you may: Spot clean with warm soapy water using mild detergent and a clean sponge. Air-dry and then steam or iron.

## ⚠ WARNING

A line drawing showing a child standing on a chair or table, reaching up to pull on the cord of a window blind.

Window Blind Cord Can **STRANGLE** Your Child

- Children can climb furniture to reach cords.
- Move crib and furniture away.
- Keep all cords out of children’s reach.
- Attach tension device to wall or floor.
- Fasteners provided with tension device may not be appropriate for all amounting surfaces.
- Use appropriate anchors for the mounting surface conditions.

### LIMITED LIFETIME WARRANTY

The enclosed product is warranted to the original residential retail purchaser as long as the product remains in the original window.

### Covered

**Lifetime:** Entire product against manufacturing defects (i.e. a flaw in the product design, materials, or workmanship that causes the product to no longer function).

**3 Years:** Cords, including internal cords such as those found in cordless blinds or shades.

**5 Years:** All fabric

### Not Covered

1. Normal wear and Tear
2. Any product that fails due to:
  - Abuse • Alterations • Exposure to salt air • Improper cleaning
  - Improper installation • Misapplication • Accident
  - Damage from pests/insects/pets • Extraordinary use
  - Improper handling • Improper operation • Misuse
3. Natural Wood Products that have:
  - Loss of color intensity • Variations in color, grain or texture
  - Warping of wood slats in high humidity areas

## LIMITED LIFETIME WARRANTY

The enclosed product is warranted to the original residential retail purchaser as long as the product remains in the original window.

### Covered

**Lifetime:** Entire product against manufacturing defects (i.e. a flaw in the product design, materials, or workmanship that causes the product to no longer function.

**3 Years:** Cords, including internal cords such as those found in cordless blinds or shades.

**5 Years:** All fabric

### Not Covered

1. Normal wear and Tear
2. Any product that fails due to:
  - Abuse • Alterations • Exposure to salt air
  - Improper cleaning • Improper installation
  - Misapplication • Accident
  - Damage from pests/insects/pets
  - Extraordinary use • Improper handling
  - Improper operation • Misuse
3. Natural Wood Products that have:
  - Loss of color intensity
  - Variations in color, grain or texture
  - Warping of wood slats in high humidity areas
4. Costs associated with:
  - Product removal
  - Transportation to and from the retailer
  - Brand label removal • Product re-measure
  - Product reinstallation • Shipping
  - Incidental or consequential damages

In the event there are multiple blinds/shades in the same room, only the defective blind/shade will be replaced

### To Report Shipping Damage:

If damage occurred during shipping, call the place of purchase and report within 7 calendar days, or you may be denied credit for your damaged product.

### To Obtain Service:

If you suspect this product has a manufacturing defect in materials or workmanship:

- Locate the sales receipt
- Call place of purchase

Any unauthorized returns will not be accepted.

### Warranty Remedy:

This shall be your sole remedy under this limited warranty.

If this product is found to have a manufacturing defect in materials or workmanship, we will, at our discretion, do one of the following:

- Repair the product
- Replace the product
- Refund the cost of the product

Colors may vary from lot to lot and may not exactly match sample swatches or previous purchases.

Discontinued items or color selections will be replaced with the closest equivalent current product.

**Your rights under state law:** This lifetime limited warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state. Some states do not allow limitations on how long a warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. No agent, representative, dealer or unauthorized employee has the authority to increase or alter the obligation of this warranty. This lifetime limited warranty supersedes any previous versions.

For all questions,  
please call (800) 264-1190

Hours of operation are  
8:00am to 5:00pm CST

# Custom Roman Shade with Cord Control

Part No. MEIN0212 Rev. 1

## Mounting hardware kit includes the following:


Part	Quantity
Mounting Brackets	2 (shades up to 36" wide) 3 (shades 36" to 48" wide) 4 (shades 48" to 96" wide) 5 (shades 96" to 120" wide)
1 1/4" Screws	2 Outside Mount (up to 36" wide) 8 Inside Mount (up to 36" wide)
[1 Set-Screw included for each Inside Mount bracket]	3 Outside Mount (36" to 48" wide) 12 Inside Mount (36" to 48" wide) 4 Outside Mount (48" to 96" wide) 16 Inside Mount (48" to 96" wide) 5 Outside Mount (96" to 120" wide) 20 Inside Mount (96" to 120" wide)
3/4" Screws for Outside Mount	2 (shades up to 36" wide) 3 (shades 36" to 48" wide) 4 (shades 48" to 96" wide) 5 (shades 96" to 120" wide)
Screws for Tension Device	2 (1") Phillips head 2 (3/8") Phillips head per bracket for Outside Mount

Wallboard or Plaster: use anchors specifically designed for hollow walls (not included).

Concrete, Stone, Brick: use a masonry drill bit and anchors or screws specifically designed for masonry (not included).

## Tools Required:

Pencil, tape measure, level, screw driver, scissors, step stool, drill, utility knife.



## Installation:

### For Outside Mounting


One bracket should be positioned about 2" to 6" from each end of the head rail. For wider shades that require 3 or more brackets, these should be spaced evenly between the two outermost brackets. Hold the shade in place and mark the desired bracket locations with a pencil.

The brackets must be level – use a Spirit Level if necessary to assure proper alignment.

Attach the brackets to the wall or window


frame first. Pre-drill the mounting holes using a 5/64" drill bit, and then screw the brackets in place.

Place the head rail against the brackets as illustrated – center the shade over the window opening – then mark the location of each mounting hole on the head rail. Pierce the fabric at the hole locations using the tip of a screw, then pre-drill the mounting holes using a 5/64" drill bit. Attach the shade to the brackets using the 3/4" screws provided.

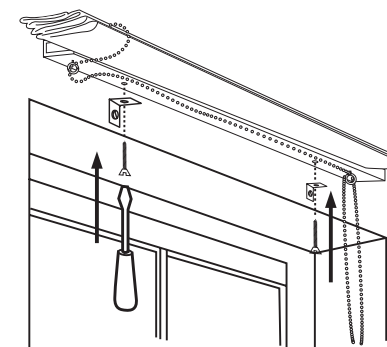

### For Inside Mounting:

The dedicated Inside Mount brackets are designed to simplify installation.

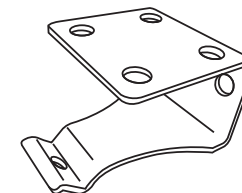

However, extra steps are required to realize this benefit.

Specifically, you must slit the fabric of the Back Valance for Inside Mount Cord Control shades.


[Note: if used for Outside Mounts it is necessary to cut through the liner and face fabric.]

The recommended installation sequence




is as follows:

1. Place the shade face down on a clean surface – using a tape measure, mark the bracket locations – brackets should be centered between the lift cords – pencil mark the bracket locations, and jot-down the distances from the edge of the head rail (on this piece of paper for instance) as these will be the center points for each bracket when attached to the window frame.

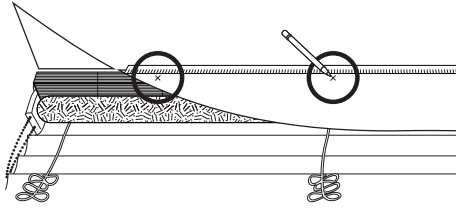

2. Using the pencil marks from Step 1 as center points, pencil mark 1-1/2" wide lines where the fabric meets the bottom edge of the head rail. Pierce the fabric at one end of each line with a utility knife, and slit the fabric for the entire length of the line – a sawing motion with the knife works best.

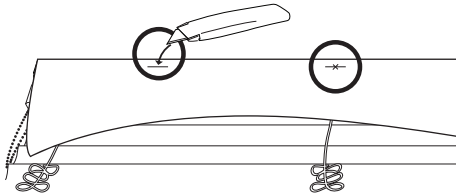


[Remember that for Outside Mount shades, you are cutting through two layers of fabric.]

3. Attach the Brackets to the top-inside of the window opening. Use the measurements from Step 1 and pencil mark the bracket locations. **Important:** right becomes left and vice versa when the shade is mounted in the window opening – in other words the back-left of the shade becomes the front-right when turned around to go into the window. Center the brackets at the pencil marks, and then mark the screw hole locations for each bracket. Pre-drill the screw holes with a 3/32"


drill bit and attach the brackets with the screws provided.

4. Position the shade so that the bottom-front of each bracket goes through the holes cut in the fabric at the back of the head rail. A second set of hands is useful, but it can be done by one person. Slide the head rail fully into the brackets.
5. Attach the shade to the brackets using the 1/2" screws provided.

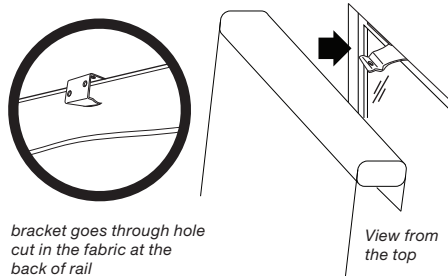



Inside Mount – lift the front of the shade to attach the set-screws.

Outside Mount – lift the front valance to attach the set-screws.

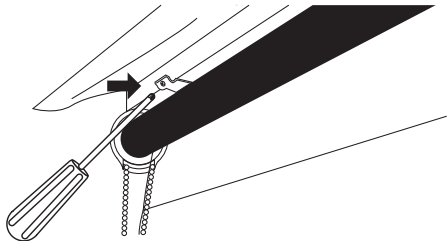

#### Attach the Chain Tension Device

The Tension Device must be attached per these instructions in order for your shade to function properly.

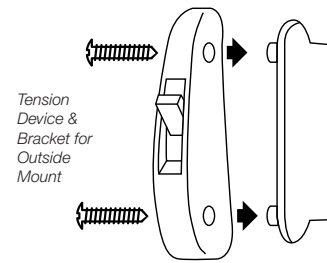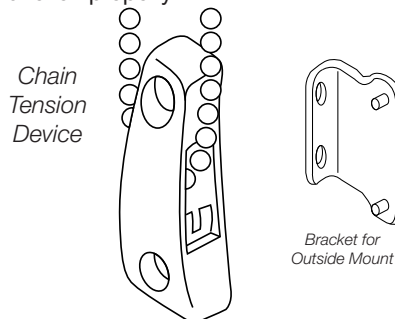

Carefully unwrap the control cord/chain and tension device. Cut and remove the zip-tie.

While holding the tension device in one hand, pull the plunger away from the bead chain with the other hand. Lift the bead chain out of the bead locking groove and slide the tension device to the bottom of the chain loop.

Pull the tension device down until the bead chain is fully tensioned (plunger will be at the top) and then move the tension device up approximately 1/8".

Mark the screw locations on the wall or window frame with a pencil.

**Inside Mount:** If mounting into wood, predrill screw holes and then install the tension device using the 1" Phillips head screws provided.

If not securing into wood, use appropriate anchors for the substrate and follow the anchor manufacturer's instructions.

**Outside Mount:** Align the mounting bracket screw holes with the pencil marks. If mounting into wood, predrill screw holes and then install the mounting bracket using the 1" Phillips head screws provided.

If not securing into wood, use appropriate anchors for the substrate and follow manufacturer's instructions.

Press the tension device onto the mounting bracket posts. Carefully install the 3/8" Phillips head screws provided, through the tension device into the mounting bracket using a Phillips head screwdriver.

#### DO NOT OVER-TIGHTEN!

#### How to Operate Cord Control Shades


Pulling the cord smoothly and slowly in one direction raises the shade; pulling it in the other direction lowers it. On shades where

the fabric rolls against the window, the front cord lifts the shade. On shades where the fabric rolls toward the room, the rear cord lifts the shade.

#### General Cleaning Guidance:

- Dry Cleaning is the best method to clean soiled soft window treatments.
- However, on 100% Polyester, Cotton/Poly blends and 100% Cotton or 100% Linen you may: Spot clean with warm soapy water using mild detergent and a clean sponge. Air-dry and then steam or iron.

## ! WARNING

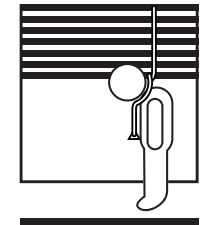

#### Window Blind Cord Can STRANGLE Your Child

- Children can climb furniture to reach cords.
- Move crib and furniture away.
- Keep all cords out of children's reach.
- Attach tension device to wall or floor.
- Fasteners provided with tension device may not be appropriate for all amounting surfaces.
- Use appropriate anchors for the mounting surface conditions.

- Uso extremo • Manejo indebido
- Uso Inapropiado o indebido.

### 3. Productos de madera natural que:

- Pierden intensidad del color
- Varían de color, grano o textura
- Encorvamiento de tablillas en áreas de alta humedad.

### 4. Costos asociados con:

- Remoción del producto
- Transporte de y hacia almacén
- Remoción de marca
- Re-medición de producto
- Re-instalación de producto
- Envío de producto
- Daños accidentales y consecuenciales.

En el evento que varias persianas/cortinas se encuentran en el mismo cuarto, solo la defectuosa será reemplazada.

**Para Reportar un Daño en el Envío:** Si el daño se presentó durante el envío, llame al almacén donde efectuó la compra dentro de los 7 días calendario de lo contrario le será negado el crédito por el producto dañado.

**Para Obtener Servicio:** Si usted sospecha que este producto de PhaseII tiene un defecto de manufactura o materiales:

- Ubique el recibo de compra
- Llame al lugar donde adquirió el producto

Cualquier retorno no autorizado no será aceptado.

**Remedio de Garantía:** esta será la reparación dentro de la garantía limitada. Si este producto llegase a tener un defecto de manufactura o defecto en los materiales, nosotros, a nuestra entera discreción, haremos alguna de las siguientes:

- Reparar el producto
- Reemplazar el producto
- Devolver el costo del producto.

Los colores pueden variar dentro de los lotes de producción y podrían no emparejar con muestras o compras anteriores.

Los colores discontinuados o selecciones de colores serán reemplazados con la muestra mas cercana del producto equivalente.

**Sus Derechos Bajo la Ley del Estado:** Esta garantía le da derechos legales específicos y usted podría tener otros derechos, los cuales varían según el estado. Algunos estados no aceptan limitaciones o tiempo de garantías, así que las anteriores limitaciones podrían no aplicarle a usted. Ningún agente, ni representante, proveedor a empleado desautorizado tiene la autoridad de incrementar o aumentar la obligación de esta garantía. Esta garantía super-sede al cualquier versión anterior.

Si tiene preguntas,  
por favor llame al (800) 264-1190

Horas de operación  
8:00am a 5:00pm CST

# Cortinas Romanas a Medida con Control de Cordón

Part No. MEIN0215 Rev. 1




## El Kit de Montaje incluye:

Parte	Cantidad
Soportes de Montaje	2 (hasta 36" de ancho)
	3 (de 36" a 48" de ancho)
	4 (de 48" a 96" de ancho)
	5 (de 96" a 120" de ancho)
	5 (de 96" a 120" de ancho)
Tornillos de 1-1/4"	2 (hasta 36" de ancho)
	3 (de 36" a 48")
	4 (de 48" a 96")
	5 (de 96" a 120")
	5 (de 96" a 120")
Tornillos de 3/4" para montaje exterior	2 (hasta 36" de ancho)
	3 (de 36" a 48" de ancho)
	4 (de 48" a 96" de ancho)
	5 (de 96" a 120" de ancho)
	5 (de 96" a 120" de ancho)
Tornillo para Tensor	2 (1") cabeza Phillips
	2 (3/8") cabeza Phillips por soporte para montaje exterior

*Pared de plaster: use tarugos diseñados específicamente para paredes huecas (no incluidos).*

*Concreto, Piedra, Ladrillo: use brocas y tornillos aptos para masonería (no incluidos).*

## Herramientas Requeridas:



Lápiz, cinta métrica, nivel, destornillador, tijeras, escalera, taladro.

## Instalación:


### Para Montaje Externo:

Un Soporte deberá posicionarse entre 2" y 6" de cada extremo del riel. Para persianas más anchas, se requieren de 3 o 4 soportes, estos deberán estar espaciados equitativamente entre los dos soportes de los extremos.

Los soportes deben estar nivelados – use un Nivel Spirit si es necesario para asegurar su nivel apropiadamente.

Fije los soportes a la pared o marco de la ventana primero. Perfore los orificios usando una broca de 5/64" y atornille luego los tornillos en su lugar.


Coloque el riel sobre los soportes – centre

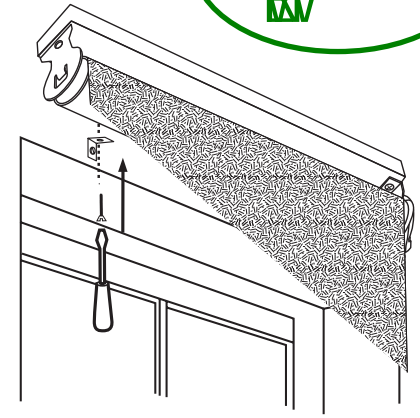

la persiana sobre la ventana – y marque el lugar de cada orificio en el riel. Perfore la tela en los lugares marcados usando la punta de un destornillador, luego perfore los orificios de montaje usando una broca de 5/64". Fije la persiana a los soportes usando los tornillos de 3/4" incluidos

### Para Montaje Interno:


Orificios de montaje han sido previamente perforados en el riel principal. Fije los tornillos de 1-1/4 en el riel hasta que las puntas de los tornillos se extiendan ligeramente fuera del extremo superior del riel. Alineé el frente de la cortina con el extremo frontal del

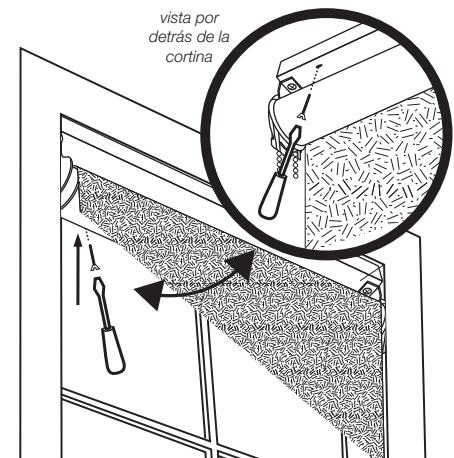

marco de la ventana (o acomódela en la posición deseada), asegurándose que la cortina queda centrada en la apertura de la ventana - luego presione hacia arriba en las cabezas de los tornillos dejando las impresiones de las puntas en la madera del marco de la ventana. Ahora use esas impresiones como guía y perfora orificios de montaje usando una broca de 5/64", luego atornille la cortina en su lugar.

### Fije el Tensor de Cadena

El tensor deberá fijarse de acuerdo a estas instrucciones para que funcione apropiadamente.

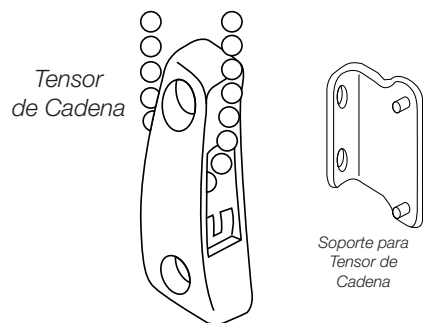

Cuidadosamente desenvuelva el tensor de cadena. Corte y remueva el nudo plástico.

Mientras sostiene el tensor en una mano, hale el émbolo fuera de la cadena con la otra mano. Levante la cadena fuera de la ranura de bloqueo y deslice el tensor al fondo de la cadena.

Hale el tensor hacia abajo hasta que la cadena quede totalmente tensionada (émbolo queda arriba) y mueva el tensor arriba 1/8" approx. Márque el lugar de los tornillos en la pared o arco de la ventana con un lápiz.

**Montaje Interior:** Si se montase en madera, perfora los orificios de los tornillos e instale el tensor usando los tornillos Phillips de 1" proveídos.


Si no se instala a madera, entonces use los tarugos apropiados de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

**Montaje Externo:** Alinée los soportes de montaje a los orificios y márque con un lápiz. Si se montasen en madera, perfora

los orificios y luego instale los soportes de montaje usando los tornillos Phillips de 1" proveídos. Si no se instalan a madera, use los tarugos apropiados de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Presione el tensor en los montajes en los puestos de soporte de montaje. Cuidadosamente instale usando los tornillos Phillips de 3/8" proveídos a través del tensor y el soporte de montaje usando un destornillador.

### NO SOBRE-APRIETE!

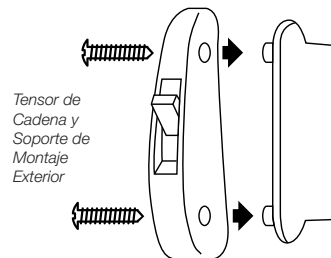


### Como operar

Si tira de los cordones suave y lentamente en una dirección, levanta la cortina; Si tira en la otra dirección, baja. En cortinas donde la tela se enrolla hacia dentro del cuarto, el cordón posterior levanta la cortina.

### Guía General de Limpieza:

- El lavado en seco es el mejor método para limpiar cortinas y persianas.
- Desde luego, en 100% Poliéster, mezcla Algodón/Poliéster y 100% Algodón o 100% Lino puede: Limpiar manchas con agua templada y jabonosa usando un detergente suave y una esponja limpia. Seque al aire libre y use vapor o plancha.

## ! ADVERTENCIA

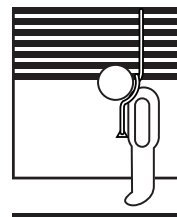

La cuerda ciega del a ventana puede **ESTRANGULAR** su niño

- Los niños pueden subir los muebles para alcanzar las cuerdas.
- Mueva la cuna y los muebles.
- mantenga todas las cuerdas fuera del alcance de los niños.
- Conecte el dispositivo de tensión a la pared o suelo.
- Los sujetadores provistos con el dispositivo de tensión pueden no ser apropiados para todas las superficies de montaje.
- Utilice anclajes apropiados para las condiciones de la superficie de montaje.

### GARANTIA DE POR VIDA LIMITADA

Este producto está garantizado al comprador primario y por el tiempo que el producto permanezca instalado en la ventana original.

#### Lo que Cubre

**De por vida:** El producto entero cuando haya defectos de manufactura (por ejemplo una falla en el diseño, materiales o mano de obra que cause que el producto deje de funcionar.

**3 Años:** Cordones, incluyendo cordones internos como aquellos que se encuentran en persianas inalámbricas o cortinas

**5 Años:** La tela

#### No Cubre

1. Deterioro normal

2. Cualquier producto que falla debido a:

- Abuso • Alteración
- Exposición a aire salado
- Limpieza inapropiada
- Instalación inapropiada
- Operación inapropiada
- Accidente • Daño causado por insectos/mascotas/pestes

## GARANTIA DE POR VIDA LIMITADA

Este producto está garantizado al comprador primario y por el tiempo que el producto permanezca instalado en la ventana original.

### Lo que Cubre

**De por vida:** El producto entero cuando haya defectos de manufactura (por ejemplo una falla en el diseño, materiales o mano de obra que cause que el producto deje de funcionar.

**3 Años:** Cordones, incluyendo cordones internos como aquellos que se encuentran en persianas inalámbricas o cortinas

**5 Años:** La tela

### No Cubre

#### 1. Deterioro normal

#### 2. Cualquier producto que falla debido a:

- Abuso • Alteración
- Exposición a aire salado
- Limpieza inapropiada
- Instalación inapropiada
- Operación inapropiada
- Accidente • Daño causado por insectos/mascotas/pestes
- Uso extremo • Manejo indebido
- Uso Inapropiado o indebido.

#### 3. Productos de madera natural que:

- Pierden intensidad del color
- Varían de color, grano o textura
- Encorvamiento de tablillas en áreas de alta humedad.

#### 4. Costos asociados con:

- Remoción del producto
- Transporte de y hacia almacén
- Remoción de marca
- Re-medición de producto
- Re-instalación de producto
- Envío de producto
- Daños accidentales y consecuentes.

En el evento que varias persianas/ cortinas se encuentran en el mismo cuarto, solo la defectuosa será reemplazada.

**Para Reportar un Daño en el Envío:** Si el daño se presenta durante el envío, llame al almacén donde efectuó la compra dentro de los 7 días calendario de lo contrario

le será negado el crédito por el producto dañado.

**Para Obtener Servicio:** Si usted sospecha que este producto de Phasell tiene un defecto de manufactura o materiales:

- Ubique el recibo de compra
- Llame al lugar donde adquirió el producto

Cualquier retorno no autorizado no será aceptado.

**Remedio de Garantía:** esta será la reparación dentro de la garantía limitada. Si este producto llegase a tener un defecto de manufactura o defecto en los materiales, nosotros, a nuestra entera discreción, haremos alguna de las siguientes:

- Reparar el producto
- Reemplazar el producto
- Devolver el costo del producto.

Los colores pueden variar dentro de los lotes de producción y podrían no emparejar con muestras o compras anteriores.

Los colores discontinuados o selecciones de colores serán reemplazados con la muestra más cercana del producto equivalente.

### Sus Derechos Bajo la Ley del Estado:

Esta garantía le da derechos legales específicos y usted podría tener otros derechos, los cuales varían según el estado. Algunos estados no aceptan limitaciones o tiempo de garantías, así que las anteriores limitaciones podrían no aplicarle a usted. Ningún agente, ni representante, proveedor o empleado desautorizado tiene la autoridad de incrementar o aumentar la obligación de esta garantía. Esta garantía super-sede al cualquier versión anterior.

Si tiene preguntas,  
por favor llame al (800) 264-1190

Horas de operación  
8:00am a 5:00pm CST

# Cortinas Romanas a Medida con Control de Cordón

Part No. MEIN0213 Rev. 1

## El Kit de Montaje incluye:


Parte	Cantidad
Soportes de Montaje	2 (hasta 36" de ancho)
	3 (de 36" a 48" de ancho)
	4 (de 48" a 96" de ancho)
	5 (de 96" a 120" de ancho)
Tornillos de 1-1/4"	2 Montaje Ext. (hasta 36" de ancho)
	8 Montaje Int. (hasta 36" de ancho)
	3 Montaje Ext. (36" a 48")
	12 Montaje Int. (36" a 48")
	4 Montaje Ext. (48" a 96")
	16 Montaje Int. (48" a 96")
	5 Montaje Ext. (96" a 120")
20 Montaje Int. (96" a 120")	
Tornillos de 3/4"	2 (hasta 36" de ancho)
	3 (de 36" a 48" de ancho)
	4 (de 48" a 96" de ancho)
	5 (de 96" a 120" de ancho)
Tornillo para Tensor	2 (1") cabeza Phillips
	2 (3/8") cabeza Phillips por soporte para montaje exterior

*Pared de plaster: use tarugos diseñados específicamente para paredes huecas (no incluidos).*

*Concreto, Piedra, Ladrillo: use brocas y tornillos aptos para masonería (no incluidos).*

### Herramientas Requeridas:

Lápiz, cinta métrica, nivel, destornillador, tijeras, escalera, taladro.



### Instalación:

#### Para Montaje Externo:

Un Soporte deberá posicionarse entre 2" y 6" de cada extremo del riel. Para persianas más anchas, se requieren de 3 o 4 soportes, estos deberán estar espaciados equitativamente entre los dos soportes de los extremos.


Los soportes deben estar nivelados – use un Nivel Spirit si es necesario para asegurar su nivel apropiadamente.

Fije los soportes a la pared o marco de la ventana primero. Perfore los orificios usando una broca de 5/64" y atornille luego

los tornillos den su lugar.




Coloque el riel sobre los soportes – centre la persiana sobre la ventana – y marque el lugar de cada orificio en el riel. Perfore la tela en los lugares marcados usando la punta de un destornillador, luego perfore los orificios de montaje usando una broca de 5/64". Fije la persiana a los soportes usando los tornillos de 3/4" incluidos

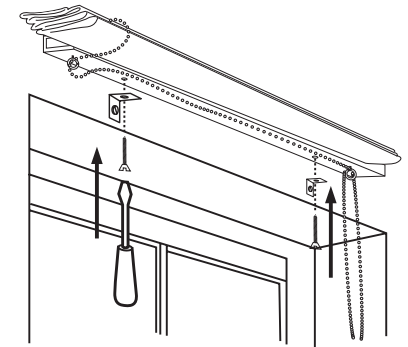

#### Para Montaje Interno:

Los soportes dedicados para montaje interior están diseñados para su simple instalación..

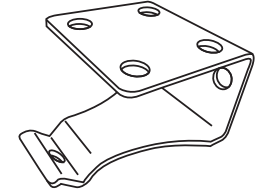


Aunque, se requiere de pasos extras para este beneficio.

Específicamente, deberá cortar un orificio a la tela de la parte trasera de la galería para montaje interior de persianas con control de cuerdas.

[Nota: si se usa para montaje externo es necesario cortar a través del forro y la tela exterior.]

La instalación recomendada viene a continuación::


1. Coloque la cortina mirando hacia abajo sobre una superficie limpia – usando un metro, marque el lugar donde irán los soportes – estos deberán estar centrados entre los cordones de alzado – márquelos con un lápiz, anote en un papel las distancias desde el extremo del riel, estas sean el centro de cada soporte cuando se fijen al marco de la ventana.
2. Usando las marcas en lápiz como centros, marque líneas de 1 1/2" de

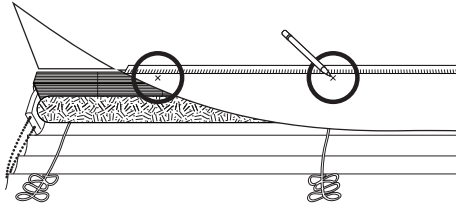

ancho donde la tela se encuentra con el borde inferior del riel. Corte la tela al final de cada línea con un cortador, y abra la tela por el largo total de la línea – un movimiento de serrucho funciona mejor.

[recuerde que para montaje exterior, usted deberá cortar a través de dos capas de tela.]


3. Fije los soportes al la parte superior

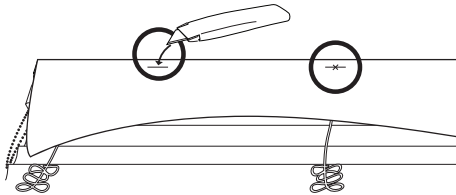

interna de la apertura de la ventana. Use las medidas que tomo en el paso 1 y con un lápiz marque los lugares. **Importante:** la derecha se vuelve la izquierda y viceversa cuando la persiana se mona en la apertura de la ventana – es decir, la parte posterior-izquierda de la persiana se convierte en la parte frontal-derecha cuando se gira para ubicar en la ventana. Centre los soportes en las marcas de lápiz, luego marque los orificios donde irán los tornillos de cada soporte.

Perfore los orificios con una broca de 3/32" y fije los soportes con los tornillos incluidos.

4. Posicione la persiana de manera que la parte frontal-inferior de cada soporte pasa a través de los huecos hechos a la tela en la parte trasera del riel. Dos personas harán este trabajo mucho más fácil, pero puede hacerlo una sola persona. Deslice totalmente el riel en los soportes.
5. Fije la persiana a los soportes usando los tornillos de 1/2".

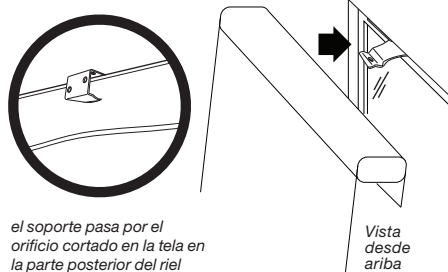


el soporte pasa por el orificio cortado en la tela en la parte posterior del riel

Vista desde arriba


Montaje Interno – levante el frente de la persiana para fijar los tornillos.

Montaje Externo – levante el frente de la galería para fijar los tornillos.

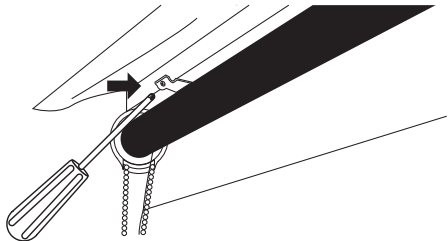


### Fije el Tensor de Cadena

El tensor deberá fijarse de acuerdo a estas instrucciones para que funcione apropiadamente.

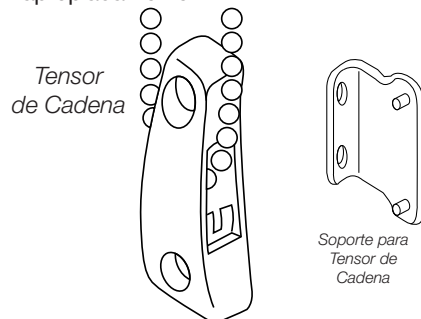

Tensor de Cadena

Soporte para Tensor de Cadena

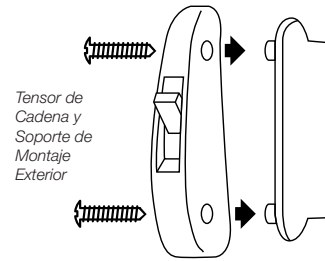

Tensor de Cadena y Soporte de Montaje Exterior

Cuidadosamente desenvuelva el tensor de cadena. Corte y remueva el nudo plástico.

Mientras sostiene el tensor en una mano, hale el émbolo fuera de la cadena con la otra mano. Levante la cadena fuera de la ranura de bloqueo y deslice el tensor al fondo de la cadena.

Hale el tensor hacia abajo hasta que la cadena quede totalmente tensionada (émbolo queda arriba) y mueva el tensor arriba 1/8" approx. Márque el lugar de los tornillos en la pared o arco de la ventana con un lápiz.

**Montaje Interior:** Si se montase en madera, perfore los orificios de los tornillos e instale el tensor usando los tornillos Phillips de 1" proveídos.

Si no se instala a madera, entonces use los tarugos apropiados de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

**Montaje Externo:** Alinée los soportes de montaje a los orificios y márque con un lápiz. Si se montasen en madera, perfore los orificios y luego instale los soportes de montaje usando los tornillos Phillips de 1" proveídos. Si no se instalan a madera, use los tarugos apropiados de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Presione el tensor en los montajes en los puestos de soporte de montaje. Cuidadosamente instale usando los tornillos Phillips de 3/8" proveídos a través del tensor y el soporte de montaje usando un destornillador.

### NO SOBRE-APRIETE!


#### Como operar

Si tira de los cordones suave y lentamente en una dirección, levanta la cortina; Si tira en la otra dirección, baja. En cortinas donde la tela se enrolla hacia dentro del cuarto, el cordón posterior levanta la cortina.

### Guía General de Limpieza:

- El lavado en seco es el mejor método para limpiar cortinas y persianas.
- Desde luego, en 100% Poliéster, mezcla Algodón/Poliéster y 100% Algodón o 100% Lino puede: Limpiar manchas con agua templada y jabonosa usando un detergente suave y una esponja limpia. Seque al aire libre y use vapor o plancha.

## ! ADVERTENCIA

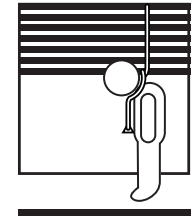

La cuerda ciega del a ventana puede **ESTRANGULAR** su niño

- Los niños pueden subir los muebles para alcanzar las cuerdas.
- Mueva la cuna y los muebles.
- mantenga todas las cuerdas fuera del alcance de los niños.
- Conecte el dispositivo de tensión a la pared o suelo.
- Los sujetadores provistos con el dispositivo de tensión pueden no ser apropiados para todas las superficies de montaje.
- Utilice anclajes apropiados para las condiciones de la superficie de montaje.

3. Produits de bois naturels qui ont:
  - Perte d'intensité de la couleur • Variations de couleur, de grain ou de texture
  - Déformation des lattes de bois dans les zones très humides
4. Coûts associés à:
  - Retrait du produit • Transport vers et depuis le détaillant
  - Enlèvement de l'étiquette de la marque • Produit re-mesure
  - Réinstallation du produit • livraison
  - Dommages accidentels ou consécutifs

Dans le cas où il y aurait plusieurs stores / stores dans la même pièce, seul le store / store défectueux sera remplacé

**Signaler les dommages d'expédition:** Si des dommages se sont produits lors de l'expédition, appelez le lieu d'achat et signalez-le dans un délai de 7 jours calendaires. Dans le cas contraire, le crédit de votre produit endommagé pourrait vous être refusé.

**Pour obtenir du service:** Si vous soupçonnez que ce produit présente un défaut de fabrication ou de fabrication: • Localiser le ticket de caisse • Appeler le lieu d'achat  
Aucun retour non autorisé ne sera accepté.

**Remède à la garantie:** Ce sera votre seul recours en vertu de cette garantie limitée. S'il s'avère que ce produit présente un vice de fabrication, qu'il s'agisse d'un vice de matériau ou de fabrication, nous procéderons de l'une des manières suivantes:

- Réparer le produit • Remplacer le produit • Rembourser le coût du produit

Les couleurs peuvent varier d'un lot à l'autre et peuvent ne pas correspondre exactement aux échantillons ou aux achats précédents.

Les articles abandonnés ou les sélections de couleurs seront remplacés par le produit actuel équivalent le plus proche.

**Vos droits en vertu de la loi de l'État:** Cette garantie limitée à vie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également disposer d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Certains états n'autorisant pas de limitation de la durée d'une garantie, les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Aucun agent, représentant, revendeur ou employé non autorisé n'a le pouvoir d'augmenter ou de modifier l'obligation de cette garantie. Cette garantie limitée à vie remplace toutes les versions précédentes.

Si vous avez des questions,  
veuillez appeler le (800) 264-1190

Heures d'ouverture  
8h00 à 17h00

# Store Romains Personnalisés Avec Contrôle de Cordon

Part No. MEIN0216 Rev. 1



## Le kit de montage comprend:


Pièces	Quantité
Supports de montage	2 (jusqu'à 36" de large)
	3 (36" à 48" de large)
	4 (48" à 96" de large)
	5 (96" à 120" de large)
Des vis 1-1/4"	2 (jusqu'à 36" de large)
	3 (36" à 48" de large)
	4 (48" à 96" de large)
	5 (96" à 120" de large)
Des vis 3/4" pour montage extérieur	2 (jusqu'à 36" de large)
	3 (36" à 48" de large)
	4 (48" à 96" de large)
	5 (96" à 120" de large)
Vis pour dispositif de tension	2 (1") Vis à tête cruciforme
	2 (3/8") Vis à tête cruciforme par support pour montage extérieur

*Mur en plâtre: utilisez des chevilles spécialement conçues pour les murs creux (non fournies).*

*Béton, pierre, brique: utilisez des forets et des vis adaptés à la maçonnerie (non fournis).*

## Outils nécessaires:

Crayon, ruban à mesurer, niveau, tournevis, ciseaux, échelle, perceuse.



## Installation:


### Pour assemblage extérieur:

Un support doit être placé entre 2" et 6" de chaque extrémité du rail. Pour des stores plus larges, 3 ou 4 supports sont nécessaires, ceux-ci doivent être régulièrement espacés entre les deux supports d'extrémité.

Les supports doivent être de niveau - utilisez un niveau à bulle si nécessaire pour assurer son niveau correctement.

Fixez les supports au mur ou au cadre de la fenêtre en premier. Percez les trous à l'aide d'une mèche de 5/64", puis vissez les vis.


Placez le rail sur les supports - centrez le store sur la fenêtre - et marquez l'emplacement de chaque trou dans le rail.

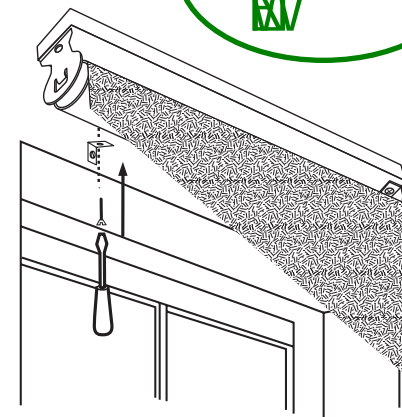

Percez le tissu dans les endroits marqués à l'aide de la pointe d'un tournevis, puis percez les trous de fixation à l'aide d'une mèche de 5/64". Fixez le store aux supports à l'aide des vis 3/4" fournies

### Pour l'assemblage intérieur:


Des trous de montage ont déjà été percés dans le rail principal. Fixez les vis 1-1/4" sur le rail jusqu'à ce que les extrémités des vis dépassent légèrement de l'extrémité supérieure du rail. J'ai aligné l'avant du rideau avec l'extrémité avant du cadre de la fenêtre (ou je l'ai agencé dans la position souhaitée), en veillant à ce que le rideau soit centré dans l'ouverture de

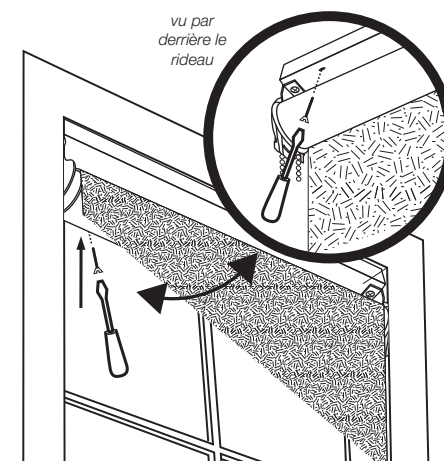

la fenêtre, puis j'ai appuyé sur les têtes de vis en laissant les impressions. des bouts sur le bois du cadre de la fenêtre. Utilisez maintenant ces impressions comme guide et percez les trous de montage à l'aide d'une mèche de 5/64", puis vissez le rideau en place.

### Fixer le tendeur de la chaînette

Le tendeur doit être fixé conformément à ces instructions pour fonctionner correctement.

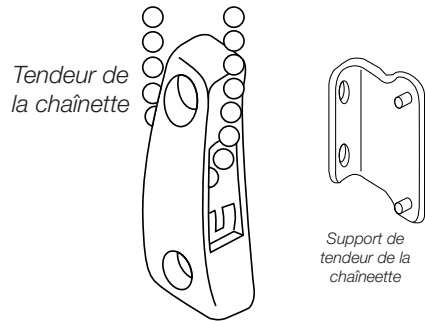

Déballez soigneusement le cordon / la chaînette de commande et le dispositif de tension. Coupez et retirez la fermeture éclair.

Tout en tenant le dispositif de tension en un main, tirez le piston loin de la perle chaînette avec l'autre main. Soulevez la perle chaînette hors de la rainure de verrouillage du talon et faites glisser le dispositif de tension vers le bas du boucle de chaînette.


Tirez le dispositif de tension vers le bas jusqu'à ce que le cordon la chaînette est complètement tendue (le piston sera au haut), puis déplacez le dispositif de tension vers le haut environ 1/8". Marquez les emplacements des vis sur le mur ou le cadre de la fenêtre avec un crayon.

**Montage intérieur:** en cas de montage dans du bois, pré-percer trous de vis, puis installez la tension appareil à l'aide des vis à tête Phillips de 1" à condition de. Si vous ne le fixez pas dans le bois, utilisez une ancre pour le substrat et suivre l'ancre instruction du fabricant.

**Montage extérieur:** alignez le support de montage trous de vis avec les marques de crayon. En cas de montage dans

du bois, pré-percer les trous de vis puis installez le support de montage à l'aide des vis cruciformes de 1" fournies. Si vous ne le fixez pas dans le bois, utilisez une ancrage pour le substrat et suivre instruction du fabricant. Appuyez le dispositif de tension sur le support poteaux de support. Installez soigneusement le Phillips 3/8" Phillips vis à tête fournies, grâce à la tension appareil dans le support de montage à l'aide d'un tournevis cruciforme.

### NE PAS TROP SERRER!

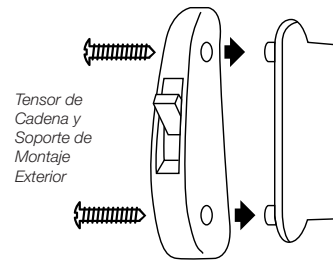


### Comment utiliser les stores de contrôle de cordon

Tirer le cordon doucement et lentement dans une direction soulève le store; le tirer dans l'autre sens l'abaisse. Sur les stores où le tissu roule contre la fenêtre, le cordon avant soulève le store. Sur les stores où le tissu roule vers la pièce, le cordon arrière soulève le store.

### Guide de nettoyage général:

- Le nettoyage à sec est la meilleure méthode pour nettoyer les rideaux et les stores.
- Bien sûr, en 100% polyester, mélange coton / polyester et 100% coton ou 100% lin, vous pouvez: Nettoyer les taches avec de l'eau chaude savonneuse avec un détergent doux et une éponge propre. Séchez à l'extérieur et utilisez de la vapeur ou du fer.


## ⚠ WARNING

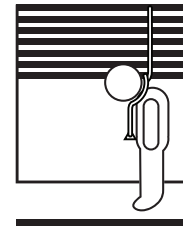

Young children can STRANGLE in cord and bead chain loops. They can also wrap cords around their necks and STRANGLE.

- Always keep cords and bead chains out of children's reach.
- Move cribs, playpens, and other furniture away from cords and bead chains. Children can climb furniture to get to cords.
- Attach tension device to wall or floor. This can prevent children from pulling cords and bead chains around their necks. Fasteners provided with the tension device may not be suitable for all mounting surfaces. Use appropriate anchors for the mounting surface conditions.

## ⚠ ATTENTION

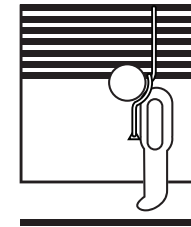

Un jeune enfant peut s'ETRANGLER avec la boucle du cordon ou d'une chaînette. Il peut aussi enrouler les cordons autour de son cou et s'ETRANGLER.

- Gardez toujours les cordons et les chaînettes hors de portée des enfants.
- Eloignez les lits et pares de bébé, ainsi que toute autre pièce de mobilier, des cordons et des chaînettes. Un enfant peut grimper sur un meuble pour atteindre les cordons.
- Fixer le dispositif de tension sur le plancher ou sur le mur. Ceci peut empêcher les enfants de tirer sur les cordons et chaînettes et de se les mettre autour du cou. Les attaches fournies avec les dispositifs de tension ne conviendront pas nécessairement à toutes les surfaces de montage. Utiliser les bonnes attaches tout dépendant de la surface de montage.

### GARANTIE À VIE LIMITÉE

Le produit joint est garanti à l'acheteur initial du détaillant résidentiel tant qu'il reste dans la fenêtre d'origine.

#### Ce qui est couvert

**Durée de vie:** Produit entier contre les défauts de fabrication (c'est-à-dire un défaut dans la conception du produit, les matériaux ou la fabrication qui empêche le produit de fonctionner.

**3 Années:** Cordons, y compris les cordons internes tels que ceux trouvés dans les stores ou les stores sans corde.

**5 Années:** Tout tissu.

#### Ce qui n'est pas couvert

1. L'usure normale
2. Tout produit qui échoue à cause de:
  - Abuser de
  - Altérations
  - Exposition à l'air salin
  - Nettoyage inapproprié
  - Mauvaise installation
  - Mauvaise application
  - Accident
  - Dommages causés par des parasites / insectes / animaux domestiques
  - Usage extraordinaire
  - Mauvaise manipulation
  - Mauvaise opération
  - Abus

Colors vary from lot to lot and may not exactly match sample swatch or previous purchases. Discontinued items or color selections will be replaced with the closest equivalent current product.

**YOUR RIGHTS UNDER STATE LAW:**

This lifetime limited warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state. Some states do not allow limitations on how long a warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

No agent, representative, dealer, or unauthorized employee has the authority to increase or alter the obligation of this warranty. This lifetime limited warranty supersedes any previous versions.

# Performance Window Shadings

Part No. MEIN0226 Rev. 1




**INSTALLATION INSTRUCTIONS**

**Step 1.** Check Package Contents. Missing part? Call 800-264-1190

Mounting hardware kit includes the following:

Part	Quantity
Mounting Brackets	3 (for shades 24" to 60" wide) 4 (for shades 60" to 90" wide) 5 (for shades over 90" wide)
1¼" Screws	2 per bracket
Screws for Tension Device	2 (1") Phillips head 2 (⅜") per bracket for Outside Mount

**Step 2.** Tools required



Pencil, tape measure, level, screw driver, Scissors, pliers, step stool, drill.

**Step 3.** Installation


Your blind may be installed either inside the window frame or outside the window frame.

**Wallboard or Plaster:** use wall anchors (not included).

**Concrete, Stone, Brick:** use a masonry drill bit and anchors or screws specifically designed for masonry (not included).

**Inside Mounting:**

One bracket should be positioned about 2" to 6" from each end of the head rail.

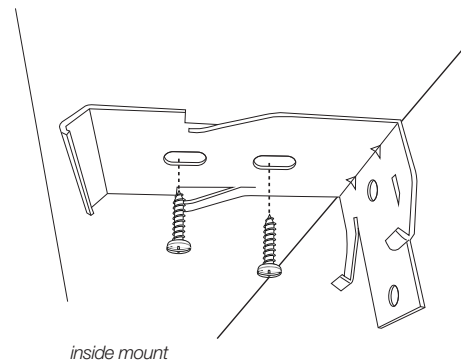

The other bracket(s) should be spaced evenly between the two outermost brackets.

Attach each bracket to the inner top of the window opening using the screws provided. Pre-drill the screw holes using a 5/64" drill bit.


For flush inside mounts, attach the brackets to the head rail first (see drawings and attachment instructions below), and then position the shade in the window opening as desired. Then make pencil marks at the back of each bracket. Align the brackets with the pencil marks, and then screw them in place as described above.

**Outside Mounting:**

Attach the Brackets to the wall or window framing. One bracket should be positioned about 2" to 6" from each end of the head rail. The other bracket(s) should be spaced evenly between the two outermost brackets.

Pre-drill the screw holes using a 5/64" drill bit.

The brackets must be level – use a Spirit Level if necessary to assure proper alignment.

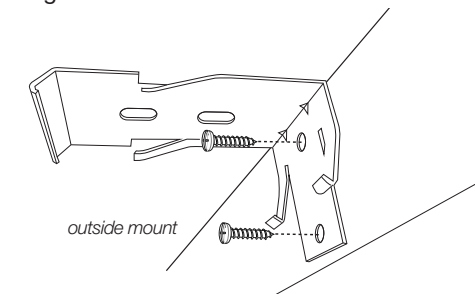


**Step 4.** Securing the Head Rail


Position the head rail so that the ridge on the top-front of the head rail fits into the front of the bracket as illustrated, and then push upward until the metal tabs on the back of the bracket snap onto the back of the head rail.

<b>⚠ WARNING</b>	<b>⚠ ADVERTENCIA</b>
<p>Window Blind Cord Can <b>STRANGLE</b> Your Child</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Children can climb furniture to reach cords.</li> <li>• Move crib and furniture away.</li> <li>• Keep all cords out of children's reach.</li> <li>• Attach tension device to wall or floor.</li> <li>• Fasteners provided with tension device may not be appropriate for all mounting surfaces.</li> <li>• Use appropriate anchors for the mounting surface conditions.</li> </ul>	<p>La cuerda ciega del a ventana puede <b>ESTRANGULAR</b> su niño</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los niños pueden subir los muebles para alcanzar las cuerdas.</li> <li>• Mueva la cuna y los muebles.</li> <li>• mantenga todas las cuerdas fuera del alcance de los niños.</li> <li>• Conecte el dispositivo de tensión a la pared o suelo.</li> <li>• Los sujetadores provistos con el dispositivo de tensión pueden no ser apropiados para todas las superficies de montaje.</li> <li>• Utilice anclajes apropiados para las condiciones de la superficie de montaje.</li> </ul>



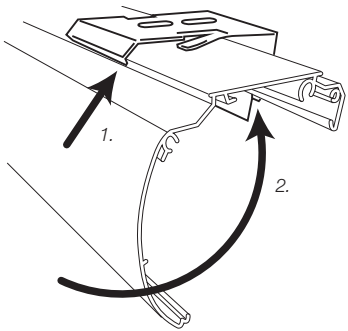

**Step 5.** Install the Chain Tension Device  
The Tension Device must be attached per these instructions in order for your shade to function properly.

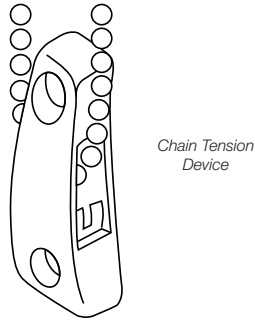

Chain Tension Device

Carefully unwrap the control cord/chain and tension device. Cut and remove the zip-tie.


While holding the tension device in one hand, pull the plunger away from the bead chain with the other hand. Lift the bead chain out of the bead locking groove and slide the tension device to the bottom of the chain loop.

Pull the tension device down until the bead chain is fully tensioned (plunger will be at the top) and then move the tension device up approximately 1/8".


Mark the screw locations on the wall or window frame with a pencil.

**Inside Mount:** If mounting into wood, predrill screw holes and then install the tension device using the 1" Phillips head screws provided.

If not securing into wood, use appropriate anchors for the substrate and follow the anchor manufacturer's instructions.

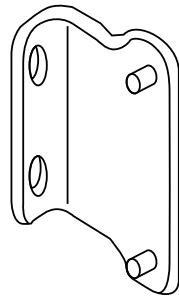

Bracket for Outside Mounting

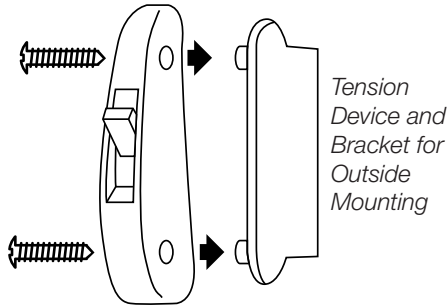

Tension Device and Bracket for Outside Mounting

**Outside Mount:** Align the mounting bracket screw holes with the pencil marks. If mounting into wood, predrill screw holes and then install the mounting bracket using the 1" Phillips head screws provided.

If not securing into wood, use appropriate anchors for the substrate and follow manufacturer's instructions.

Press the tension device onto the mounting bracket posts. Carefully install the 3/8" Phillips head screws provided, through the tension device into the mounting bracket using a Phillips head screwdriver.

#### **DO NOT OVER-TIGHTEN!**

#### **Step 6.** How to Operate

Pulling the cord smoothly and slowly in one direction raises the shade; pulling it in the other direction lowers it. On shades where the fabric rolls against the window, the front cord lifts the shade. On shades where the fabric rolls toward the room, the rear cord lifts the shade.

#### **Cleaning**

To clean the shade fabric, use a feather duster or vacuum lightly using the soft brush or upholstery attachment. For spot cleaning, use warm (not hot!) water with a mild soap to damp clean.

#### **REPLACEMENT PARTS**

In the event that replacement parts are ever needed, you may call: 1-800-264-1190  
Please be sure to provide the following

information, if possible:

- The complete model or catalog number of your product
- A description of the product
- A description of the part needed

#### **LIMITED LIFETIME WARRANTY**

The enclosed product is warranted to the original residential retail purchaser as long as the product remains in the original window.

#### **Covered:**

**Lifetime:** Entire product against manufacturing defects (i.e. a flaw in the product design, materials, or workmanship that causes the product to no longer function)

**3 years:** Cords including internal cords such as those found in cordless blinds. **5 years:** All fabric

#### **Not Covered:**

Normal Wear and Tear

**Any product that fails due to:** abuse • exposure to salt air • improper installation • accident • extraordinary use • improper operation • alterations • improper cleaning • misapplication • damage from pests/insects/pets • improper handling • misuse.

**Natural wood products that have:** loss of color intensity • yellowing or cracking of plastic parts or foam wood product • variations in color, grain, or texture • warping of wood slats in high humidity areas.

**Costs associated with:** product removal • transportation to and from the retailer • brand label removal • product re-measure • incidental or consequential damages • product reinstallation • shipping.

In the event there are multiple blinds/shades in the same room, only the defective blind/shade will be replaced.

#### **To Report Shipping Damage:**

If damage occurred during shipping, call place of purchase and report within 7 calendar days or else you may be denied credit for your damaged product.

#### **To Obtain Service:**

If you suspect this product has a manufacturing defect in materials or workmanship:

1. Locate the sales receipt
2. Call place of purchase

Any unauthorized returns will not be accepted.

#### **Warranty Remedy:**

**THIS SHALL BE YOUR SOLE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY.**

If this product is found to have a manufacturing defect in materials or workmanship, we will (at our discretion) do one of the following

- repair the product
- replace the product
- refund the cost of the product

Los colores pueden variar dentro de los lotes de producción y podrían no emparejar con muestras o compras anteriores.

Los colores discontinuados o selecciones de colores serán reemplazados con la muestra más cercana del producto equivalente.

**Sus Derechos Bajo la Ley del Estado:** Esta garantía le da derechos legales específicos y usted podría tener otros derechos, los cuales varían según el estado. Algunos estados no aceptan limitaciones o tiempo de garantías, así que las anteriores limitaciones podrían no aplicarle a usted. Ningún agente, ni representante, proveedor o empleado desautorizado tiene la autoridad de incrementar o aumentar la obligación de esta garantía. Esta garantía super-sede al cualquier versión anterior.

# Persiana Translúcida para Ventana

Part No. MEIN0227 Rev. 1

## INSTRUCCIONES DE INSTALACION


### Paso 1. Cerciórese del Contenido

Falta alguna pieza? Llame al 800-264-1190

El juego de montaje incluye las siguientes piezas:

Parte	Cantidad
Soportes	3 (de 24" a 60" de ancho)
	4 (de 60" a 90" de ancho)
	5 (de más de 90" de ancho)
Tornillos para el Tensor	2 (1") cabeza Phillips
	2 (3/8") para soporte exterior

### Paso 2. Herramientas requeridas



Lápiz, cintas métrica, nivel, destornillador, tijeras, pinzas, escalera, taladro.

### Paso 3. Instalación


Su persiana puede ser instalada ya sea dentro o fuera el marco de la ventana.

**Paredes de Yeso:** use tarugos.

**Concreto, Piedra o Ladrillo:** use brocas para masonería y tarugos o tornillos especialmente diseñados para masonería (no incluidos).

### Montaje Interior:

Un soporte deberá estar posicionado entre 2" y 6" de cada extremo del riel. Para cortinas más anchas que requieren de 3 o 4 soportes, estos deberán estar distribuidos

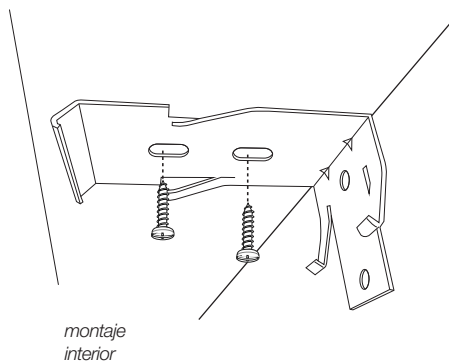

equitativamente entre los ~~tres~~ soportes exteriores.


Fije cada soporte a la parte superior interna de la abertura de la ventana usando los tornillos incluidos. Perfore los agujeros usando una broca de 5/64". Los soportes de extensión no se usan en montajes internos.

Para un montaje a ras, primero fije los soportes al riel (mire la ilustración), y luego posicione la cortina en la apertura de la ventana tal y como la desea. Luego marque con lápiz por detrás de cada soporte. Remueva los soportes presionando la pestaña plástica. Alinee los soportes con las marcas de lápiz, y atorníllelos en su lugar como se describió anteriormente.

### Montaje Exterior:

Fije los soportes de extensión a la pared o marco de la ventana. Un soporte deberá ser colocado entre 2" y 6" de cada extremo del riel. Para cortinas más anchas que requieren de 3 o 4 soportes, estos deberán ser distribuidos equitativamente entre los dos soportes extremos. Perfore los agujeros usando una broca de 5/64".


Los soportes deben estar nivelados – use un nivel "Spirit" si es necesario asegurar el alineamiento apropiado.

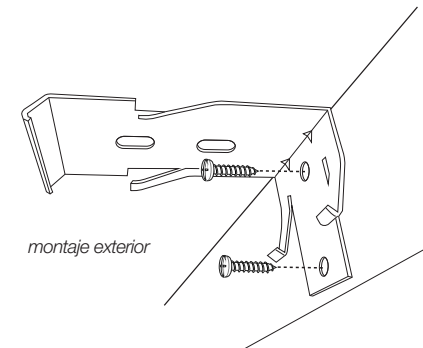

### Paso 4. Aseguramiento del Riel

Posicione el riel de manera que la cresta en la parte superior-frontal se acomode en la parte frontal de los soportes como se ilustra, luego empuje hacia arriba hasta que las clavijas metálicas en la parte


## ⚠ WARNING

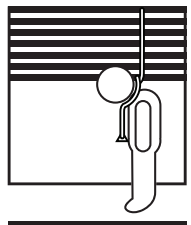

Window Blind Cord Can **STRANGLE** Your Child


- Children can climb furniture to reach cords.
- Move crib and furniture away.
- Keep all cords out of children's reach.
- Attach tension device to wall or floor.
- Fasteners provided with tension device may not be appropriate for all mounting surfaces.
- Use appropriate anchors for the mounting surface conditions.

## ⚠ ADVERTENCIA

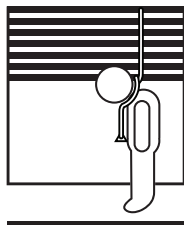

La cuerda ciega del a ventana puede **ESTRANGULAR** su niño

- Los niños pueden subir los muebles para alcanzar las cuerdas.
- Mueva la cuna y los muebles.
- mantenga todas las cuerdas fuera del alcance de los niños.
- Conecte el dispositivo de tensión a la pared o suelo.
- Los sujetadores provistos con el dispositivo de tensión pueden no ser apropiados para todas las superficies de montaje.
- Utilice anclajes apropiados para las condiciones de la superficie de montaje.

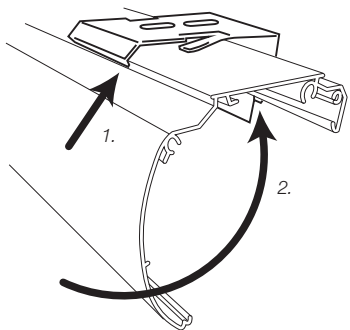


traseira de los soportes se abrochan a la parte trasera del riel.

#### **Paso 5.** Instale el Tensor

El tensor deberá fijarse de acuerdo a estas instrucciones para que funcione apropiadamente.

Cuidadosamente desenvuelva el tensor de cadena. Corte y remueva el nudo plástico.

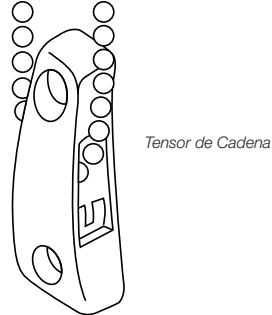


Mientras sostiene el tensor en una mano, hale el émbolo fuera de la cadena con la otra mano. Levante la cadena fuera de la ranura de bloqueo y deslice el tensor al fondo de la cadena.

Hale el tensor hacia abajo hasta que la cadena quede totalmente tensionada (émbolo queda arriba) y mueva el tensor arriba 1/8" approx. Márque el lugar de los tornillos en la pared o arco de la ventana con un lápiz.


**Montaje Interior:** Si se montase en madera, perforo los orificios de los tornillos e instale el tensor usando los tornillos Phillips de 1" proveidos.

Si no se instala a madera, entonces use los tarugos apropiados de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

**Montaje Externo:** Alinée los soportes de montaje a los orificios y márque con un

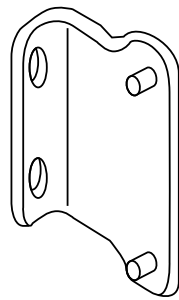

Soporte de Montaje Exterior

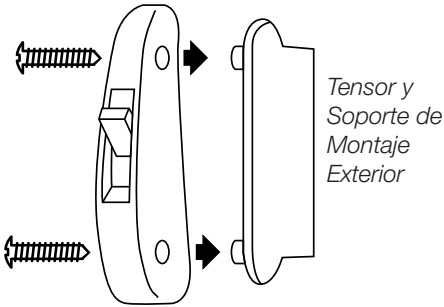

lápiz. Si se montasen en madera, perforo los orificios y luego instale los soportes de montaje usando los tornillos Phillips de 1" proveidos. Si no se instalan a madera, use los tarugos apropiados de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Presione el tensor en los soportes de montaje en los puestos de soporte de montaje.

Cuidadosamente instale usando los tornillos Phillips de 3/8" proveidos a través del tensor y el soporte de montaje usando un destornillador.

#### **NO SOBRE-APRIETE!**

#### **Paso 6.** Manejo de la Persiana

Si tira de los cordones suave y lentamente en una dirección, levanta la cortina; Si tira en la otra dirección, baja. En cortinas donde la tela se enrolla hacia dentro del cuarto, el cordón posterior levanta la cortina.

#### **Limpieza**

Para limpiar la tela, use un plumero o aspire ligeramente usando el cepillo blando. Para limpiar manchas use agua templada (nunca caliente!) con una solución jabonosa.

#### **REPUESTOS**

Si llegase a requerir de repuestos, por favor llame al: 1-800-264-1190  
Asegúrese de proveer la siguiente información:

- Nombre y Modelo o Número del Producto en el Catálogo
- Descripción del Producto
- Descripción de la parte que se requiere

#### **GARANTIA DE POR VIDA LIMITADA**

Este producto está garantizado al comprador primario y por el tiempo que el producto permanezca instalado en la ventana original.

#### **Lo que Cubre**

**De por vida:** El producto entero cuando haya defectos de manufactura (por ejemplo una falla en el diseño, materiales o mano de obra que cause que el producto deje de funcionar.

**3 Años:** Cordones, incluyendo cordones internos como aquellos que se encuentran en persianas inalámbricas o cortinas

**5 Años:** La tela

#### **No Cubre**

##### **1. Deterioro normal**

##### **2. Cualquier producto que falla debido a:**

- Abuso
- Alteración
- Exposición a aire salado
- Limpieza inapropiada
- Instalación inapropiada
- Operación inapropiada
- Accidente
- Daño causado por insectos/mascotas/pestes
- Uso extremo
- Manejo indebido
- Uso Inapropiado o indebido.

##### **3. Productos de madera natural que:**

- Pierden intensidad del color
- Varían de color, grano o textura
- Encorvamiento de tablillas en áreas de alta humedad.

##### **4. Costos asociados con:**

- Remoción del producto
- Transporte de y hacia almacén
- Remoción de marca
- Re-medición de producto
- Re-instalación de producto
- Envío de producto
- Daños accidentales y consecuenciales.

En el evento que varias persianas/cortinas se encuentran en el mismo cuarto, solo la defectuosa será reemplazada.

**Para Reportar un Daño en el Envío:** Si el daño se presentó durante el envío, llame al almacén donde efectuó la compra dentro de los 7 días calendario de lo contrario le será negado el crédito por el producto dañado.

**Para Obtener Servicio:** Si usted sospecha que este producto de Phase II tiene un defecto de manufactura o materiales:

- Ubique el recibo de compra
- Llame al lugar donde adquirió el producto

Cualquier retorno no autorizado no será aceptado.

**Remedio de Garantía:** esta será la reparación dentro de la garantía limitada. Si este producto llegase a tener un defecto de manufactura o defecto en los materiales, nosotros, a nuestra entera discreción, haremos alguna de las siguientes:

- Reparar el producto
- Reemplazar el producto
- Devolver el costo del producto.

Les couleurs peuvent varier d'un lot à l'autre et peuvent ne pas correspondre exactement aux échantillons ou aux achats précédents.

Les articles abandonnés ou les sélections de couleurs seront remplacés par le produit actuel équivalent le plus proche.

**Vos droits en vertu de la loi de l'État:** Cette garantie limitée à vie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également disposer d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Certains états n'autorisant pas de limitation de la durée d'une garantie, les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Aucun agent, représentant, revendeur ou employé non autorisé n'a le pouvoir d'augmenter ou de modifier l'obligation de cette garantie. Cette garantie limitée à vie remplace toutes les versions précédentes.

# Store de Fenêtre de Performance

Part No. MEIN0228 Rev. 1




## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

**Étape 1. Vérifiez le contenu de l'emballage**  
Partie manquante? Appelez le 1-800-264-1190  
Le kit de matériel de montage comprend le suivant:

Pièces	Quantité
Supports de montage	3 (de 40" à 60" de largeur) 4 (de 40" à 60" de largeur) 5 (de plus de 90" de largeur)
Des vis 1 1/4"	2 par support
Vis pour dispositif de Tension	2 (1") Vis à tête cruciforme 2 (3/8") Vis à tête cruciforme par support pour montage extérieur

## Étape 2. Outils requis



Crayon, mètre ruban, niveau, tournevis, ciseaux, pinces, escabeau, perceuse.

## Étape 3. Installation


Votre store peut être installé soit à l'intérieur le cadre de la fenêtre ou en dehors de la fenêtre Cadre.

**Panneau mural ou plâtre:** utilisez des ancrages muraux.

**Béton, Pierre, Brique:** utiliser une maçonnerie foret et ancrés ou vis spécifiquement conçu pour la maçonnerie (non inclus).

## Montage intérieur:

Un support doit être positionné à environ

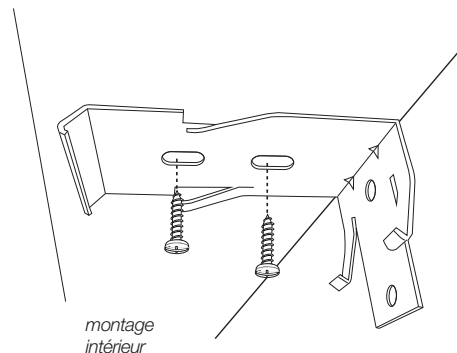

2" à 6" de chaque extrémité du rail de tête. Les autres supports doivent être régulièrement espacés entre les deux supports les plus extérieurs.

Fixez chaque support au haut intérieur de l'ouverture de la fenêtre à l'aide des vis fournies. Pré-percez les trous de vis à l'aide d'une mèche de 5/64".


Pour les montages intérieurs affleurants, fixez d'abord les supports sur le rail de tête (voir les dessins et les instructions de fixation ci-dessous), puis positionnez le store dans l'ouverture de la fenêtre comme vous le souhaitez. Ensuite, faites des marques de crayon au dos de chaque support. Alignez les supports avec les marques de crayon, puis vissez-les comme décrit ci-dessus.

## Montage extérieur:

Fixez les supports au cadre du mur ou de la fenêtre. Un support doit être positionné à environ 2" à 6" de chaque extrémité du rail de tête. Les autres supports doivent être régulièrement espacés entre les deux supports les plus extérieurs.

Pré-percez les trous de vis à l'aide d'une mèche de 5/64".


Les supports doivent être de niveau - utilisez un niveau à bulle si nécessaire pour assurer un alignement correct.

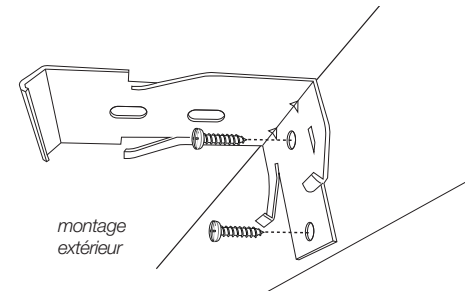

## Étape 4. Fixation du rail de tête

Positionnez le rail de tête de façon à ce que l'arête sur le dessus avant du rail de tête s'insère dans l'avant du support comme illustré, puis poussez vers le haut jusqu'à ce que les languettes métalliques


## ⚠ WARNING

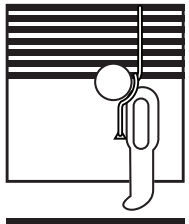

Young children can STRANGLE in cord and bead chain loops. They can also wrap cords around their necks and STRANGLE.


- Always keep cords and bead chains out of children's reach.
- Move cribs, playpens, and other furniture away from cords and bead chains. Children can climb furniture to get to cords.
- Attach tension device to wall or floor. This can prevent children from pulling cords and bead chains around their necks. Fasteners provided with the tension device may not be suitable for all mounting surfaces. Use appropriate anchors for the mounting surface conditions.

## ⚠ ATTENTION

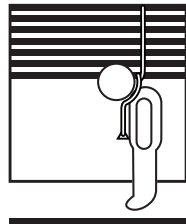

Un jeune enfant peut s'ETRANGLER avec la boucle du cordon ou d'une chaînette. Il peut aussi enrouler les cordons autour de son cou et s'ETRANGLER.


- Gardez toujours les cordons et les chaînettes hors de portée des enfants.
- Eloignez les lits et pares de bébé, ainsi que toute autre pièce de mobilier, des cordons et des chaînettes. Un enfant peut grimper sur un meuble pour atteindre les cordons.
- Fixer le dispositif de tension sur le plancher ou sur le mur. Ceci peut empêcher les enfants de tirer sur les cordons et chaînettes et de se les mettre autour du cou. Les attaches fournies avec les dispositifs de tension ne conviendront pas nécessairement à toutes les surfaces de montage. Utilisez les bonnes attaches tout dépendant de la surface de montage.

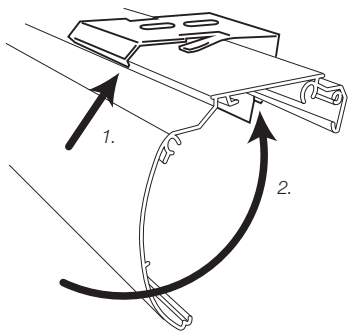

à l'arrière du support s'enclenchent sur l'arrière du rail de tête.

#### Étape 5. Installez le dispositif de tension de la chaînette

Le tendeur doit être fixé conformément à ces instructions pour fonctionner correctement.

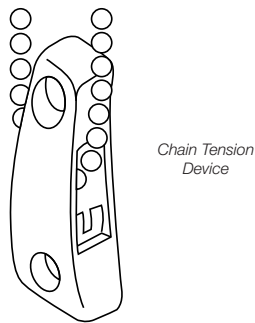

Chain Tension Device


Déballer soigneusement le cordon / la chaînette de commande et le dispositif de tension. Coupez et retirez la fermeture éclair.

Tout en tenant le dispositif de tension en un main, tirez le piston loin de la perle chaînette avec l'autre main. Soulevez la perle chaînette hors de la rainure de verrouillage du talon et faites glisser le dispositif de tension vers le bas du boucle de chaînette.


Tirez le dispositif de tension vers le bas jusqu'à ce que le cordon la chaînette est complètement tendue (le piston sera au haut), puis déplacez le dispositif de tension vers le haut environ 1/8".

Marquez les emplacements des vis sur le mur ou le cadre de la fenêtre avec un crayon.

**Montage intérieur:** en cas de montage dans du bois, pré-percer trous de vis,

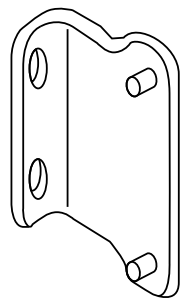

Bracket for Outside Mounting

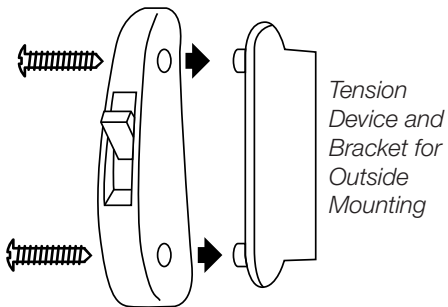

Tension Device and Bracket for Outside Mounting

puis installez la tension appareil à l'aide des vis à tête Phillips de 1" à condition de. Si vous ne le fixez pas dans le bois, utilisez une ancras pour le substrat et suivre l'ancra instruction du fabricant.

**Montage extérieur:** alignez le support de montage trous de vis avec les marques de crayon. En cas de montage dans du bois, pré-percer les trous de vis puis installez le support de montage à l'aide les vis cruciformes de 1" fournies. Si vous ne le fixez pas dans le bois, utilisez une ancras pour le substrat et suivre instruction du fabricant. Appuyez le dispositif de tension sur le support poteaux de support. Installez soigneusement le Phillips 3/8" Phillips vis à tête fournies, grâce à la tension appareil dans le support de montage à l'aide d'un tournevis cruciforme.

#### NE PAS TROP SERRER!

#### Étape 6. Comment opérer

Tirer le cordon doucement et lentement dans une direction soulève le store; le tirer dans l'autre sens l'abaisse. Sur les stores où le tissu roule contre la fenêtre, le cordon avant soulève le store. Sur les stores où le tissu roule vers la pièce, le cordon arrière soulève le store.

#### NETTOYAGE

Pour nettoyer le tissu de la store, utilisez une

plume chiffon ou aspirer légèrement en utilisant le soft accessoire de brosse ou de rembourrage. Pour spot nettoyage, utilisez de l'eau tiède (pas chaude!) avec un savon doux à nettoyer humide.

#### PIÈCES DE REMPLACEMENT

Si des pièces de rechange sont nécessaires, vous pouvez appeler le: 1-800-264-1190 Veuillez vous assurer

de fournir les informations suivantes, si possible:

- Le modèle complet ou le numéro de catalogue de votre produit
- Une description du produit
- Une description de la pièce nécessaire.

#### GARANTIE À VIE LIMITÉE

Le produit joint est garanti à l'acheteur initial du détaillant résidentiel tant qu'il reste dans la fenêtre d'origine.

#### Ce qui est couvert

**Durée de vie:** Produit entier contre les défauts de fabrication (c'est-à-dire un défaut dans la conception du produit, les matériaux ou la fabrication qui empêche le produit de fonctionner.

**3 Années:** Cordons, y compris les cordons internes tels que ceux trouvés dans les stores ou les stores sans corde.

**5 Années:** Tout tissu.

#### Ce qui n'est pas couvert

1. L'usure normale
2. Tout produit qui échoue à cause de:
  - Abuser de • Altérations • Exposition à l'air salin • Nettoyage inapproprié
  - Mauvaise installation • Mauvaise application • Accident
  - Dommages causés par des parasites / insectes / animaux domestiques
  - Usage extraordinaire • Mauvaise manipulation • Mauvaise opération • Abus
3. Produits de bois naturels qui ont:
  - Perte d'intensité de la couleur • Variations de couleur, de grain ou de texture
  - Déformation des lattes de bois dans les zones très humides
4. Coûts associés à:
  - Retrait du produit • Transport vers et depuis le détaillant
  - Enlèvement de l'étiquette de la marque • Produit re-mesure • Réinstallation du produit
  - livraison • Dommages accidentels ou consécutifs

Dans le cas où il y aurait plusieurs stores / stores dans la même pièce, seul le store / store défectueux sera remplacé

#### Signaler les dommages d'expédition:

Si des dommages se sont produits lors de l'expédition, appelez le lieu d'achat et signalez-le dans un délai de 7 jours calendaires. Dans le cas contraire, le crédit de votre produit endommagé pourrait vous être refusé..

#### Pour obtenir du service:

Si vous soupçonnez que ce produit présente un défaut de fabrication ou de fabrication:

- Localiser le ticket de caisse • Appeler le lieu d'achat

Aucun retour non autorisé ne sera accepté.

#### Remède à la garantie:

Ce sera votre seul recours en vertu de cette garantie limitée.

S'il s'avère que ce produit présente un vice de fabrication, qu'il s'agisse d'un vice de matériau ou de fabrication, nous procéderons de l'une des manières suivantes:

- Réparer le produit • Remplacer le produit • Rembourser le coût du produit

# INSTALLATION INSTRUCTIONS – ROLLER SHADES

Part No. MEIN0221 Rev. 1





## Tools Required:

Tape measure, pencil, drill, drill bits, screw driver, step stool or ladder.

*Note: use a 5/64" drill bit to pre-drill the screw holes (for attachment to a wall stud or header board). Use Wall Anchors (not included) for hollow dry wall or plaster mounting.*


## Step 1. Mount the Brackets

attach the brackets to the window frame, molding or ceiling as shown. The brackets are "universal" – there are no "right" and "left" brackets. Mark the screw locations with a pencil – pre-drill the screw holes using a 5/64" drill bit.

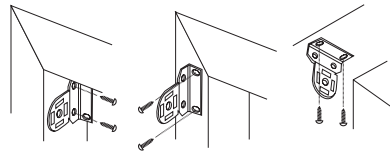

## Step 2. Install the Shade


Put the spring loaded pin into the round hole of the bracket, push the spring loaded tip into the bracket, and then insert the hook arms on the opposite side of the shade into the two hook arm receiver holes of the bracket. Once the two hook arms are through the holes, gently pull down until the two hook arms have locked securely to the bracket. For cord control shades, the bottom of the clutch should always point straight down.

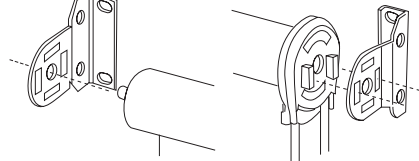

## Step 3. Install the Bracket Covers

### – For Outside Mount Shades Only!

Bracket covers slide onto the brackets as shown until they snap into position.

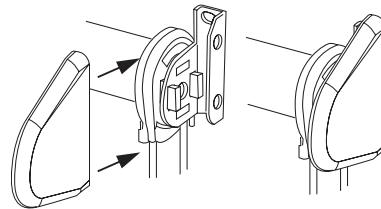

## Step 4. Cassette Installation


### (for shades with optional Cassette Valance)

The shade is pre-mounted in the cassette. It can be removed to adjust tension, if necessary.

To attach the cassette outside the window frame, use the rear bracket holes as illustrated.

To attach the Cassette inside the window frame (or to the ceiling), use the top bracket holes as illustrated.

Attach the Cassette by placing the back-bottom of the head rail into the bottom of each mounting bracket. Push forward and up, snapping the rail into the top of the mounting bracket.

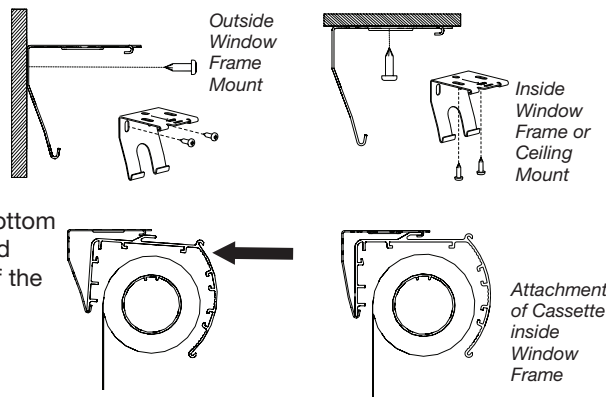

## Step 5. Install the Chain Tension Device


The tension device must be installed to make sure the shade is fully operable.

Before doing anything, you must first slide the tension device to the bottom of the bead chain.

While holding the tension device in one hand, pull the plunger away from the bead chain with the other hand. Lift the bead chain out of the bead locking groove and slide the tension device to the bottom of the chain loop.

Pull the tension device down until the bead chain is fully tensioned (plunger will be at the top) and then move the tension device up approximately 1/8".

Mark the screw hole locations on the wall with a pencil.

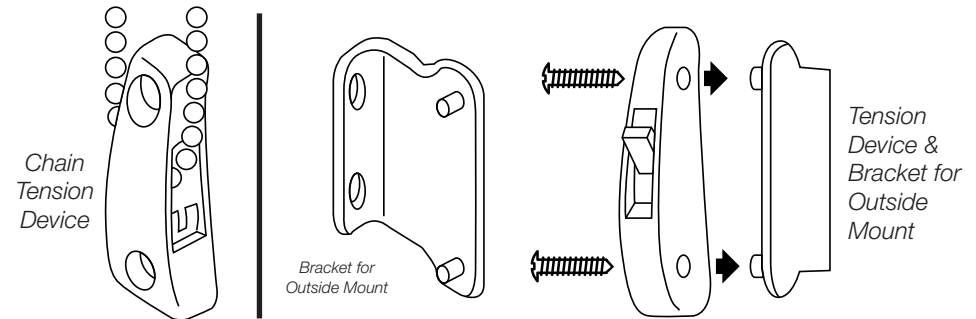

**Inside Mount:** if mounting into wood, pre-drill screw holes and then install the tension device using the 1/4" Phillips head screws provided.

If not securing into wood, use appropriate anchors for the substrate and follow anchor manufacturer's instructions.

**Outside Mount:** Align the mounting bracket screw holes with the pencil marks.

If mounting into wood, pre-drill screw holes and then install the mounting bracket using the 1/4" Phillips head screws provided.

If not securing into wood, use appropriate anchors for the substrate and follow manufacturer's instructions.

Press the tension device onto the mounting bracket posts. Carefully attach the Tension Device to the bracket using the 3/8" Phillips head screws provided. **DO NOT OVER-TIGHTEN.**

## Step 6. Operating the Shade


Pulling gently on the cord in one direction raises the shade; pulling it in the other direction lowers it.

On shades where the fabric rolls against the window, the front cord lifts the shade. On shades where the fabric rolls toward the room, the rear cord lifts the shade.

## Step 7. Hold Down Brackets for Outdoor Shades

The elastic straps on each side of the bottom rail loop onto the open 'C' section of the hold down brackets as illustrated.

Attach the hold down brackets to a wall, post or other solid surface. Use 1" screws (or screws and anchors) to attach the brackets. Put tension on the straps by stretching them when positioning the brackets

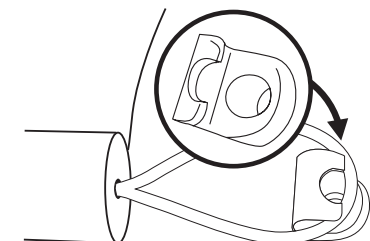

# INSTALLATION INSTRUCTIONS – ROLLER SHADES

## Cleaning the Shades

Dusting: Vacuum using the soft brush attachment. Washing: Use a cloth, sponge or soft brush and a mild detergent. Use warm or cold water, not hot water. Place towel on the floor or window sill and wash the blind in sections.

## REPLACEMENT PARTS

In the event that replacement parts are ever needed, you may call: 1-800-264-1190.

Please be sure to provide the following information, if possible:

- The complete model or catalog number of your product
- A description of the product
- A description of the part needed

## LIMITED LIFETIME WARRANTY

The enclosed product is warranted to the original residential retail purchaser as long as the product remains in the original window.

### Covered

**Lifetime:** Entire product against manufacturing defects (i.e. a flaw in the product design, materials, or workmanship that causes the product to no longer function).

**3 Years:** Cords, including internal cords such as those found in cordless blinds or shades.

**5 Years:** All fabric

### Not Covered

1. Normal wear and Tear
2. Any product that fails due to:
  - Abuse
  - Alterations
  - Exposure to salt air
  - Improper cleaning
  - Improper installation
  - Misapplication
  - Accident
  - Damage from pests/insects/pets
  - Extraordinary use
  - Improper handling
  - Improper operation
  - Misuse
3. Natural Wood Products that have:
  - Loss of color intensity
  - Variations in color, grain or texture
  - Warping of wood slats in high humidity areas
4. Costs associated with
  - Product re-measure
  - Product reinstallation
  - Shipping
  - Incidental or consequential damages

In the event there are multiple blinds/shades in the same room, only the defective blind/shade will be replaced

### To Report Shipping Damage:

If damage occurred during shipping, call the place of purchase and report within 7 calendar days, or you may be denied credit for your damaged product.

### To Obtain Service:

If you suspect this product has a manufacturing defect in materials or workmanship:

- Locate the sales receipt
  - Call place of purchase
- Any unauthorized returns will not be accepted.

### Warranty Remedy:

This shall be your sole remedy under this limited warranty.


If this product is found to have a manufacturing defect in materials or workmanship, we will, at our discretion, do one of the following:

- Repair the product
- Replace the product
- Refund the cost of the product

Colors may vary from lot to lot and may not exactly match sample swatches or previous purchases. Discontinued items or color selections will be replaced with the closest equivalent current product.

**Your rights under state law:** This lifetime limited warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state. Some states do not allow limitations on how long a warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. No agent, representative, dealer or unauthorized employee has the authority to increase or alter the obligation of this warranty. This lifetime limited warranty supersedes any previous versions.


## ! WARNING

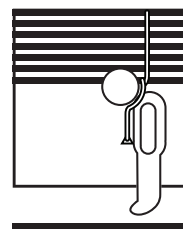

Window Blind Cord Can **STRANGLE** Your Child

- Children can climb furniture to reach cords.
- Move crib and furniture away.
- Keep all cords out of children's reach.
- Attach tension device to wall or floor.
- Fasteners provided with tension device may not be appropriate for all mounting surfaces.
- Use appropriate anchors for the mounting surface conditions.

## ! ADVERTENCIA

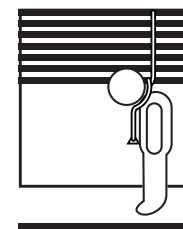

La cuerda ciega del a ventana puede **ESTRANGULAR** su niño

- Los niños pueden subir los muebles para alcanzar las cuerdas.
- Mueva la cuna y los muebles.
- mantenga todas las cuerdas fuera del alcance de los niños.
- Conecte el dispositivo de tensión a la pared o suelo.
- Los sujetadores provistos con el dispositivo de tensión pueden no ser apropiados para todas las superficies de montaje.
- Utilice anclajes apropiados para las condiciones de la superficie de montaje.

# INSTRUCCIONES DE INSTALACION – ROLLER SHADES


Part No. MEIN0220 Rev. 1



## Herramientas Requeridas:


Cinta métrica, lápiz, taladro, brocas, destornillador, escalera.

*Nota: use una broca de 5/64" para perforar los orificios de los tornillos (para fijar a una columna o cabecera). Use tarugos (no incluidos) para paredes en plaster*




## Paso 1. Montaje de Soportes

Fije los soportes al marco de la ventana, la moldura o al techo como se muestra. Los soportes son "universales" – no hay "derecho" o "izquierdo". Marque los lugares donde irán los tornillos con un lápiz - perforo los orificios usando una broca de 5/64".

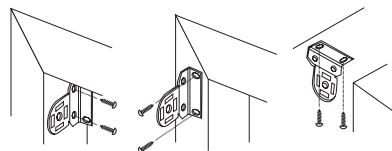


## Paso 2. Instale la Persiana

Ponga el pin con resorte dentro del orificio redondo en el soporte, empuje la punta con resorte dentro del soporte, luego inserte los brazos de los ganchos en el lado opuesto de la persiana dentro de los dos orificios que reciben los brazos de los ganchos del soporte. Una vez los dos ganchos pasan a través de los hoyos, suavemente hale hacia abajo hasta que los brazos de los ganchos queden asegurados al soporte. Para controlar las persianas, el fondo del embrague deberá siempre mirar hacia abajo.

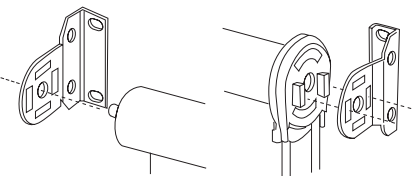

## Paso 3. Instale los Cobertores de los Soportes – Para Montaje Externo Unicamente!

Los cobertores se deslizan en los soportes como se ilustra, hasta que se aseguran en su sitio.

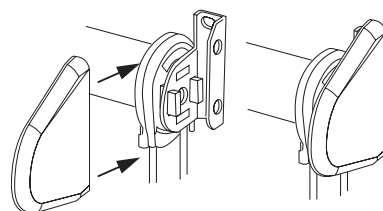


## Paso 4. Instalación del Cassette (para persianas con Cenefa de Cassette opcional)

La persiana está previamente montada en el cassette. Puede removerse para ajustar la tensión, si fuera necesario.

Para fijar el cassette fuera del marco de la ventana, use los orificios en la parte posterior de los soportes tal y como se ilustra.


Para fijar el cassette dentro del marco de la ventana (o el techo) use los orificios en la parte superior del soporte como se ilustra.

Fije el cassette colocando la parte inferior-posterior del riel en el fondo de cada soporte. Presione hacia adelante y hacia arriba, abrochando el riel en la parte superior del soporte de montaje.

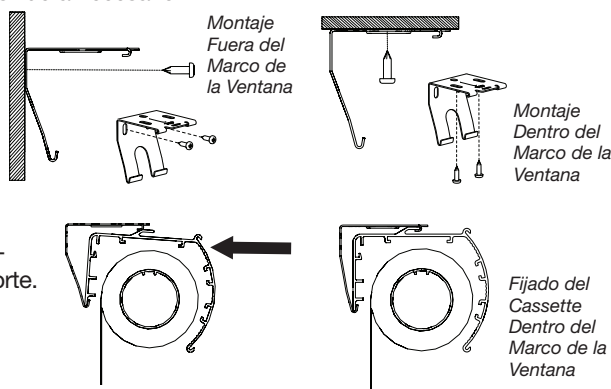

## Paso 5. Instale el tensor de Cadena

El tensor deberá ser instalado para hacer que la persiana sea totalmente operable. Antes de nada, deberá deslizar el tensor al fondo de la cadena. Mientras sostiene el tensor en una mano, hale el émbolo fuera de la cadena con la otra mano. Levante la cadena fuera de la ranura de asegurado y deslice el tensor al fondo de la cadena. hale el tensor hacia abajo hasta que la cadena queda totalmente tensada (émbolo queda arriba) y mueva el tensor hacia arriba aproximadamente 1/8". Marque el lugar de los orificios de los tornillos en la pared con un lápiz.

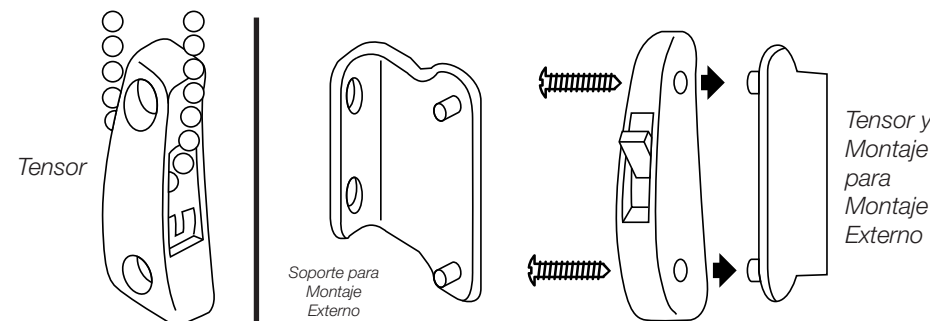

**Montaje Interior:** si se monta en madera, perforo los hoyos y luego instale el tensor usando los tornillos phillips de 1/4" que se incluyen.

Si no va asegurada a madera, use los tarugos que sean convenientes, según las instrucciones del fabricante.

**Montaje Exterior:** Alinee los orificios de los soportes con las marcas en lápiz.

Si se monta en madera, perforo los hoyos y luego instale el tensor usando los tornillos phillips de 1/4" que se incluyen.

Si no va asegurada a madera, use los tarugos que sean convenientes, según las instrucciones del fabricante.


Presione el tensor en los postes de los soportes. Cuidadosamente fije el tensor al soporte usando los tornillos phillips de 3/8" que se incluyen. **NO SOBRE-APRIETE.**

## Paso 6. Manejo de la Persiana

Halando suavemente el cordón en una dirección se levanta la persiana; en la otra dirección la baja. En persianas donde la tela se enrolla contra la ventana, el cordón del frente alza la persiana. En persianas donde la tela enrolla hacia adentro del cuarto, el cordón trasero levanta la persiana.

## Paso 7. Soporte Sujetador de Persiana

Las tiras elásticas a cada lado del riel inferior en la apertura "C" al gancho sujetador como se ilustra. Fije el sujetador a la pared, poste u otra superficie solida. Use tornillos de 1" (o tornillo y tarugos) para fijar los sujetadores. Ponga tensión en las tiras elásticas estirándolas cuando posicione los ganchos.

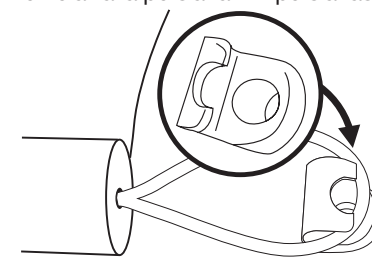



# INSTRUCCIONES DE INSTALACION – ROLLER SHADES

## Limpieza de las Persianas

Sacudido: Aspire usando un cepillo blando. Lavado” Use un trapo, esponja o cepillos suave y detergente delicado. Use agua templada o fría, nunca agua caliente. Disponga una toalla en el piso o ventana y lave la persiana por secciones.

## REPUESTOS

Si llegase a requerir de repuestos, por favor llame al: 1-800-264-1190

Asegúrese de proveer la siguiente información:

- Nombre y Modelo o Número del Producto en el Catálogo
- Descripción del Producto
- Descripción de la parte que se requiere

## GARANTIA DE POR VIDA LIMITADA

Este producto está garantizado al comprador primario y por el tiempo que el producto permanezca instalado en la ventana original.

## Lo que Cubre

**De por vida:** El producto entero cuando haya defectos de manufactura (por ejemplo una falla en el diseño, materiales o mano de obra que cause que el producto deje de funcionar.

**3 Años:** Cordones, incluyendo cordones internos como aquellos que se encuentran en persianas inalámbricas o cortinas

**5 Años:** La tela

## No Cubre

### 1. Deterioro normal

**2. Cualquier producto que falla debido a:** · Abuso · Alteración · Exposición a aire salado

- Limpieza inapropiada · Instalación inapropiada · Operación inapropiada · Accidente
- Daño causado por insectos/mascotas/pestes · Uso extremo · Manejo indebido
- Uso Inapropiado o indebido.

**3. Productos de madera natural que** · Pierden intensidad del color · Varían de color, grano o textura

- Encorvamiento de tablillas en áreas de alta humedad.

**4. Costos asociados con:** · Remoción del producto · Transporte de y hacia almacén

- Remoción de marca · Re-medición de producto · Re-instalación de producto
- Envío de producto · Daños accidentales y consecuenciales.

En el evento que varias persianas/cortinas se encuentran en el mismo cuarto, solo la defectuosa será reemplazada.

**Para Reportar un Daño en el Envío:** Si el daño se presentó durante el envío, llame al almacén donde efectuó la compra dentro de los 7 días calendario de lo contrario le será negado el crédito por el producto dañado.

**Para Obtener Servicio:** Si usted sospecha que este producto de Phase II tiene un defecto de manufactura o materiales:

- Ubique el recibo de compra · Llame al lugar donde adquirió el producto
- Cualquier retorno no autorizado no será aceptado.

**Remedio de Garantía:** esta será la reparación dentro de la garantía limitada. Si este producto llegase a tener un defecto de manufactura o defecto en los materiales, nosotros, a nuestra entera discreción, haremos alguna de las siguientes:


- Reparar el producto · Reemplazar el producto · Devolver el costo del producto.

Los colores pueden variar dentro de los lotes de producción y podrían no emparejar con muestras o compras anteriores.

Los colores descontinuados o selecciones de colores serán reemplazados con la muestra más cercana del producto equivalente.

**Sus Derechos Bajo la Ley del Estado:** Esta garantía le da derechos legales específicos y usted podría tener otros derechos, los cuales varían según el estado. Algunos estados no aceptan limitaciones o tiempo de garantías, así que las anteriores limitaciones podrían no aplicarle a usted. Ningún agente, representante, proveedor o empleado desautorizado tiene la autoridad de incrementar o aumentar la obligación de esta garantía. Esta garantía super-sede al cualquier versión anterior.


## ! WARNING

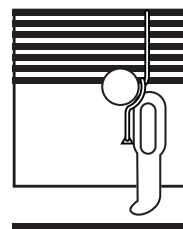

Window Blind Cord Can **STRANGLE** Your Child

- Children can climb furniture to reach cords.
- Move crib and furniture away.
- Keep all cords out of children's reach.
- Attach tension device to wall or floor.
- Fasteners provided with tension device may not be appropriate for all mounting surfaces.
- Use appropriate anchors for the mounting surface conditions.

## ! ADVERTENCIA

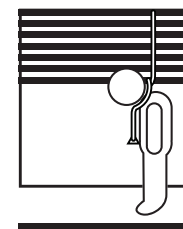

La cuerda ciega de la ventana puede **ESTRANGULAR** su niño

- Los niños pueden subir los muebles para alcanzar las cuerdas.
- Mueva la cuna y los muebles.
- mantenga todas las cuerdas fuera del alcance de los niños.
- Conecte el dispositivo de tensión a la pared o suelo.
- Los sujetadores provistos con el dispositivo de tensión pueden no ser apropiados para todas las superficies de montaje.
- Utilice anclajes apropiados para las condiciones de la superficie de montaje.

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION - STORE À ENROULER – CONTROLE DE CORDON

Part No. MEIN0222 Rev. 1



## Outils nécessaires :

Ruban à mesurer, crayon, perceuse, forets, tournevis, étape tabouret ou échelle.

Remarque: utilisez un foret de 5/64" pour pré-percer les trous de vis (pour la fixation à un poteau mural ou à un panneau de tête). Utilisation Ancrages muraux (non inclus) pour mur sec creux ou plâtre montage.

## Étape 1. Montage du supports

Attachez les supports au cadre de la fenêtre, à la moulure ou plafond comme indiqué. Les crochets sont "universels" - il y a il n'y a pas de crochets «droit» et «gauche». Marque la vis avec un crayon - pré-percez les trous de vis en utilisant un foret de 5/64".

## Étape 2. Montage du store

Placez la goupille à ressort dans le trou rond du support, poussez la pointe à ressort dans le support, puis insérez les bras de crochet du côté opposé de le store dans les deux trous de récepteur de bras de crochet de la support. Une fois que les deux bras du crochet sont passés dans les trous, abaissez doucement jusqu'à ce que les deux bras du crochet soient bien fixés au support. Pour le contrôle du cordon nuances, le bas de l'embrayage doit toujours être dirigé vers le bas.

## Étape 3. Installez les couvre de support

– Pour les stores extérieurs seulement!






Les couvre des supports glissent sur les supports comme indiqué ils se mettent en position.

## Étape 4. Installation du cassettes

(pour les stores avec cantonnière à cassette en option)

Le store est pré-monté dans le cassette. Ça peut être enlevé pour ajuster la tension, si nécessaire.

Pour attacher le cassette en dehors du cadre de fenêtre, utilisez le support arrière trous comme illustré. Pour attacher le cassette à l'intérieur du cadre de la fenêtre (ou au plafond), utilisez les trous du support supérieur tel qu'illustré. Fixez le cassette en plaçant le l'arrière-bas du rail dans le bas de chaque support de montage. Faire avancer et en haut, encliquetant le rail dans le haut du support de montage.

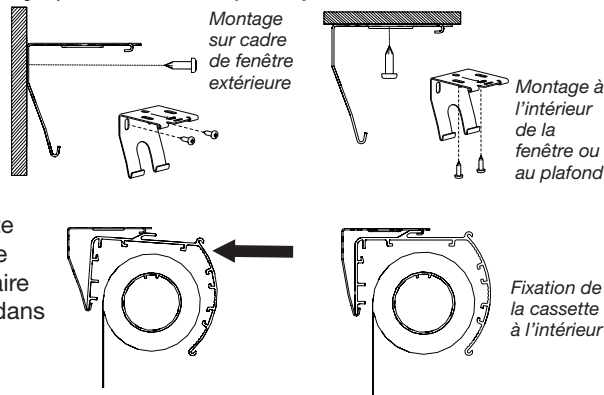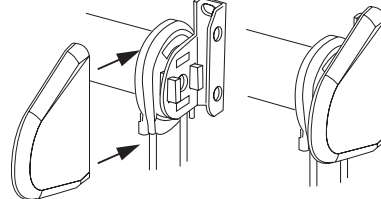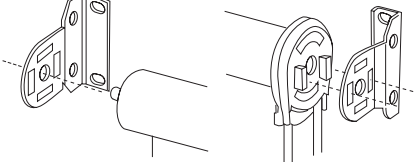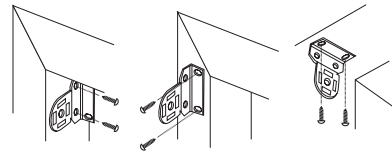

## Étape 5. Installez le dispositif de réglage de la tension de la chaînette


Le dispositif de tension doit être installé pour s'assurer que le store est entièrement opérationnel.

Avant de faire quoi que ce soit, vous devez d'abord faire glisser le dispositif de tension au bas de la chaînette de tringle.

Tout en tenant le dispositif de tension dans une main, retirez le piston de la chaînette à billes avec le d'autre part. Soulevez la chaînette pour l'extraire de la rainure de verrouillage et faites glisser le dispositif de tension vers le bas. bas de la boucle de la chaînette.

Tirez le dispositif de tension vers le bas jusqu'à ce que la chaînette de tringle soit complètement tendue (le piston sera en haut) puis déplacez le dispositif de tension vers le haut d'environ 1/8".

Marquez les emplacements des trous de vis sur le mur avec un crayon.

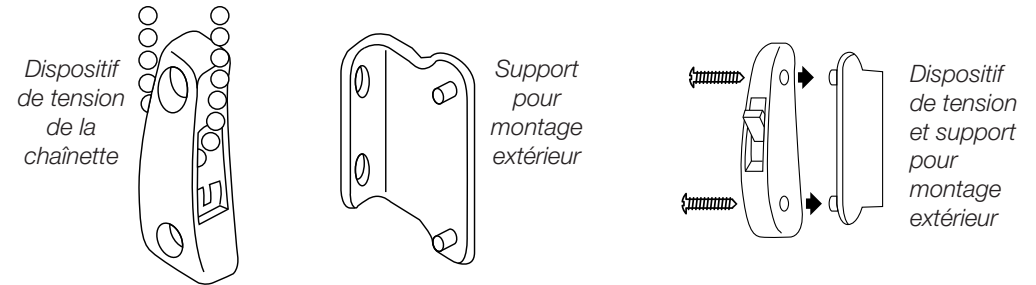

**Montage intérieur:** Si le montage est dans du bois, pré-percez les trous de vis puis installez le dispositif de tension en utilisant les vis à tête cruciforme de 1/4" fournies.

Si ce n'est pas le cas, utilisez des ancrages appropriés pour le support et suivez les instruction du fabricant.

**Montage extérieur:** Alignez les trous de vis du support de montage avec les marques de crayon.

En cas de montage dans du bois, pré-percez les trous de vis, puis installez le support de montage à l'aide de la Vis à tête Phillips fournies. Si ce n'est pas le cas, utilisez des ancrages appropriés pour le support et suivez les instructions du fabricant.


Appuyez le dispositif de tension sur les montants du support de montage. Fixez soigneusement le dispositif de tension à le support à l'aide des vis cruciformes 3/8" fournies. **NE PAS TROP SERRER.**

## Étape 6. Comment utiliser les stores de controle de cordon

En tirant doucement sur le cordon dans un sens, vous augmentez le store. le tirer dans l'autre sens le diminue. Sur les stores où le tissu roule contre la fenêtre, le cordon avant soulève le store. Sur les store où le tissu roule vers la pièce, le cordon arrière soulève le store.

## Étape 7. Maintenez les supports pour les stores d'extérieur

Les sangles élastiques situées de chaque côté du rail extérieur la section ouverte «C» des crochets de maintien, comme illustré. Fixez les supports de fixation sur un mur, un poteau ou un autre solide surface. Utilisez des vis de 1" (ou des vis et des ancrages) pour fixer les supports. Mettez les sangles en tension en les étirant lorsque positionner les supports.

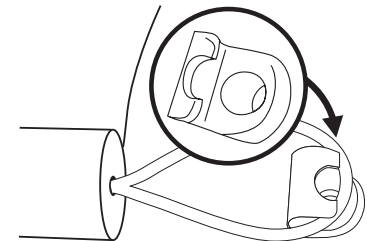

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION - STORE À ENROULER – CONTROLE DE CORDON

## Nettoyer les stores

Époussetage: Passez l'aspirateur à l'aide de l'accessoire brosse douce. Lavage: Utilisez un chiffon, une éponge ou une brosse douce et un détergent doux. Utilisez de l'eau tiède ou froide, pas de l'eau chaude. Placez une serviette sur le sol ou rebord de la fenêtre et lavez le store en sections.

## PIÈCES DE REMPLACEMENT

Si des pièces de rechange sont nécessaires, vous pouvez appeler le: 1-800-264-1190 Veuillez vous assurer de fournir les informations suivantes, si possible:

- Le modèle complet ou le numéro de catalogue de votre produit
- Une description du produit
- Une description de la pièce nécessaire.

## GARANTIE À VIE LIMITÉE

Le produit joint est garanti à l'acheteur initial du détaillant résidentiel tant qu'il reste dans la fenêtre d'origine.

### Ce qui est couvert

**Durée de vie:** Produit entier contre les défauts de fabrication (c'est-à-dire un défaut dans la conception du produit, les matériaux ou la fabrication qui empêche le produit de fonctionner.

**3 Années:** Cordons, y compris les cordons internes tels que ceux trouvés dans les stores ou les stores sans corde.

**5 Années:** Tout tissu.

### Ce qui n'est pas couvert

1. L'usure normale
2. Tout produit qui échoue à cause de:
  - Abuser de
  - Altérations
  - Exposition à l'air salin
  - Nettoyage inapproprié
  - Mauvaise installation
  - Mauvaise application
  - Accident
  - Dommages causés par des parasites / insectes / animaux domestiques
  - Usage extraordinaire
  - Mauvaise manipulation
  - Mauvaise opération
  - Abus
3. Produits de bois naturels qui ont:
  - Perte d'intensité de la couleur
  - Variations de couleur, de grain ou de texture
  - Déformation des lattes de bois dans les zones très humides
4. Coûts associés à:
  - Retrait du produit
  - Transport vers et depuis le détaillant
  - Enlèvement de l'étiquette de la marque
  - Produit re-mesure
  - Réinstallation du produit
  - livraison
  - Dommages accidentels ou consécutifs

Dans le cas où il y aurait plusieurs stores / stores dans la même pièce, seul le store / store défectueux sera remplacé

**Signaler les dommages d'expédition:** Si des dommages se sont produits lors de l'expédition, appelez le lieu d'achat et signalez-le dans un délai de 7 jours calendaires. Dans le cas contraire, le crédit de votre produit endommagé pourrait vous être refusé.

**Pour obtenir du service:** Si vous soupçonnez que ce produit présente un défaut de fabrication ou de fabrication: • Localiser le ticket de caisse • Appeler le lieu d'achat  
Aucun retour non autorisé ne sera accepté.

**Remède à la garantie:** Ce sera votre seul recours en vertu de cette garantie limitée.

S'il s'avère que ce produit présente un vice de fabrication, qu'il s'agisse d'un vice de matériau ou de

fabrication, nous procéderons de l'une des manières suivantes:


- Réparer le produit
- Remplacer le produit
- Rembourser le coût du produit

Les couleurs peuvent varier d'un lot à l'autre et peuvent ne pas correspondre exactement aux échantillons ou aux achats précédents.

Les articles abandonnés ou les sélections de couleurs seront remplacés par le produit actuel équivalent le plus proche.

**Vos droits en vertu de la loi de l'État:** Cette garantie limitée à vie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également disposer d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Certains états n'autorisent pas de limitation de la durée d'une garantie, les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Aucun agent, représentant, revendeur ou employé non autorisé n'a le pouvoir d'augmenter ou de modifier l'obligation de cette garantie. Cette garantie limitée à vie remplace toutes les versions précédentes..


## ⚠ WARNING

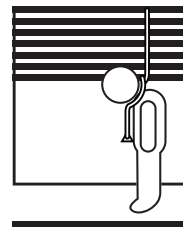

Young children can STRANGLE in cord and bead chain loops. They can also wrap cords around their necks and STRANGLE.

- Always keep cords and bead chains out of children's reach.
- Move cribs, playpens, and other furniture away from cords and bead chains. Children can climb furniture to get to cords.
- Attach tension device to wall or floor. This can prevent children from pulling cords and bead chains around their necks. Fasteners provided with the tension device may not be suitable for all mounting surfaces. Use appropriate anchors for the mounting surface conditions.

## ⚠ ATTENTION

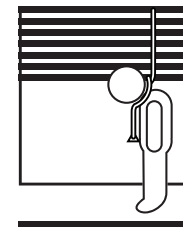

Un jeune enfant peut s'ETRANGLER avec la boucle du cordon ou d'une chaîne. Il peut aussi enrouler les cordons autour de son cou et s'ETRANGLER.

- Gardez toujours les cordons et les chaînes hors de portée des enfants.
- Eloignez les lits et parets de bébé, ainsi que toute autre pièce de mobilier, des cordons et des chaînes. Un enfant peut grimper sur un meuble pour atteindre les cordons.
- Fixer le dispositif de tension sur le plancher ou sur le mur. Ceci peut empêcher les enfants de tirer sur les cordons et chaînes et de se les mettre autour du cou. Les attaches fournies avec les dispositifs de tension ne conviendront pas nécessairement à toutes les surfaces de montage. Utilisez les bonnes attaches tout dépendant de la surface de montage.

**To Obtain Service:** If you suspect this product has a manufacturing defect in materials or workmanship:

- Locate the sales receipt · Call place of purchase

Any unauthorized returns will not be accepted.

**Warranty Remedy:** This shall be your sole remedy under this limited warranty. If this product is found to have a manufacturing defect in materials or workmanship, we will, at our discretion, do one of the following:

- Repair the product · Replace the product · Refund the cost of the product.

Colors may vary from lot to lot and may not exactly match sample swatches or previous purchases.

Discontinued items or color selections will be replaced with the closest equivalent current product.

**Your rights under state law:** This lifetime limited warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state. Some states do not allow limitations on how long a warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. No agent, representative, dealer or unauthorized employee has the authority to increase or alter the obligation of this warranty. This lifetime limited warranty supersedes any previous versions.

# Banded Fabric Loop Roller Shade

Part No. MEIN0223 Rev. 1


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

### Step 1. Check Package Contents

Missing part? Call 1-800-264-1190  
Mounting hardware kit includes the following:

Part	Quantity
Mounting Brackets	2 shades up to 45" wide
	3 up to 72" wide
	4 up to 94" wide
Extension Brackets (for outside mounts)	2 shades up to 45" wide
	3 up to 72" wide
	4 up to 94" wide
Screws	4 shades up to 45" wide
	6 up to 72" wide
	8 up to 94" wide
Wall Anchors	4 shades up to 45" wide
	6 up to 72" wide
	8 up to 94" wide
Screws for Tension Device	2 (1") Phillips head
	2 (3/8") per bracket for Outside Mount

### Step 2. Tools Required



Pencil, tape measure, level, screw driver, pliers, scissors, step stool, drill.

### Step 3. Installation

Your blind may be installed either inside the window frame or outside the window frame.

**Wallboard or Plaster:** use wall anchors.  
**Concrete, Stone, Brick:** use a masonry drill bit and anchors or screws specifically designed for masonry (not included).

#### Inside Mounting:

One bracket should be positioned about 2" to 6" from each end of the head rail. For wider shades that require 3 or 4 brackets, these should be spaced evenly between the two outermost brackets.

Attach each bracket to the inner top of the window opening using the screws provided. Pre-drill the screw holes using a 5/64" drill bit. The extension brackets are

not used for inside mounts. 

For flush inside mounts, attach the brackets to the head rail first (see drawings and attachment instructions below), and then position the shade in the window opening as desired. Then make pencil marks at the back of each bracket. Remove the brackets by pressing on the plastic tab. Align the brackets with the pencil marks, and then screw them in place as described above.


#### Outside Mounting:

Attach the Extension Brackets to the wall or window framing. One bracket should be positioned about 2" to 6" from each end of the head rail. For wider shades that require 3 or 4 brackets, these should be spaced evenly between the two outermost brackets. Pre-drill the screw holes using a 5/64" drill bit.


The brackets must be level – use a Spirit Level if necessary to assure proper alignment.

Then attach a Mounting Bracket to each Extension Bracket using the nut and bolt pre-attached to each Extension Bracket.


To adjust head rail extension, remove the shade from the mounting brackets by pressing on the plastic tabs at the front

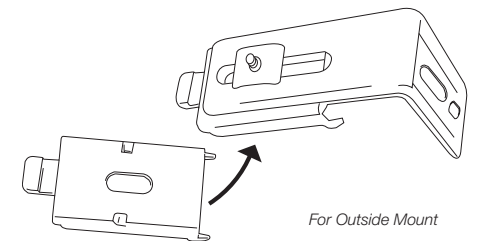

For Outside Mount

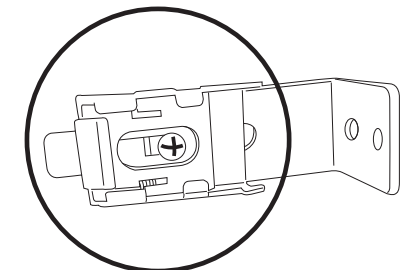


## ⚠ WARNING

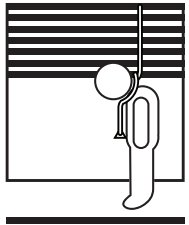

### Window Blind Cord Can STRANGLE Your Child

- Children can climb furniture to reach cords.
- Move crib and furniture away.
- Keep all cords out of children's reach.
- Attach tension device to wall or floor.
- Fasteners provided with tension device may not be appropriate for all mounting surfaces.
- Use appropriate anchors for the mounting surface conditions.

## ⚠ ADVERTENCIA

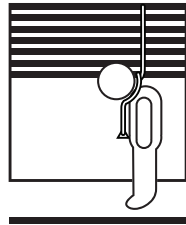


### La cuerda ciega del a ventana puede ESTRANGULAR su niño

- Los niños pueden subir los muebles para alcanzar las cuerdas.
- Mueva la cuna y los muebles.
- mantenga todas las cuerdas fuera del alcance de los niños.
- Conecte el dispositivo de tensión a la pared o suelo.
- Los sujetadores provistos con el dispositivo de tensión pueden no ser apropiados para todas las superficies de montaje.
- Utilice anclajes apropiados para las condiciones de la superficie de montaje.

of each bracket. Then loosen the nut and bolt, and move the mounting brackets forward or backward as preferred.

#### Step 4. Securing the Head Rail




Slide the inner rear of the head rail onto the metal tabs at the back of each

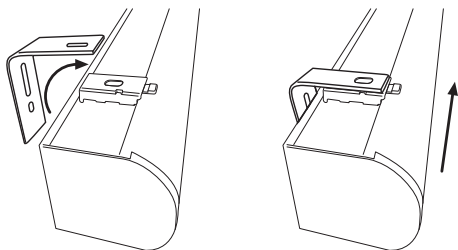

bracket, and then push up so that the brackets snap onto the head rail.

#### IMPORTANT FINAL STEP TO PROPERLY SECURE BRACKETS:

pull the plastic tab on the front of each bracket outward toward the front of the shade to lock the brackets in place. For inside-mounts use pliers to grasp the

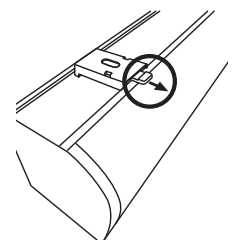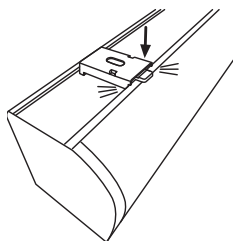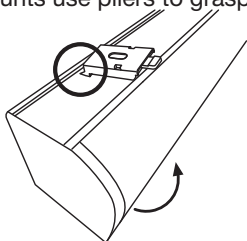


tabs. Check carefully to assure that each bracket is properly secured

#### Step 5. Install the Chain Tension Device

The Tension Device must be attached per these instructions in order for your shade to function properly.

Carefully unwrap the control cord/chain and

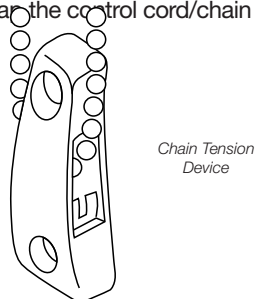

Chain Tension Device


tension device. Cut and remove the zip-tie.

While holding the tension device in one hand, pull the plunger away from the bead chain with the other hand. Lift the bead chain out of the bead locking groove and slide the tension device to the bottom of the chain loop.


Pull the tension device down until the bead chain is fully tensioned (plunger will be at the top) and then move the tension device up approximately 1/8".

Mark the screw locations on the wall or window frame with a pencil.

**Inside Mount:** If mounting into wood, predrill screw holes and then install the tension device using the 1" Phillips head screws provided.

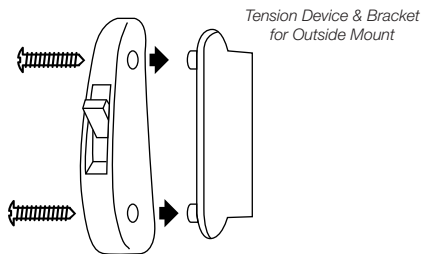

Tension Device & Bracket for Outside Mount

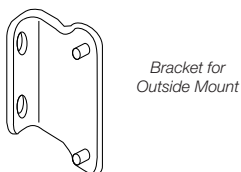

Bracket for Outside Mount

If not securing into wood, use appropriate anchors for the substrate and follow the anchor manufacturer's instructions.

**Outside Mount:** Align the mounting bracket screw holes with the pencil marks. If mounting into wood, predrill screw holes and then install the mounting bracket using the 1" Phillips head screws provided.

If not securing into wood, use appropriate anchors for the substrate and follow manufacturer's instructions.

Press the tension device onto the mounting bracket posts. Carefully install the 3/8" Phillips head screws provided, through the tension device into the mounting bracket using a Phillips head screwdriver.

#### DO NOT OVER-TIGHTEN!

#### Step 6. How to Operate

Pulling the cord smoothly and slowly in one direction raises the shade; pulling it in the other direction lowers it. On shades where

the fabric rolls against the window, the front cord lifts the shade. On shades where the fabric rolls toward the room, the rear cord lifts the shade.

#### CLEANING

To clean the shade fabric, use a feather duster or vacuum lightly using the soft brush or upholstery attachment. For spot cleaning, use warm (not hot!) water with a mild soap to damp clean.

#### REPLACEMENT PARTS

In the event that replacement parts are ever needed, you may call:

1-800-264-1190

Please be sure to provide the following information, if possible:

- The complete model or catalog number of your product
- A description of the product
- A description of the part needed

#### LIMITED LIFETIME WARRANTY

The enclosed product is warranted to the original residential retail purchaser as long as the product remains in the original window.

#### Covered

**Lifetime:** Entire product against manufacturing defects (i.e. a flaw in the product design, materials, or workmanship that causes the product to no longer function.

**3 Years:** Cords, including internal cords such as those found in cordless blinds or shades.

**5 Years:** All fabric

#### Not Covered

##### 1. Normal wear and Tear

##### 2. Any product that fails due to:

- Abuse · Alterations · Exposure to salt air · Improper cleaning · Improper installation
- Misapplication · Accident · Damage from pests/insects/pets
- Extraordinary use · Improper handling · Improper operation · Misuse

##### 3. Natural Wood Products that have:

- Loss of color intensity · Variations in color, grain or texture
- Warping of wood slats in high humidity areas

##### 4. Costs associated with:

- Product removal · Transportation to/from the retailer · Brand label removal
- Product re-measure · Product reinstallation · Shipping
- Incidental or consequential damages

In the event there are multiple blinds/shades in the same room, only the defective blind/shade will be replaced.

**To Report Shipping Damage:** If damage occurred during shipping, call the place of purchase and report within 7 calendar days, or you may be denied credit for your damaged product.

**Para Obtener Servicio:** Si usted sospecha que este producto de PhaseII tiene un defecto de manufactura o materiales:

- Ubique el recibo de compra
- Llame al lugar donde adquirió el producto

Cualquier retorno no autorizado no será aceptado.

**Remedio de Garantía:** esta será la reparación dentro de la garantía limitada. Si este producto llegase a tener un defecto de manufactura o defecto en los materiales, nosotros, a nuestra entera discreción, haremos alguna de las siguientes:

- Reparar el producto · Reemplazar el producto · Devolver el costo del producto.

Los colores pueden variar dentro de los lotes de producción y podrían no emparejar con muestras o compras anteriores.

Los colores discontinuados o selecciones de colores serán reemplazados con la muestra más cercana del producto equivalente.

**Sus Derechos Bajo la Ley del Estado:** Esta garantía le da derechos legales específicos y usted podría tener otros derechos, los cuales varían según el estado. Algunos estados no aceptan limitaciones o tiempo de garantías, así que las anteriores limitaciones podrían no aplicarle a usted. Ningún agente, ni representante, proveedor o empleado desautorizado tiene la autoridad de incrementar o aumentar la obligación de esta garantía. Esta garantía super-sede al cualquier versión anterior.

# Cortinas de Banda de Tela en Rodillo

Part No. MEIN0224 Rev. 1


## INSTRUCCIONES DE INSTALACION

### Paso 1. Cerciórese del Contenido

Falta alguna pieza? Llame al 800-264-1190  
El juego de montaje incluye las siguientes piezas:

Parte	Cantidad
a. Soportes	2 hasta 45" de ancho
	3 hasta 72" de ancho
	4 hasta 94" de ancho
b. Extensores de Soporte (montaje exterior)	2 hasta 45" de ancho
	3 hasta 72" de ancho
	4 hasta 94" de ancho
c. Tornillos	4 hasta 45" de ancho
	6 hasta 72" de ancho
	8 hasta 94" de ancho
d. Tarugos	4 hasta 45" de ancho
	6 hasta 72" de ancho
	8 hasta 94" de ancho
Tornillos para el Tensor	2 (1") cabeza Phillips para soporte exterior

### Paso 2. Herramientas Requeridas



Lápiz, cinta métrica, nivel, destornillador, tijeras, escalera, taladro.

### Paso 3. Instalación

Su cortina puede instalarse ya sea dentro o fuera del marco de la ventana.

**Paredes de Yeso:** use tarugos.

**Concreto, Piedra o Ladrillo:** use brocas para masonería y tarugos o tornillos especialmente diseñados para masonería (no incluidos).

### Montaje Interior:

Un soporte deberá estar posicionado entre 2" y 6" de cada extremo del riel. Para cortinas más anchas que requieren de 3 o 4 soportes, estos deberán estar distribuidos equitativamente entre los dos soportes exteriores.

Fije cada soporte al la parte superior interna de la abertura de la ventana usando los tornillos incluidos. Perfore los agujeros

usando una broca de 5/64". Los soportes de extensión no se usan en montajes internos.

Para un montaje a ras, primero fije los soportes al riel (mire la ilustración), y luego posicione la cortina en la apertura de la ventana tal y como la desea. Luego marque con lápiz por detrás de cada soporte. Remueva los soportes presionando la pestaña plástica. Alinee los soportes con las marcas de lápiz, y atorníllelos en su lugar como se describió anteriormente.


### Montaje Exterior:

Fije los soportes de extensión a la pared o marco de la ventana. Un soporte deberá ser colocado entre 2" y 6" de cada extremo del riel. Para cortinas más anchas que requieren de 3 o 4 soportes, estos deberán ser distribuidos equitativamente entre los dos soportes extremos. Perfore los agujeros usando una broca de 5/64".


Los soportes deben estar nivelados – use un nivel "Spirit" si es necesario asegurar el alineamiento apropiado.

Ahora fije los soportes de montaje a cada soporte de extensión usando la tuerca y tornillos que vienen ya fijos a cada soporte.

Para ajustar la extensión de los soportes, remueva la cortina de los soportes de montaje presionando la pestaña plástica al frente de cada soporte. Luego afloje la

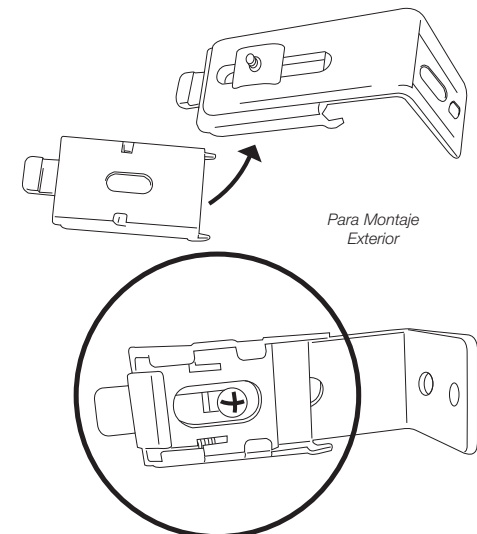


## WARNING

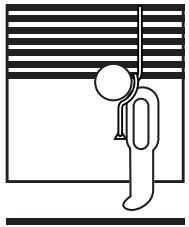

Window Blind Cord Can **STRANGLE** Your Child

- Children can climb furniture to reach cords.
- Move crib and furniture away.
- Keep all cords out of children's reach.
- Attach tension device to wall or floor.
- Fasteners provided with tension device may not be appropriate for all amounting surfaces.
- Use appropriate anchors for the mounting surface conditions.

## ADVERTENCIA

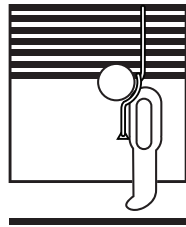


La cuerda ciega del a ventana puede **ESTRANGULAR** su niño

- Los niños pueden subir los muebles para alcanzar las cuerdas.
- Mueva la cuna y los muebles.
- mantenga todas las cuerdas fuera del alcance de los niños.
- Conecte el dispositivo de tensión a la pared o suelo.
- Los sujetadores provistos con el dispositivo de tensión pueden no ser apropiados para todas las superficies de montaje.
- Utilice anclajes apropiados para las condiciones de la superficie de montaje.

tuerca y tornillo, y mueva el soporte hacia adelante o atrás según lo necesite o prefiera.


#### Paso 4. Aseguramiento del Riel

Deslice la parte posterior interna del riel en las pestañas metálicas al final de cada soporte, luego presione hacia arriba para asegurar el riel en su lugar. Cerciérese cuidadosamente que cada soporte esta debidamente asegurado.

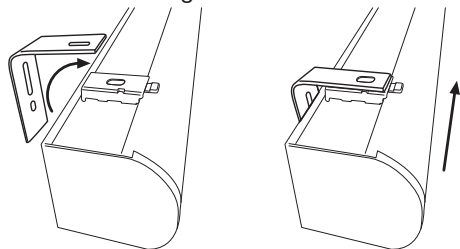


#### PASO FINAL E IMPORTANTE PARA ASEGURAR APROPIADAMENTE LOS SOPORTES:

Hale la clavija plástica al frente de cada soporte afuera hacia el frente de la persiana para asegurar los soportes en su sitio. Para montaje interior use pinzas para agarrar las clavijas. Cerciérese que cada soporte esta debidamente asegurado

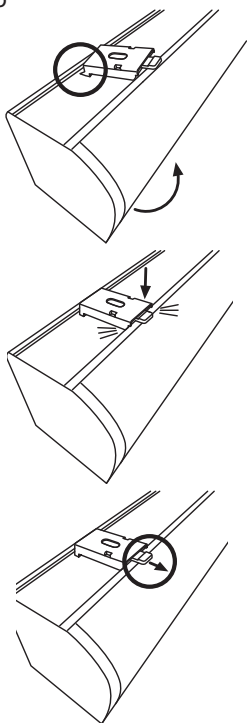

#### Paso 5. Instale el Tensor

El tensor deberá fijarse de acuerdo a estas instrucciones para que funcione apropiadamente.

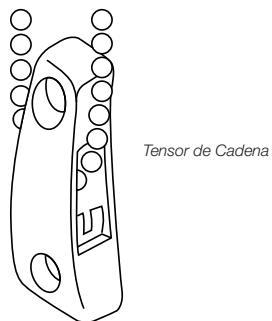

Cuidadosamente desenvuelva el tensor de cadena. Corte y remueva el nudo plástico.


Mientras sostiene el tensor en una mano, hale el émbolo fuera de la cadena con la otra mano. Levante la cadena fuera de la ranura de bloqueo y deslice el tensor al fondo de la cadena.

Hale el tensor hacia abajo hasta que la cadena quede totalmente tensionada (émbolo queda arriba) y mueva el tensor arriba 1/8" approx. Márque el lugar de los tornillos en la pared o arco de la ventana con un lápiz.

**Montaje Interior:** Si se montase en madera, perforo los orificios de los tornillos e instale el tensor usando los tornillos Philli[s de 1" proveidos.

Si no se instala a madera, entonces use los tarugos apropiados de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

**Montaje Externo:** Alinée los soportes de montaje a los orificios y márque con un

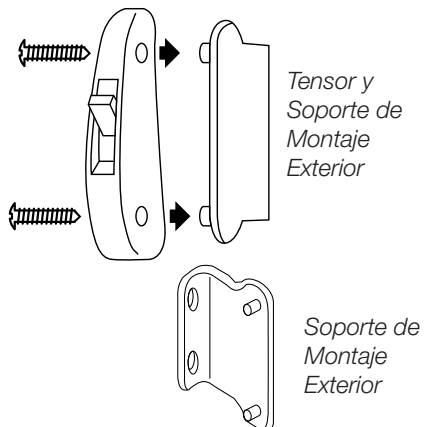

lápiz. Si se montasen en madera, perforo los orificios y luego instale los soportes de montaje usando los tornillos Phillips de 1" proveidos. Si no se instalan a madera, use los tarugos apropiados de acuerdo a las instruccines del fabricante.

Presione el tensor en los montaje en los puestos de soporte de montaje. Cuidosamente instale usando los tornillos Phillips de 3/8" proveidos a travez del tensor y el soporte de montaje usando un destornillador.

#### NO SOBRE-APRIETE!

#### Paso 6. Manejo de la Persiana

Si tira de los cordones suave y lentamente en una dirección, levanta la cortina; Si tira en la otra dirección, baja. En cortinas donde

la tela se enrolla hacia dentro del cuarto, el cordón posterior levanta la cortina.

#### Limpieza

Para limpiar la tela, use un plumero o aspire ligeramente usando el cepillo blando. Para limpiar manchas use agua templada (nunca caliente!) con una solución jabonosa.

#### REPUESTOS

Si llegase a requerir de repuestos, por favor llame al: 1-800-264-1190

Asegúrese de proveer la siguiente información:

- Nombre y Modelo o Número del Producto en el Catálogo
- Descripción del Producto
- Descripción de la parte que se requiere

#### GARANTIA DE POR VIDA LIMITADA

Este producto está garantizado al comprador primario y por el tiempo que el producto permanezca instalado en la ventana original.

#### Lo que Cubre

**De por vida:** El producto entero cuando haya defectos de manufactura (por ejemplo una falla en el diseño, materiales o mano de obra que cause que el producto deje de funcionar.

**3 Años:** Cordones, incluyendo cordones internos como aquellos que se encuentran en persianas inalámbricas o cortinas

**5 Años:** La tela

#### No Cubre

##### 1. Deterioro normal

##### 2. Cualquier producto que falla debido a:

- Abuso
- Alteración
- Exposición a aire salado
- Limpieza inapropiada
- Instalación inapropiada
- Operación inapropiada
- Accidente
- Daño causado por insectos/mascotas/pestes
- Uso extremo
- Manejo indebido
- Uso Inapropiado o indebido.

##### 3. Productos de madera natural que:

- Pierden intensidad del color
- Varían de color, grano o textura
- Encorvamiento de tablillas en áreas de alta humedad.

##### 4. Costos asociados con:

- Remoción del producto
- Transporte de y hacia almacén
- Remoción de marca
- Re-medición de producto
- Re-instalación de producto
- Envío de producto
- Daños accidentales y consecuenciales.

En el evento que varias persianas/cortinas se encuentran en el mismo cuarto, solo la defectuosa será reemplazada.

**Para Reportar un Daño en el Envío:** Si el daño se presento durante el envío, llame al almacén donde efectuó la compra dentro de los 7 días calendario de lo contrario le será negado el crédito por el producto dañado.

## Pour obtenir du service:

Si vous soupçonnez que ce produit présente un défaut de fabrication ou de fabrication:

- Localiser le ticket de caisse • Appeler le lieu d'achat

Aucun retour non autorisé ne sera accepté.

## Remède à la garantie:

Ce sera votre seul recours en vertu de cette garantie limitée.

S'il s'avère que ce produit présente un vice de fabrication, qu'il s'agisse d'un vice de matériau ou de fabrication, nous procéderons de l'une des manières suivantes:

- Réparer le produit • Remplacer le produit • Rembourser le coût du produit

Les couleurs peuvent varier d'un lot à l'autre et peuvent ne pas correspondre exactement aux échantillons ou aux achats précédents.

Les articles abandonnés ou les sélections de couleurs seront remplacés par le produit actuel équivalent le plus proche.

**Vos droits en vertu de la loi de l'État:** Cette garantie limitée à vie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également disposer d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Certains états n'autorisant pas de limitation de la durée d'une garantie, les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Aucun agent, représentant, revendeur ou employé non autorisé n'a le pouvoir d'augmenter ou de modifier l'obligation de cette garantie. Cette garantie limitée à vie remplace toutes les versions précédentes.

# Store à Bandes en Tissu


Part No. MEIN0225 Rev. 1

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

**Étape 1. Vérifiez le contenu de l'emballage**  
Partie manquante? Appelez le 1-800-264-1190  
Le kit de matériel de montage comprend le suivant:

Pièces	Quantité
Supports de montage	2 jusqu'à 45 po de largeur 3 jusqu'à 72 po de largeur 4 jusqu'à 94 po de largeur
Supports d'extension (pour les montages extérieurs)	2 jusqu'à 45 po de largeur 3 jusqu'à 72 po de largeur 4 jusqu'à 94 po de largeur
Des vis	4 jusqu'à 45 po de largeur 6 jusqu'à 72 po de largeur 8 jusqu'à 94 po de largeur
Ancrages Muraux	4 jusqu'à 45 po de largeur 6 jusqu'à 72 po de largeur 8 jusqu'à 94 po de largeur
Vis pour dispositif de tension	2 (1") Vis à tête cruciforme 2 (3/8") Vis à tête cruciforme par support pour montage extérieur

## Étape 2. Outils requis



Crayon, mètre ruban, niveau, tournevis, ciseaux, pince, escabeau, perceuse.

## Étape 3. Installation

Votre store peut être installé soit à l'intérieur le cadre de la fenêtre ou en dehors de la fenêtre Cadre.

**Panneau mural ou plâtre:** utilisez des ancrages muraux.

**Béton, Pierre, Brique:** utiliser une maçonnerie foret et ancrés ou vis spécifiquement conçu pour la maçonnerie (non inclus).

## Montage intérieur:



Un support doit être positionné sur 2 "à 6" de chaque extrémité du rail. Pour des teintes plus larges nécessitant 3 ou 4 entre crochets, ceux-ci doivent être espacés régulièrement entre les deux supports ultérieurs. Fixez chaque support au sommet intérieur de l'ouverture de la fenêtre à l'aide des vis à condition de. Pré-percer

les trous de vis avec un Foret 5/64". Les supports d'extension sont non utilisé pour les montages intérieurs. Pour les fixations intérieures affleurantes, fixez le fixe d'abord les supports à la tête (voir dessins et instructions de fixation ci-dessous), puis placez la store dans le fenêtre ouvrant comme vous le souhaitez. Puis faire traces de crayon au dos de chaque support. Retirez les crochets en appuyant sur le bouton languette en plastique. Aligned les crochets avec le marques de crayon, puis les visser placer comme décrit ci-dessus.


**Montage extérieur:**  
Fixez les supports d'extension au mur ou l'encadrement de la fenêtre. Un support devrait être positionné à environ 2 «à 6» de chaque extrémité du rail de tête. Pour des teintes plus larges qui nécessite 3 ou 4 crochets, ceux-ci doivent être espacés uniformément entre les deux extrêmes supports. Pré-percer les trous de vis avec un Foret 5/64".

les trous de vis avec un Foret 5/64". Les supports d'extension sont non utilisé pour les montages intérieurs. Pour les fixations intérieures affleurantes, fixez le fixe d'abord les supports à la tête (voir dessins et instructions de fixation ci-dessous), puis placez la store dans le fenêtre ouvrant comme vous le souhaitez. Puis faire traces de crayon au dos de chaque support. Retirez les crochets en appuyant sur le bouton languette en plastique. Aligned les crochets avec le marques de crayon, puis les visser placer comme décrit ci-dessus.

Les crochets doivent être de niveau - utilisez un esprit Nivelier si nécessaire pour assurer une bonne alignement. Ensuite, fixez un support de montage à chaque Support d'extension utilisant l'écrou et le boulon pré-attaché à chaque support d'extension. Pour régler l'extension du rail supérieur, retirez la store des supports de montage par en

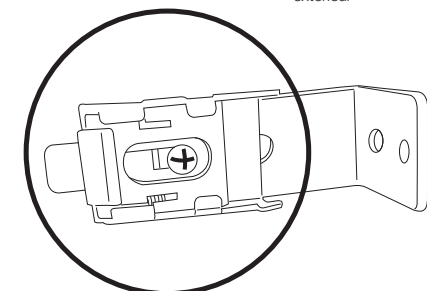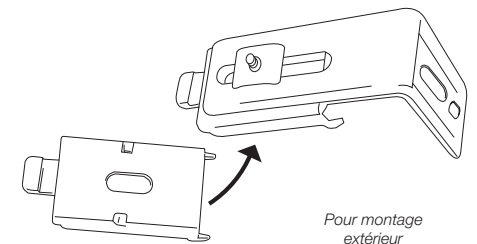


## WARNING

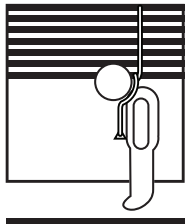

Young children can STRANGLE in cord and bead chain loops. They can also wrap cords around their necks and STRANGLE.

- Always keep cords and bead chains out of children's reach.
- Move cribs, playpens, and other furniture away from cords and bead chains. Children can climb furniture to get to cords.
- Attach tension device to wall or floor. This can prevent children from pulling cords and bead chains around their necks. Fasteners provided with the tension device may not be suitable for all mounting surfaces. Use appropriate anchors for the mounting surface conditions.

## ATTENTION

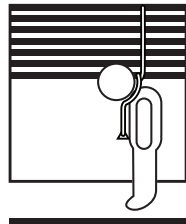

Un jeune enfant peut s'ETRANGLER avec la boucle du cordon ou d'une chaînette. Il peut aussi enrouler les cordons autour de son cou et s'ETRANGLER.


- Gardez toujours les cordons et les chaînettes hors de portée des enfants.
- Eloignez les lits et pares de bébé, ainsi que toute autre pièce de mobilier, des cordons et des chaînettes. Un enfant peut grimper sur un meuble pour atteindre les cordons.
- Fixer le dispositif de tension sur le plancher ou sur le mur. Ceci peut empêcher les enfants de tirer sur les cordons et chaînettes et de se les mettre autour du cou. Les attaches fournies avec les dispositifs de tension ne conviendront pas nécessairement à toutes les surfaces de montage. Utilisez les bonnes attaches tout dépendant de la surface de montage.



appuyant sur les languettes en plastique à l'avant de chaque support. Puis desserrez l'écrou et boulon et déplacez les supports de fixation en avant ou en arrière au choix.


#### Étape 4. Fixation du rail supérieur

Faites glisser l'arrière intérieur du rail sur les languettes métalliques à l'arrière de chaque support, puis poussez vers le haut de sorte que les supports s'enclenchent sur le longeron.

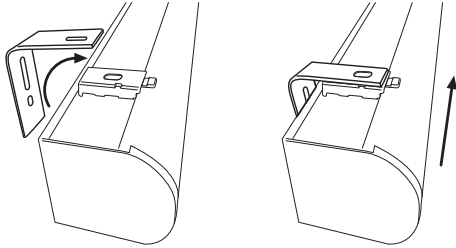


#### ÉTAPE FINALE IMPORTANTE À SUPPORTS CORRECTEMENT FIXES:

tirez sur la languette en plastique à l'avant de chaque crochet vers l'extérieur vers l'avant de la store pour verrouiller les supports en place.

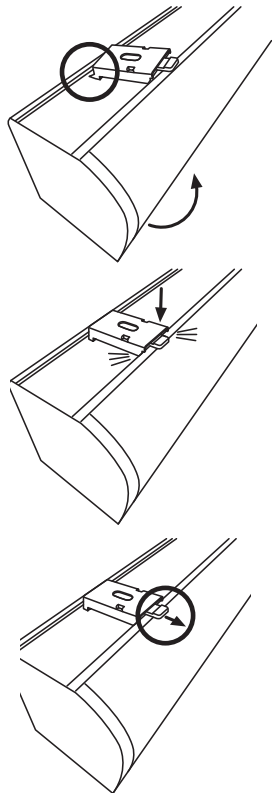

#### Étape 5. Installez le dispositif de tension de la chaînette

Le tendeur doit être fixé conformément à ces instructions pour fonctionner correctement.

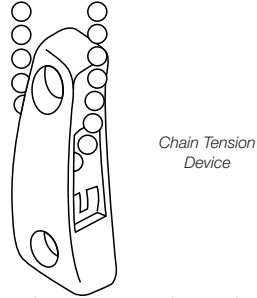


Chain Tension Device

Déballiez soigneusement le cordon / la chaînette de commande et le dispositif de tension. Coupez et retirez la fermeture éclair.

Tout en tenant le dispositif de tension en un main, tirez le piston loin de la perle chaînette avec l'autre main. Soulevez la perle chaînette hors de la rainure de verrouillage du talon et faites glisser le dispositif de tension vers le bas du boucle de chaînette.

Tirez le dispositif de tension vers le bas jusqu'à ce que le cordon la chaînette est complètement tendue (le piston sera au haut), puis déplacez le dispositif de tension vers le haut environ 1/8". Marquez les emplacements des vis sur le mur ou le cadre de la fenêtre avec un crayon.

**Montage intérieur:** en cas de montage dans du bois, pré-percer trous de vis, puis installez la tension appareil à l'aide des vis à tête Phillips de 1" à condition de. Si vous ne le fixez pas dans le bois, utilisez une ancre pour le substrat et suivre l'ancre instruction du fabricant.

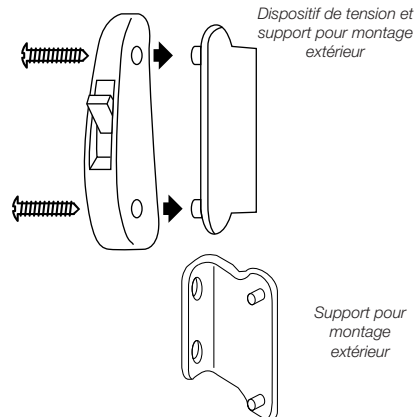

**Montage extérieur:** alignez le support de montage trous de vis avec les marques de crayon. En cas de montage dans du bois, pré-percer les trous de vis puis installez le support de montage à l'aide des vis cruciformes de 1" fournies. Si vous ne le fixez pas dans le bois, utilisez une ancre pour le substrat et suivre instruction du fabricant. Appuyez le dispositif de tension sur le support poteaux de support. Installez soigneusement le Phillips 3/8" Phillips vis à tête fournies, grâce à la tension appareil dans le support de montage à l'aide d'un tournevis cruciforme.

#### NE PAS TROP SERRER!

#### Étape 6. Comment opérer

Tirer le cordon doucement et lentement dans une direction soulève le store; le tirer dans l'autre sens l'abaisse. Sur les stores où le tissu roule contre la fenêtre, le cordon

avant soulève le store. Sur les stores où le tissu roule vers la pièce, le cordon arrière soulève le store.

#### NETTOYAGE

Pour nettoyer le tissu de la store, utilisez une plume chiffon ou aspirer légèrement en utilisant le soft accessoire de brosse ou de rembourrage. Pour spot nettoyage, utilisez de l'eau tiède (pas chaude!) avec un savon doux à nettoyer humide.

#### PIÈCES DE REMPLACEMENT

Si des pièces de rechange sont nécessaires, vous pouvez appeler le: 1-800-264-1190 Veuillez vous assurer de fournir les informations suivantes, si possible:

- Le modèle complet ou le numéro de catalogue de votre produit
- Une description du produit
- Une description de la pièce nécessaire.

#### GARANTIE À VIE LIMITÉE

Le produit joint est garanti à l'acheteur initial du détaillant résidentiel tant qu'il reste dans la fenêtre d'origine.

#### Ce qui est couvert

**Durée de vie:** Produit entier contre les défauts de fabrication (c'est-à-dire un défaut dans la conception du produit, les matériaux ou la fabrication qui empêche le produit de fonctionner.

**3 Années:** Cordons, y compris les cordons internes tels que ceux trouvés dans les stores ou les stores sans corde.

**5 Années:** Tout tissu.

#### Ce qui n'est pas couvert

1. L'usure normale
2. Tout produit qui échoue à cause de:
  - Abuser de • Altérations • Exposition à l'air salin • Nettoyage inapproprié
  - Mauvaise installation • Mauvaise application • Accident
  - Dommages causés par des parasites / insectes / animaux domestiques
  - Usage extraordinaire • Mauvaise manipulation • Mauvaise opération • Abus
3. Produits de bois naturels qui ont:
  - Perte d'intensité de la couleur • Variations de couleur, de grain ou de texture
  - Déformation des lattes de bois dans les zones très humides
4. Coûts associés à:
  - Retrait du produit • Transport vers et depuis le détaillant
  - Enlèvement de l'étiquette de la marque • Produit re-mesure • Réinstallation du produit
  - livraison • Dommages accidentels ou consécutifs

Dans le cas où il y aurait plusieurs stores / stores dans la même pièce, seul le store / store défectueux sera remplacé

#### Signaler les dommages d'expédition:

Si des dommages se sont produits lors de l'expédition, appelez le lieu d'achat et signalez-le dans un délai de 7 jours calendaires. Dans le cas contraire, le crédit de votre produit endommagé pourrait vous être refusé.